

## Instalacja programu BeStCAD GS 2026

W celu poprawnej instalacji systemu BeStCAD GS 2026 należy:

1. Upewnić się, czy na dysku komputera, na którym ma być zainstalowany program, jest wolne 1GB pamięci.
2. Uruchomić plik BeStCAD GS 2026\_64bit.exe. W przypadku pobrania programu ze strony internetowej plik ten znajduje się w skompresowanym pliku (\*.zip). Instalacja oraz pierwsze uruchomienie musi być wykonane z poziomu użytkownika zalogowanego z uprawnieniami administratora.
3. Po uruchomieniu wykonywać polecenia programu. Program instalacyjny sam wyszukuje na komputerze lokalizację aplikacji z rodziny GStarCAD. Proces ten zależy od stanu rejestrów. Jeżeli są one uszkodzone lub GStarCAD nie jest właściwie zainstalowany, nastąpi opuszczenie programu instalacyjnego, a tym samym, BeStCAD GS nie zostanie zainstalowany.  
Przed zainstalowaniem BestCAD **GStarCAD** powinien być przynajmniej jeden raz **uruchomiony**.

Po poprawnym zainstalowaniu na pulpicie pojawi się skrót BeStCAD GS 2026. Służy on do uruchamiania aplikacji BeStCAD.


Pierwszego uruchomienia należy dokonać wybierając opcję '**Uruchom jako administrator**' (opcja dostępna po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na ikonkę BeStCADa).

Jeżeli po otwarciu BeStCADa jego manua nie jest widoczne należy użyć jednego z poleceń: **BESTMENUCUIXNEW** lub **BESTMENUCUIXCLASSIC**.


## Rejestracja programu BeStCAD GS 2026 - online

W celu rejestracji programu należy:


1. Uruchomić program BeStCAD GS 2026.
2. W linii poleceń GSTAR-a wpisać polecenie **BSTREJ**.
3. W oknie, które się pojawi kliknąć przycisk **Połącz**.

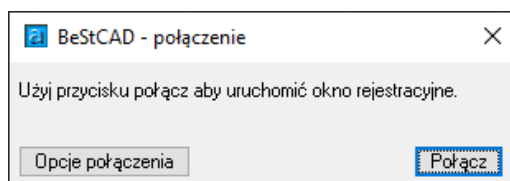


4. W przypadku problemów z połączeniem sprawdzić dostęp do Internetu lub, jeżeli połączenie odbywa się za pośrednictwem serwera Proxy, zmienić opcje połączenia.

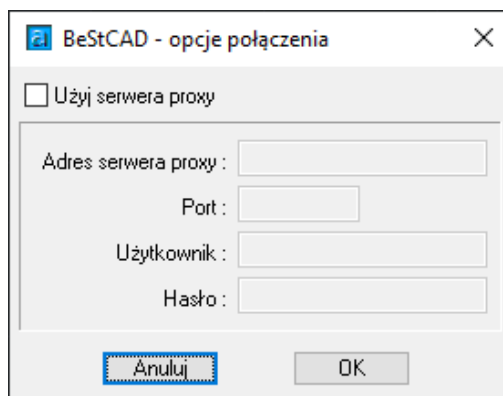


5. W oknie rejestracyjnym, w polu **ID (A)** wpisać numer, który użytkownik otrzymał w momencie zakupu programu, przeważnie znajduje się on na etykiecie przyklejonej do opakowania płyty CD.
6. Następnie kliknąć przycisk **Rejestruj (B)**.

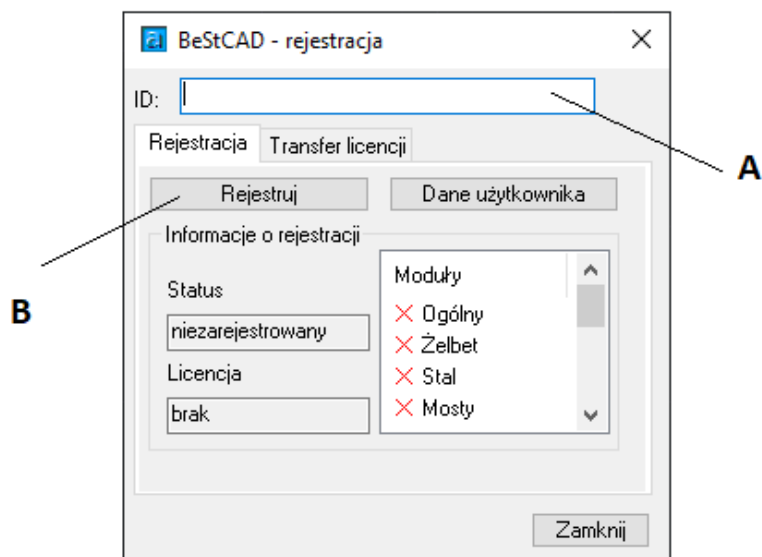

7. W nowym oknie dialogowym wpisać dane użytkownika i wybrać przycisk **Dalej (C)**.

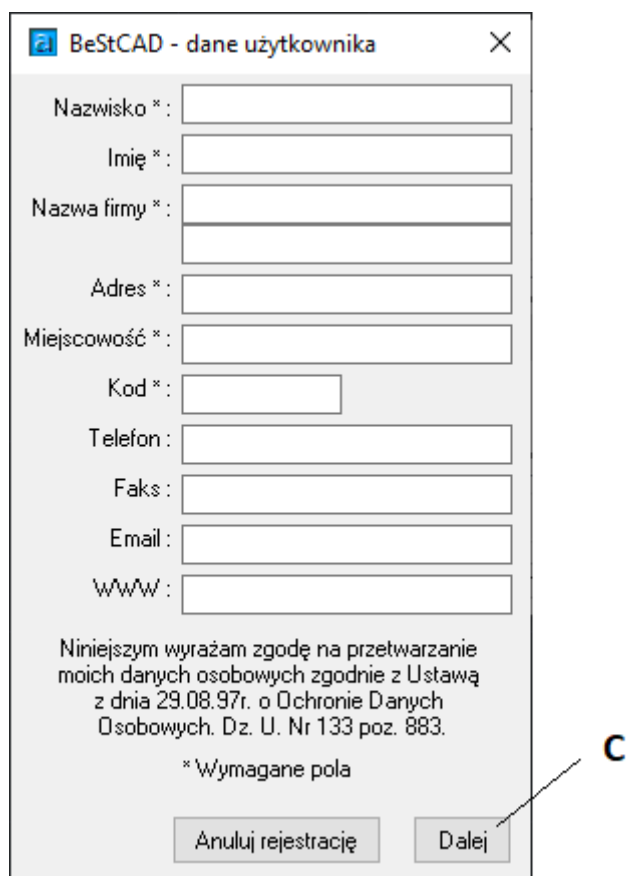

W tym momencie program powinien zostać zarejestrowany a w oknie rejestracyjnym powinny pojawić się informacje o statusie, licencji i aktywnych modułach programu.

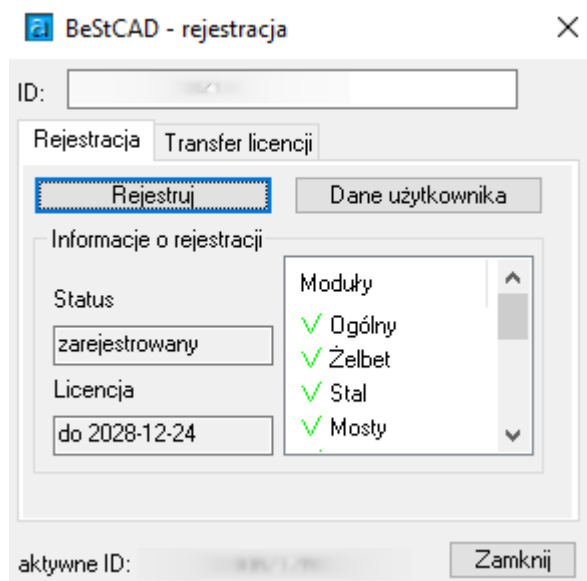

Po rejestracji należy zamknąć i ponownie uruchomić program BeStCAD.


#### Uwaga.

W przypadku, gdy komputer nie ma dostępu do Internetu należy skorzystać z rejestracji offline, opisanej poniżej.


## Przeniesienie licencji programu BeStCAD GS - online

W celu przeniesienia licencji programu BeStCAD GS na inne stanowisko należy wykonać następujące czynności:

1. Uruchomić program BeStCAD na stanowisku, na którym licencja jest aktywna.
2. W linii poleceń GStarCAD-a wpisać polecenie **BSTREJ**.
3. W zakładce **Transfer licencji** kliknąć przycisk **Zwolnij licencję**

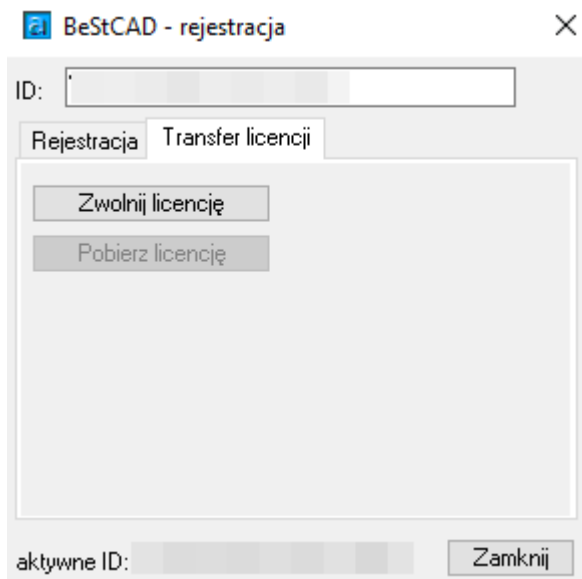

4. Na nowym stanowisku, uruchomić program BeStCAD i w linii poleceń wpisać polecenie **BSTREJ**.
5. W oknie rejestracyjnym, wpisać w polu **ID** numer licencji (taki sam jak na stanowisku na którym licencja została zwolniona), a następnie kliknąć przycisk **Pobierz licencję**.

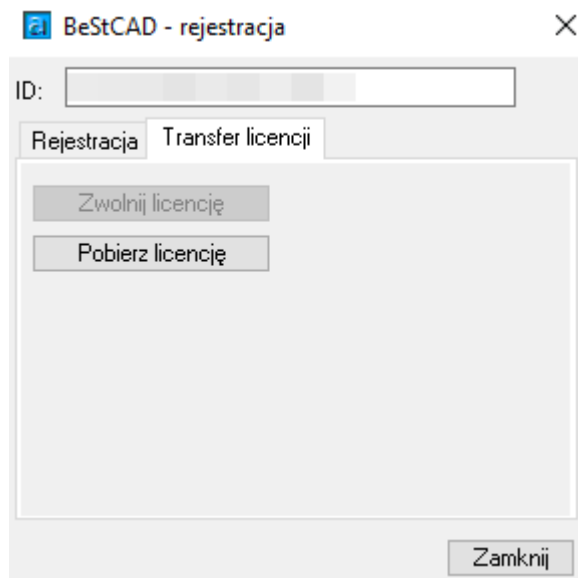

W tym momencie licencja została przeniesiona na nowe stanowisko. W zakładce **Rejestracja** powinny pojawić się informacje o statusie, licencji i aktywnych modułach programu.

Po pobraniu licencji należy zamknąć i ponownie uruchomić program BeStCAD.


Uwaga.

W przypadku, gdy komputer nie ma dostępu do Internetu należy skorzystać z przeniesienia licencji offline, opisanej poniżej.


## Rejestracja programu BeStCAD GS 2026 - offline

Program BeStCAD GS zabezpieczonym jest kodem, który Użytkownik otrzymuje po zarejestrowaniu programu. W tym celu należy:

1. Uruchomić program BeStCAD GS 2026.
2. W linii poleceń GStarCAD-a wpisać polecenie **BSTREJ1**.

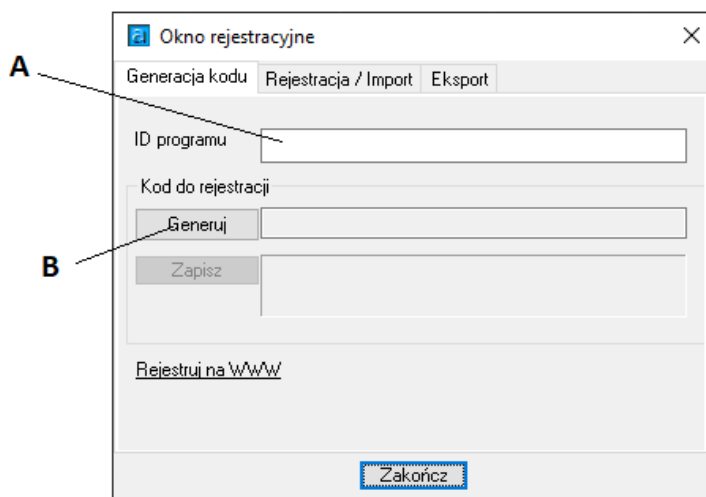

3. W oknie rejestracyjnym wpisać w polu **ID programu (A)** numer, który użytkownik otrzymuje w momencie zakupu programu. (Przeważnie znajduje się on na etykiecie przyklejonej do opakowania płyty CD).
4. Następnie kliknąć przycisk **Generuj (B)** – zostanie wygenerowany **Kod do rejestracji**.
5. Na stronie internetowej <http://www.bestcad.com.pl/rejestracja/rejestracja.php> znajduje się kreator rejestracji. W kolejnych krokach podać m.in. **ID programu** oraz **Kod do rejestracji**.
6. Po zakończeniu procedury rejestracyjnej na wyżej wymienionej stronie internetowej otrzymasz Kod rejestracyjny, który należy wpisać w polu **Kod rejestracyjny (C)**, znajdującym się na zakładce **Rejestracja/ Import** okna dialogowego rejestracji programu.
7. Po kliknięciu przycisku **Zastosuj (D)** otrzymasz informację o statusie, licencji i aktywnych modułach programu.

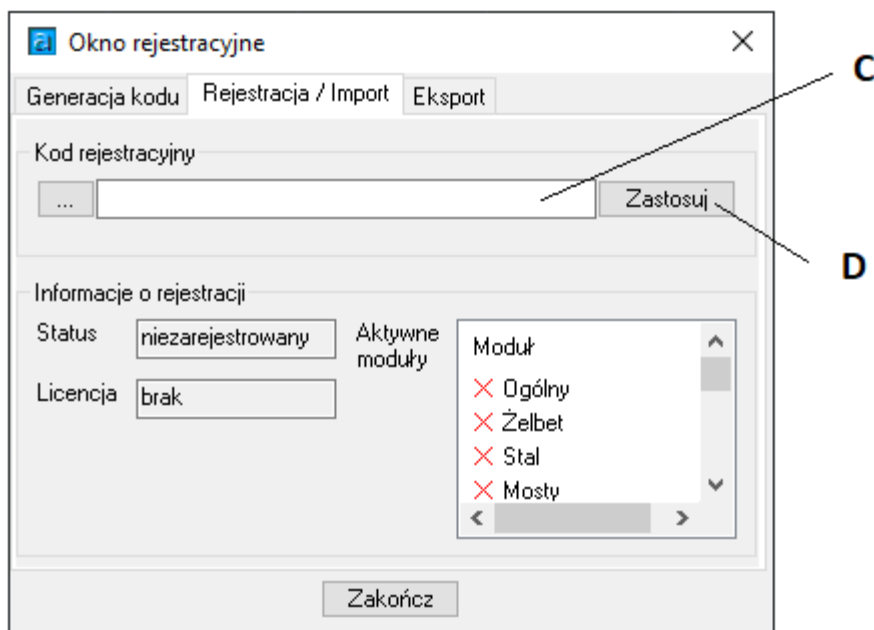


Po rejestracji należy zamknąć i ponownie uruchomić program BeStCAD.

## Przeniesienie licencji programu BeStCAD GS - offline


W celu przeniesienia licencji programu BeStCAD GS na inne stanowisko należy wykonać następujące czynności:

1. Uruchomić program BestCAD na stanowisku, na które chcemy przenieść licencję.
2. W linii poleceń GStarCAD-a wpisać polecenie **BSTREJ1**.
3. W oknie rejestracyjnym wpisać w polu **ID programu (A)** numer, który użytkownik otrzymuje w momencie zakupu programu. (Przeważnie znajduje się on na etykiecie przyklejonej do opakowania płyty CD).


4. Następnie kliknąć przycisk **Generuj (B)** – zostanie wygenerowany **Kod do rejestracji**.

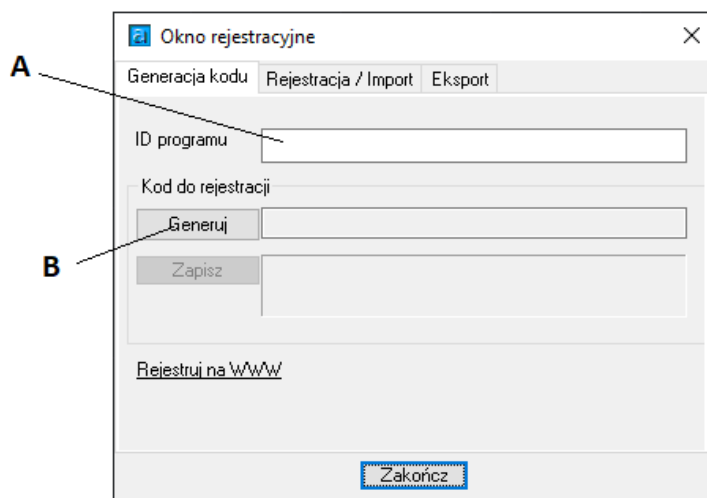

5. Na stanowisku, na którym znajduje się aktualnie licencja programu BestCAD uruchomić BeStCADa. W linii poleceń GStarCAD-a wpisać polecenie **BSTREJ1**. W oknie rejestracyjnym w zakładce **Eksport** wpisać w polu **Kod do rejestracji** otrzymany w poprzednim kroku kod.

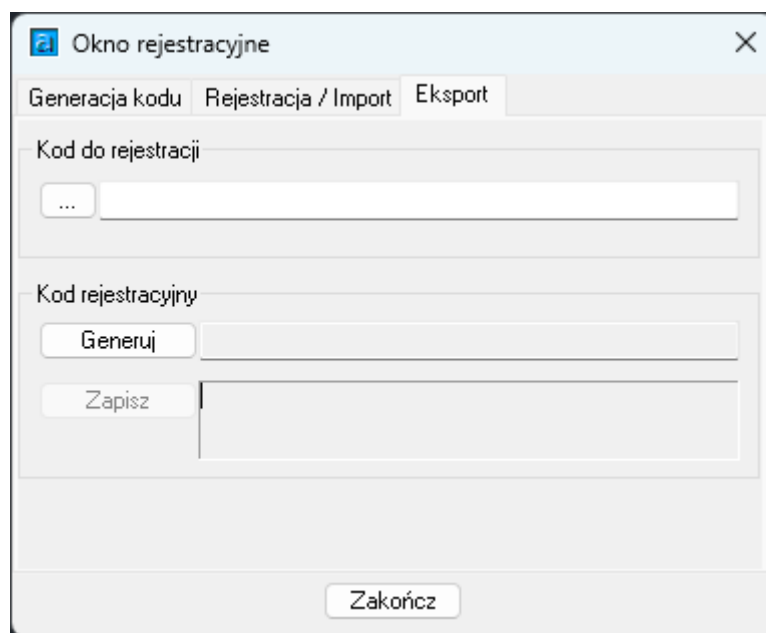

6. Następnie kliknąć przycisk **Generuj** – zostanie wygenerowany **Kod rejestracyjny**.
7. Na nowym stanowisku, w okienku rejestracyjnym w zakładce **Rejestracja / Import**, wpisać w polu **Kod rejestracyjny (C)** otrzymany kod.

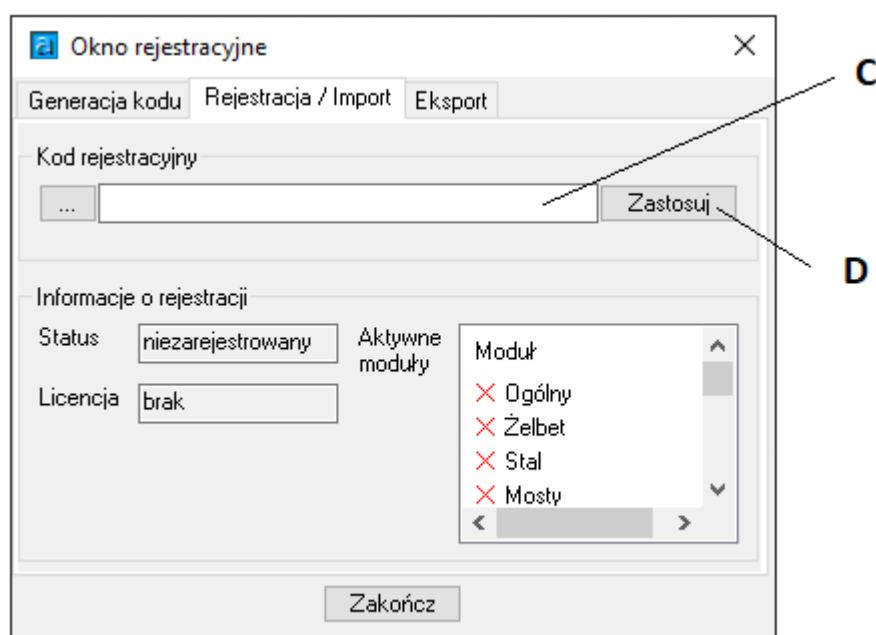


Po kliknięciu przycisku **Zastosuj** (D) otrzymasz informację o statusie, licencji i aktywnych modułach programu.


Po wykonaniu przeniesienia licencji należy zamknąć i ponownie uruchomić program BeStCAD.

## Rejestracja i przenoszenie licencji Automatu do Żelbetu

Automat do Żelbetu jest częścią programu BeStCAD, która z uwagi na roczny okres licencji wymaga odrębnej rejestracji, przy użyciu osobnego numeru ID. Służą do tego dwa polecenia:

**BSTREJZBAT** – do rejestracji online,  
**BSTREJ1ZBAT** – do rejestracji offline.

Dostępne są one z poziomu wiersza poleceń, a także pod przyciskami **A** i **B** w oknie **Skrypty zbrojenia** (które można wywołać poleceniem ZBAT lub klikając przycisk  na pasku narzędziowym Bst Żelbet).

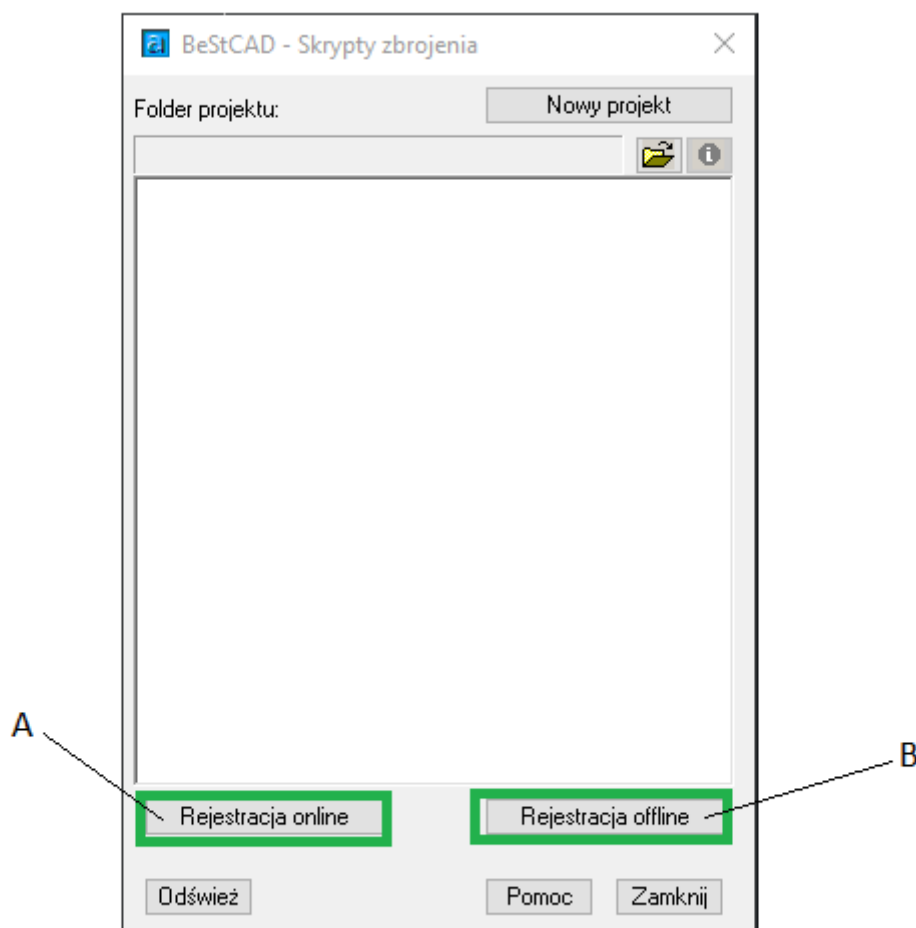

Po wywołaniu poleceń **BSTREJZBAT** i **BSTREJ1ZBAT** pojawiają się znane z poprzednich punktów okna dialogowe. Czynności wykonywane w celu rejestracji oraz przeniesienia licencji są analogiczne jak w przypadku samego BeStCAD-a.