



Podręcznik użytkownika

GstarCAD



GstarCAD

Spis treści

1.	Wprowadzenie i instalacja	11
1.1.	Wprowadzenie	11
1.2.	Wymagania sprzętowe	11
1.3.	Instalacja GstarCAD	12
2.	Uruchamianie programu GstarCAD	17
2.1.	Interfejs użytkownika	17
2.1.1.	Pasek szybkiego dostępu	17
2.1.2.	Obszar roboczy	18
2.1.3.	Pasek menu	20
2.1.4.	Wstążka	22
2.1.5.	Wygląd	23
2.1.6.	Obszar rysowania	23
2.1.7.	Pasek narzędzi	24
2.1.8.	Lokalny układ współrzędnych (UCS)	26
2.1.9.	Obszar modelu i układu	26
2.1.10.	Okno poleceń	27
2.1.11.	Pasek stanu	30
2.1.12.	Właściwości palet	31
2.1.13.	Kostka	33
2.2.	Dostosowywanie środowiska rysowania	38
2.2.1.	Ustawienia interfejsu graficznego użytkownika	38
2.2.2.	Ustawianie opcji interfejsu	39
2.2.3.	Zapisywanie i przywracanie profilu	40
2.3.	Dostosowywanie interfejsu użytkownika	41
2.4.	Import, eksport i migracja ustawień użytkownika	44
2.4.1.	Import i eksport ustawień bieżącej wersji	44
2.4.2.	Przywrócenie ustawień domyślnych	45
2.4.3.	Migracja z poprzedniej wersji	46
2.4.4.	Importowanie palet narzędzi AutoCAD	46
2.5.	Palety narzędzi	47
2.6.	Centrum projektowe	47
2.7.	Wyczyść ekran	49
2.8.	Zablokuj interfejs użytkownika	49
3.	Tworzenie, otwieranie, zapisywanie, odzyskiwanie rysunku oraz zarządzanie rysunkami. 50	
3.1.	Tworzenie rysunku	50
3.1.1.	Utwórz nowy rysunek używając domyślnych ustawień.	50
3.1.2.	Tworzenie nowego rysunku za pomocą kreatora ustawień	50
3.1.3.	Utwórz nowy rysunek, używając szablonu	50
3.2.	Otwórz rysunek	51
3.2.1.	Otwórz rysunek	51
3.2.2.	Otwieranie kilku rysunków	52

3.3.	Zapisz rysunek	52
3.3.1.	Zapisz rysunek	52
3.3.2.	Automatyczne zapisywanie rysunków.....	52
3.3.3.	Zapisywanie części rysunku	53
3.3.4.	Zapisz do innego typu plików	53
3.3.5.	Konwersja DWG.....	53
3.3.6.	Zbiorcza konwersja plików graficznych.....	54
3.3.7.	Ustawienia plików kopii zapasowych	54
3.3.8.	Skrócenie czasu potrzebnego na zapisanie pliku z rysunkiem	54
3.4.	Odzyskanie rysunku	55
3.4.1.	Odzyskaj uszkodzony plik.....	55
3.4.2.	Menedżer odzyskiwania rysunku	57
3.5.	Zarządzanie rysunkami	57
3.5.1.	Kontrola zestawu arkuszy	57
3.5.2.	Menedżer zestawu arkuszy Informacje podstawowe	58
4.	Sterowanie widokami rysunków	62
4.1.	Przerysowanie i ponowne wygenerowanie rysunku	62
4.2.	Powiększenie widoku (Zoom)	62
4.2.1.	Metody powiększania.....	62
4.2.2.	Powiększenie określonego obszaru prostokątnego	63
4.2.3.	Zoom w czasie rzeczywistym	63
4.2.4.	Wyświetlanie poprzedniego widoku rysunku.....	63
4.2.5.	Powiększanie do określonej skali	63
4.2.6.	Wyświetlanie całego rysunku	63
4.3.	PAN i widok.....	64
4.4.	Ustawianie rzutni modelu	65
4.4.1.	Praca z wieloma widokami jednego rysunku	65
4.4.2.	VPMAX/VPMIN	66
4.4.3.	Praca z kilkoma rysunkami	67
4.4.4.	Manager widoku.....	67
4.5.	Określanie widoku 3D.....	67
4.5.1.	Ustawianie kierunku wyświetlania	67
4.5.2.	Widok izometryczny	68
4.5.3.	Widoki izometryczne 2D.....	68
4.5.4.	Ustaw siatkę izometryczną i przyciąganie	68
4.5.5.	Dynamiczna zmiana widoku 3D.....	69
4.5.6.	Ukrywanie linii lub cieniowania obiektów 3D	69
4.5.7.	Dodaj proste cieniowanie do obiektów 3D	70
4.5.8.	Płaszczyzna przekroju	70
4.6.	Render	70
4.6.1.	Światło	70
4.6.2.	Materiały	70
5.	Narzędzia precyzyjne i właściwości rysunków.....	72
5.1.	Określanie jednostek, kątów i skali	72

5.1.1.	Ustawianie formatu jednostek	72
5.1.2.	Ustawienia konwencji kątowej	72
5.1.3.	Ustawianie współczynników skali	72
5.2.	Granice rysowania	73
5.3.	Siatka i przyciąganie do siatki	73
5.3.1.	Zmiana siatki i odstępu	74
5.4.	Przyciąganie do obiektów	74
5.4.1.	Ustawianie przyciągania do obiektów.	74
5.4.2.	Narzędzia przyciągania automatycznego	75
5.4.3.	Wybór cykliczny	75
5.5.	Wykorzystanie funkcji śledzenia biegunowego i śledzenia obiektów	75
5.5.1.	Śledzenie biegunowe	76
5.5.2.	Śledzenie obiektów	76
5.6.	Wykorzystywanie trybu ortogonalnego (Orto Mode)	77
5.7.	Praca z typami linii	77
5.7.1.	Wczytywanie typów linii	78
5.7.2.	Zmiana typu linii obiektu	78
5.7.3.	Ustawianie bieżącego typu linii	78
5.7.4.	Menedżer skali typu linii	79
5.8.	Praca na warstwach	79
5.8.1.	Tworzenie i nadawanie nazw warstwom	80
5.8.2.	Ustawianie bieżącej warstwy	80
5.8.3.	Usuwanie warstw	80
5.8.4.	Kontrolowanie widoczności warstw	81
5.8.5.	Blokowanie i odblokowywanie warstw.	81
5.8.6.	Kontrolowanie drukowania warstwowego	81
5.8.7.	Konfigurowanie stylu druku warstwy	82
5.8.8.	Zamrażanie lub odmrażanie warstw	82
5.8.9.	Konfiguracja koloru warstwy	83
5.8.10.	Konfiguracja typu linii warstwy	83
5.8.11.	Konfiguracja grubości linii warstwy	83
5.8.12.	Filtrowanie listy warstw	84
5.8.13.	Natychmiastowe odblokowanie warstw	84
5.9.	Wyświetlanie grubości linii	84
5.9.1.	Wyświetlanie grubości linii w przestrzeni modelu	84
5.9.2.	Wyświetlanie grubości linii w przestrzeni układzie	85
5.10.	Sprawdzanie pisowni	85
6.	Tworzenie obiektów	86
6.1.	Rysowanie obiektów liniowych	86
6.1.1.	Linia	86
6.1.2.	Multilinia	86
6.1.3.	Półprosta	86
6.1.4.	Prosta	87
6.1.5.	Polilinia	87

6.1.6.	Wielobok	89
6.1.7.	Prostokąt	89
6.1.8.	Punkt	89
6.1.9.	Szkic odręczny	90
6.2.	Rysowanie obiektów zakrzywionych	90
6.2.1.	Łuk	90
6.2.2.	Okrąg	91
6.2.3.	Elipsa.....	92
6.2.4.	Splajn	92
6.2.5.	Helisa	93
6.2.6.	Pierścień	94
6.3.	Obiekty 3D.....	94
6.3.1.	Grubość i Wysokość 3D	94
6.3.2.	Powierzchnia 3D	95
6.3.3.	Powierzchnia prostokreślna	95
6.3.4.	Powierzchnia walcowa	96
6.3.5.	Powierzchnia przekręcona.....	96
6.3.6.	Kostka	96
6.3.7.	Stożek	97
6.3.8.	Walec.....	97
6.3.9.	Sfera.....	98
6.3.10.	Torus	98
6.3.11.	Ostrosłup	98
6.3.12.	Klin.....	99
6.3.13.	Wyciąganie bryły	99
6.3.14.	Przekręć	99
6.3.15.	Bryła.....	100
6.3.16.	Rzut płaski	100
6.3.17.	Bryły złożone	101
6.3.18.	POLYSOLID	101
6.3.19.	PLANESURF	102
6.3.20.	SURFOFFSET	102
6.3.21.	CONVTOMESH	104
6.3.22.	CONVTOSOLID	104
6.3.23.	CONVTOSURFACE	105
6.3.24.	CONVTONURBS	105
6.4.	Chmura punktów.....	106
6.5.	Region.....	107
6.6.	Chmurka	108
6.7.	Linia przerwania	108
6.8.	Przykryj.....	108
6.9.	Tabela	109
6.9.1.	Wstaw tabelę.....	109
6.9.2.	Styl tabeli	110

6.9.3.	Nowy styl tabeli	110
6.9.4.	Nowy styl i znień styl tabeli	111
7.	Edycja obiektów	113
7.1.	Usuń obiekty.....	113
7.2.	Kopiowanie obiektów	113
7.3.	Odbicie lustrzane	114
7.4.	Odsunięcie obiektu.....	114
7.5.	Szyk.....	115
7.6.	Przesuń	116
7.7.	Przekręć	116
7.8.	Dopasuj.....	117
7.9.	Skala.....	117
7.10.	Przedłuż	118
7.11.	Rozciągnij	118
7.12.	Utnij	118
7.13.	Wydłuż	119
7.14.	Przerwij.....	119
7.15.	Fazuj.....	120
7.16.	Zaokrągl	121
7.16.1.	Przycinanie i rozszerzanie zaokrągleń.....	121
7.16.2.	Połączenie zaokrąglenie z liniam	121
7.16.3.	Zaokrąglaj obiekty równoległe	121
7.16.4.	Zaokrąglenie odrwócone	122
7.17.	Rozłączenie obiektów złożonych	122
7.18.	Edycja polilinii	122
7.19.	Edycja multilinii	123
7.20.	Tnij	123
7.21.	Dodaj wybrane	123
7.22.	Wiele.....	123
7.23.	Jak warstwa	124
7.24.	MKSHAPE.....	124
8.	Tekst i etykiety	126
8.1.	Tekst.....	126
8.1.1.	Tekst jednowierszowy	126
8.1.2.	Tekst wielowierszowy	126
8.2.	Styl tekstu	128
8.3.	Linia odniesienia.....	128
8.3.1.	Linia odniesienia.....	128
8.3.2.	Wielolinia odniesienia	129
8.4.	Edycja tekstu.....	129
8.4.1.	Zmiana tekstu	129
9.	Wymiar i tolerancja	132
9.1.	Tworzenie wymiarów	132
9.1.1.	Wymiar poziomy oraz pionowy	132

9.1.2.	Wymiar dopasowany	132
9.1.3.	Tworzenie wymiarów bazowych i kontynuowanych.	133
9.1.4.	Wymiar obrocony	133
9.1.5.	Wymiar kątowy	133
9.1.6.	Wymiar promieniowy	134
9.1.7.	Wymiar przerwany	134
9.1.8.	Wymiar średnicy	134
9.1.9.	Wymiar współrzędniowy	135
9.1.10.	Szybki wymiar	135
9.1.11.	Długość łuku	135
9.1.12.	Skojarz wymiar DIMREASSOCIATE	135
9.2.	Style wymiarowania	136
9.2.1.	Style wymiarowania	136
9.2.2.	Modyfikacja linii wymiarowych	137
9.2.3.	Modyfikacja linii pomocniczych	137
9.2.4.	Modyfikacja grotów strzałek wymiarowych	137
9.2.5.	Dopasowywanie tekstu wymiarowania	138
9.2.6.	Dopasuj tekst wymiarowania do średnicy	138
9.2.7.	Wyrównanie tekstu wymiarowania	138
9.2.8.	Pozycjonowanie tekstu pionowo	138
9.2.9.	Pozycjonowanie tekstu poziomo	139
9.2.10.	Jednostki wymiarowania	139
9.2.11.	Jednostki alternatywne	139
9.2.12.	Tolerancja brzegowa	139
9.2.13.	Skala wymiarowania	140
9.3.	Modyfikowanie istniejących wymiarów	140
9.3.1.	Modyfikacja stylów wymiarowania	140
9.3.2.	Wymiar ukośny	141
9.3.3.	Linia ucięcia do wymiaru liniowego	141
9.3.4.	Kontrola wymiarów	141
9.3.5.	Odstępy wymiarów	142
9.4.	Tolerancja geometryczna	142
9.4.1.	Okno dialogowe tolerancji geometrycznej	142
9.4.2.	Symbole tolerancji geometrycznej	143
9.4.3.	Warunki materiału	143
9.4.4.	Układy odniesienia	143
9.4.5.	Zewnętrzne pola tolerancji położenia	144
9.4.6.	Tolerancja złożona	144
10.	Bloki, atrybuty i odniesienia	145
10.1.	Tworzenie i Wstawianie Bloków	145
10.1.1.	Tworzenie bloków	145
10.1.2.	Tworzenie nowego bloku	145
10.1.3.	Tworzenie plików rysunkowych jako blok.	145
10.1.4.	Zmień punkt bazowy rysunków, aby używać je jako blok	146

10.1.5.	Aktualizacja zmian w rysunku źródłowym	146
10.1.6.	Użycie obiektu w przestrzeni papieru jako bloku	146
10.1.7.	Wstawianie bloków	146
10.1.8.	Modyfikowanie definicji bloków	147
10.1.9.	Usuwanie definicji bloku	147
10.1.10.	Definiowanie i usuwanie atrybutów bloku	147
10.1.11.	Zmiana atrybutów bloku	148
10.1.12.	Wyodrębnienie danych z atrybutu blokua	148
10.1.13.	Synchronizacja atrybutów	148
10.2.	Pliki zewnętrzne (Xrefs)	149
10.2.1.	Dodawanie zewnętrznego odnośnika	149
10.2.2.	Właściwości warstw w odnośnikach	149
10.2.3.	Granica przycinania odnośnika.....	149
10.2.4.	Zagnieżdżanie i Nakładanie odnośnika.....	150
10.2.5.	Powiązanie odwołania z rysunkiem	150
10.2.6.	Odświeżanie odwołań	150
10.3.	Podkład DNG	150
10.4.	Podkład DWF	150
10.5.	Podkład PDF.....	150
10.6.	Przycinanie podkładów	150
10.7.	Edycja odniesienia	151
10.8.	Import i export PDF	152
10.9.	Import i eksport plików IFC	152
11.	Kreskowanie i obrazy rastrowe.....	153
11.1.	Kreskowanie	153
11.1.1.	Definiowanie granicy wypełnienia kreskowania	153
11.1.2.	Kontrola kreskowania	153
11.1.3.	Wybieranie i definiowanie wzoru krreskowania	154
11.1.4.	Kreskowanie pod spód	155
11.2.	Praca z obrazami rastrowymi	155
11.2.1.	Dodawanie, skalowanie i odłączanie obrazów rastrowych	156
11.2.2.	Przypisywanie obrazów rastrowych	156
11.2.3.	Skalowanie obrazów rastrowych	156
11.2.4.	Odłączanie obrazów rastrowych	156
11.2.5.	Modyfikowanie i zarządzanie obrazami rastrowymi	156
11.2.6.	Zmiana jasności, kontrastu i zaciemnienia obrazu rastrowego	157
11.2.7.	Poprawa szybkość wyświetlania obrazów rastrowych	157
12.	Układ, wydruk i publikowanie rysunków.....	158
12.1.	Tworzenie układów z wieloma widokami rysunków	158
12.1.1.	Przegląd Układu.....	158
12.1.2.	Praca w zakładkach Model i Układ	158
12.1.3.	Określenie ustawień Układu.....	159
12.1.4.	Wybór rozmiaru papieru dla Układu	159
12.1.5.	Ustalenie orientacji rysunku na Układki	159

12.1.6.	Dostosowanie przesunięcia druku na Układzie	159
12.1.7.	Ustawienie obszaru wydruku Układu	159
12.1.8.	Skala wydruku i grubości linii w Układzie	160
12.1.9.	Przenoszenie i kopiowanie Układów	160
12.1.10.	Tworzenie Układu z szablonu	160
12.1.11.	Tworzenie i modyfikowanie widoków Układu	161
12.2.	Wydruk rysunku.....	162
12.2.1.	Ustawienia drukowania	162
12.2.2.	Ustawienia papieru drukowania.....	162
12.2.3.	Ustawienie pozycji rysunku na papierze	162
12.2.4.	Ustawienie orientacji rysunku	163
12.2.5.	Ustaw skalę rysunku	163
12.2.6.	Ustawienia stylu wydruku	163
12.2.7.	Określenie obszaru do wydruku	164
12.2.8.	Podgląd wydruku	164
12.2.9.	Korzystanie z stylów wydruku	164
12.2.10.	Eksportowanie plików rysunkowych do innych formatów	165
12.2.11.	Publikowanie rysunków	165
13.	Tworzenie i edycja bloków dynamicznych.....	168
13.1.	Edytor bloków dynamicznych	168
13.1.1.	Panele edytora bloków dynamicznych	168
13.1.2.	Parametry	169
13.1.3.	Operacje	171
13.1.4.	Ogólne kroki tworzenia bloku dynamicznego	172
13.2.	Przykłady tworzenia bloków dynamicznych	173
13.2.1.	Parametr punktu bazowego	173
13.2.2.	Widoczność	174
13.2.3.	Dopasowanie	175
13.2.4.	Przesunięcie punktu	176
13.2.5.	Ruch liniowy	177
13.2.6.	Liczba uchwytów	178
13.2.7.	Kąt przesunięcia	178
13.2.8.	Rozciąganie liniowe	178
13.2.9.	Ustawianie wartości parametru	179
13.2.10.	Symetryczne rozciąganie	180
13.2.11.	Mnożnik rozciągania	180
13.2.12.	Operacje łańcuchowe	181
13.2.13.	Skalowanie obiektów.....	182
13.2.14.	Skalowanie symboli	184
13.2.15.	Obracanie	186
13.2.16.	Rozciąganie biegunowe	187
13.2.17.	Cechy akcji rozciągania biegunowego	188
13.2.18.	Szyk.....	189
14.	Wymiana danych pomiędzy aplikacjami	192

14.1.	Obsługa platformy .NET.....	192
14.2.	API ObjectARX	192
14.3.	Polecenie Copylink	192
14.4.	Lisp Debugger	192
15.	Bezpieczeństwo	198
15.1.	Bezpieczeństwo	198
15.2.	Opcje bezpieczeństwa w funkcji Zapisz jako	198
16.	BIM Support	199
17.	Nowości	203
17.1.	Ulepszenie API (application programming interface).....	203
17.2.	Wprowadzanie dynamiczne	203
17.3.	Wsparcie dla technologii BIM.....	205
17.4.	Import plików STEP/IGES	207
17.5.	Edycja rzutni	207
17.6.	VPMAX/VPMIN.....	208
17.7.	Narzędzie do zbiorczego podpisywania dokumentów cyfrowych DWFX.....	208

1. Wprowadzenie i instalacja

1.1. Wprowadzenie

GstarCAD 2024 jest nową wersją oprogramowania CAD, które zostało ulepszone pod względem wydajności dzięki wprowadzeniu obsługi technologii wielordzeniowych (Multi-Core) oraz obliczeń równoległych (Parallel). Dzięki tym usprawnieniom użytkownicy mogą spodziewać się szybszego i bardziej płynnego działania programu.

Nowe funkcje i ponad 15 usprawnień wprowadzonych do GstarCAD 2024 mają na celu zwiększenie komfortu użytkowania i kompatybilności z innymi narzędziami. Wersja ta obsługuje NAVICUBE, Lisp Debugger, Digital Signature i VPSYNC, co umożliwia dostęp do bardziej zaawansowanych funkcjonalności oraz narzędzi. Ponadto, program jest zgodny z ObjectARX API, co pozwala na integrację z innymi aplikacjami.

W ramach ulepszeń wprowadzono również poprawę wyświetlania palet i dodano dwa wartościowe narzędzia w Edytorze Bloków, co ułatwia pracę z blokami w projekcie. Wszystkie te zmiany sprawiają, że GstarCAD 2024 jest bardziej kompleksowym narzędziem do projektowania i rysowania w przestrzeni 2D i 3D.

1.2. Wymagania sprzętowe

W celu zainstalowania programu GstarCAD należy zapewnić, że komputer spełnia minimalne wymagania systemowe określone przez producenta oprogramowania.

System operacyjny

- Windows 11
- Windows 10 Education, Home, Professional, Enterprise w wersji 1507 lub nowszej (wersja LTSC oraz 10 S nie są obsługiwane)
- Windows 8.1 Core, Professional i Enterprise (z aktualizacją 2919355):
- Windows 7 SP1 Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate (z najnowszymi aktualizacjami Windows)
- Windows Server 2019: Standard i Datacenter
- Windows Server 2016: Standard i Datacenter
- Windows Server 2012 R2 Essentials, Standard, Datacenter (z aktualizacją 2919355)

Uwaga: GstarCAD wraz z powiązаныmi narzędziami jest opracowywane i kompilowane przy użyciu Visual Studio 2017. Aby zapewnić prawidłowe działanie oprogramowania, system operacyjny musi być w stanie prawidłowo zainstalować Visual Studio 2017.

Procesor

- Minimalne wymagania sprzętowe
2-rdzeniowy, 4-wątkowy, taktowanie 1,6 GHz

- Zalecane wymagania sprzętowe
4-rdzeniowy, 8-wątkowy, taktowanie 3,2 GHz

Pamięć RAM

- Minimalne wymagania sprzętowe
2GB
- Zalecane wymagania sprzętowe
16GB lub więcej

Karta graficzna

- Minimalne wymagania sprzętowe
1 GB VRAM
- Zalecane wymagania sprzętowe
2GB VRAM lub więcej

Dysk twardy

Aby zwiększyć wydajność, zaleca się instalację i przechowywanie oprogramowania na dysku półprzewodnikowym (SSD).

Rozdzielczość ekranu

- Minimalne wymagania sprzętowe
1024 x 800
- Zalecane wymagania sprzętowe
1920 x 1080 lub wyższa

Dodatkowe wymagania

- Do instalacji programu GstarCAD i narzędzi licencyjnych wymagane są uprawnienia administratora.
- Serwer licencji sieciowych oraz wszystkie stacje robocze korzystające z licencjach sieciowych, muszą obsługiwać protokół TCP/IP.
- .NET Framework 4.8 lub nowszy.

1.3. Instalacja GstarCAD

Użytkownik może pobrać GstarCAD z oficjalnej strony dystrybutora oprogramowania w Polsce:
<https://gstarcad.pl/>.

Asystent instalacji poprowadzi użytkownika przez cały proces instalacji, aby zapewnić poprawną instalację oprogramowania oraz innych powiązanych narzędzi. Dzięki temu użytkownik nie musi posiadać szczegółowej wiedzy technicznej, aby zainstalować oprogramowanie na swoim komputerze.

Aby zainstalować GstarCAD należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:


1. Dwukrotnie kliknij (LPM) na pobrany plik aby uruchomić **Asystenta instalacji**.




2. Kliknij **Przeszukiwanie w poszukiwaniu folderu**  aby wybrać docelową ścieżkę instalacji.



- Wybierając **Opcje**, użytkownik może zmienić instalowane funkcje. Wybierając **Wymagania sprzętowe** użytkownik może sprawdzić minimalne oraz zalecane wymagania sprzętowe. Wybierając **Tryb Aktywacji** użytkownik może zapoznać się z dostępnymi sposobami licencjonowania programu

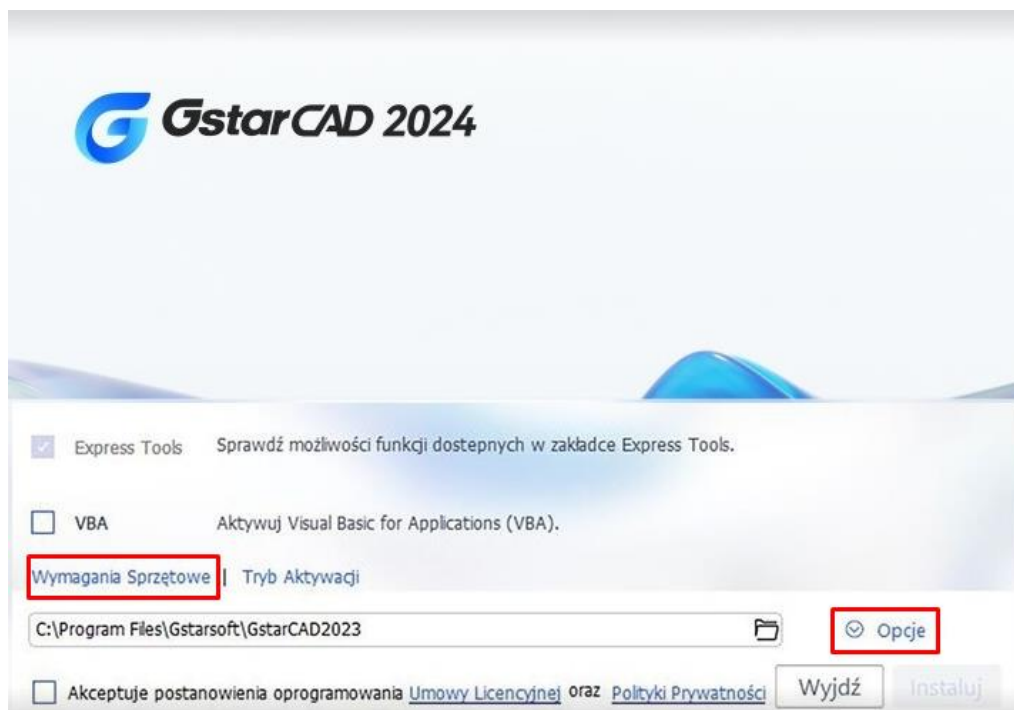


- Po zapoznaniu z **Umową licencyjną** oraz **Polityką prywatności** zaznacz Akceptuję postanowienia oprogramowania **Umowy licencyjnej** oraz **Polityki prywatności**

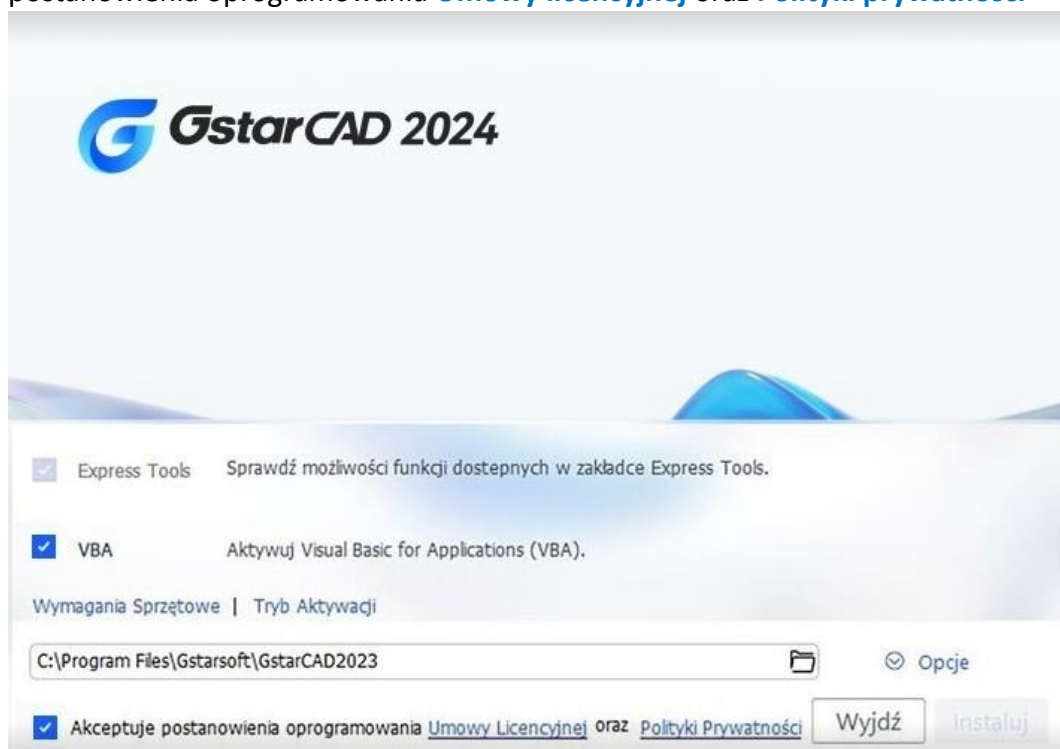


- Kliknij **Instaluj**, aby kontynuować proces instalacji.



6. Instalacja może potrwać kilka minut.

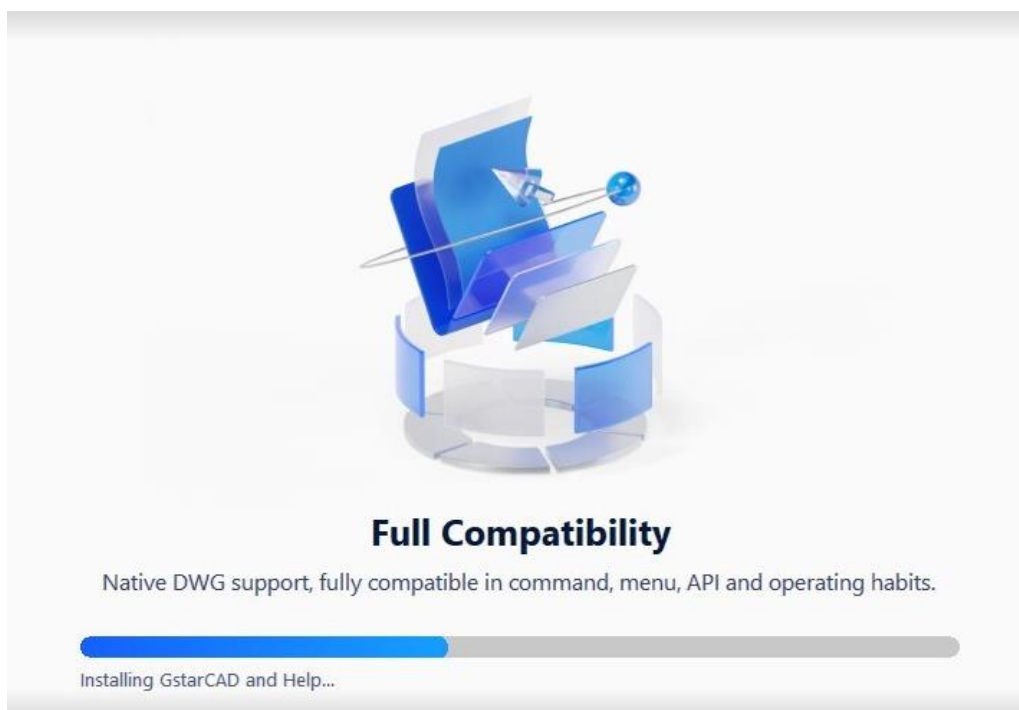

7. Wybierz wygląd obszaru roboczego i kliknij **Dalej**.

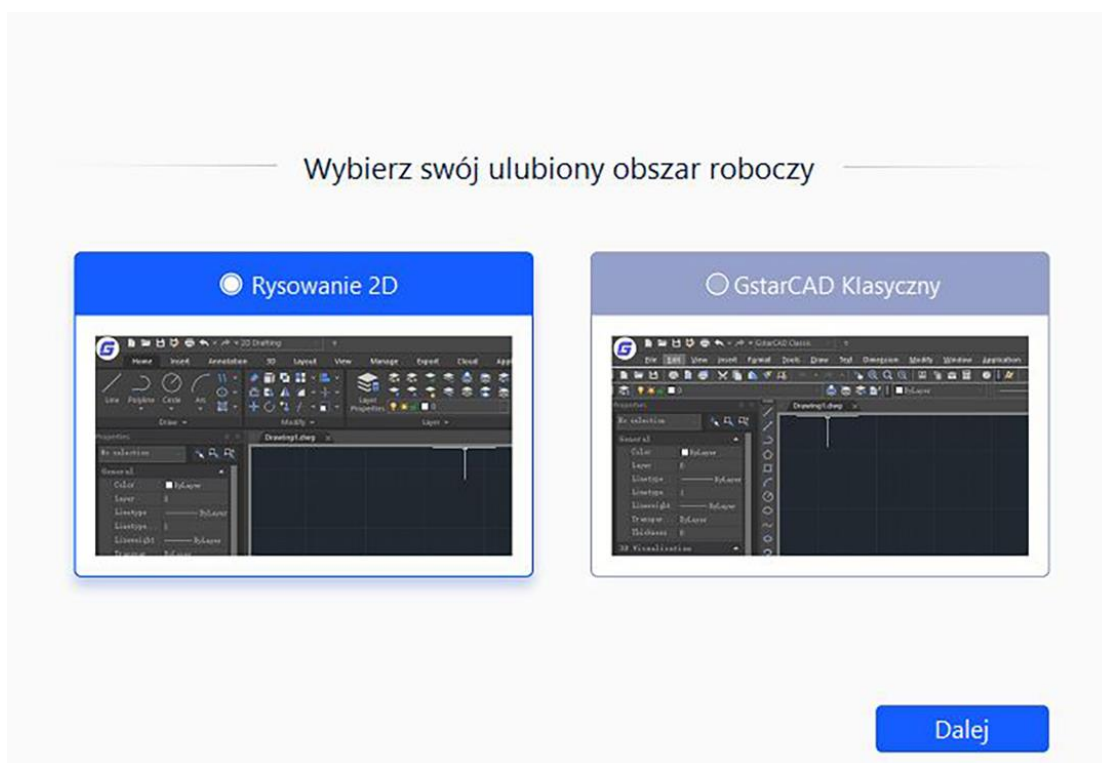


8. Program GstarCAD został zainstalowany. Naciśnij **Zakończ** aby zamknąć Asystenta instalacji



2. Uruchamianie programu GstarCAD


2.1. Interfejs użytkownika

GstarCAD posiada duże możliwości konfiguracji. Możesz wyświetlać i zmieniać układ elementów, takich jak paski narzędzi oraz pasek poleceń, przełączać się między obszarami roboczymi, zmieniać motywy interfejsu i włączać pasek stanu.

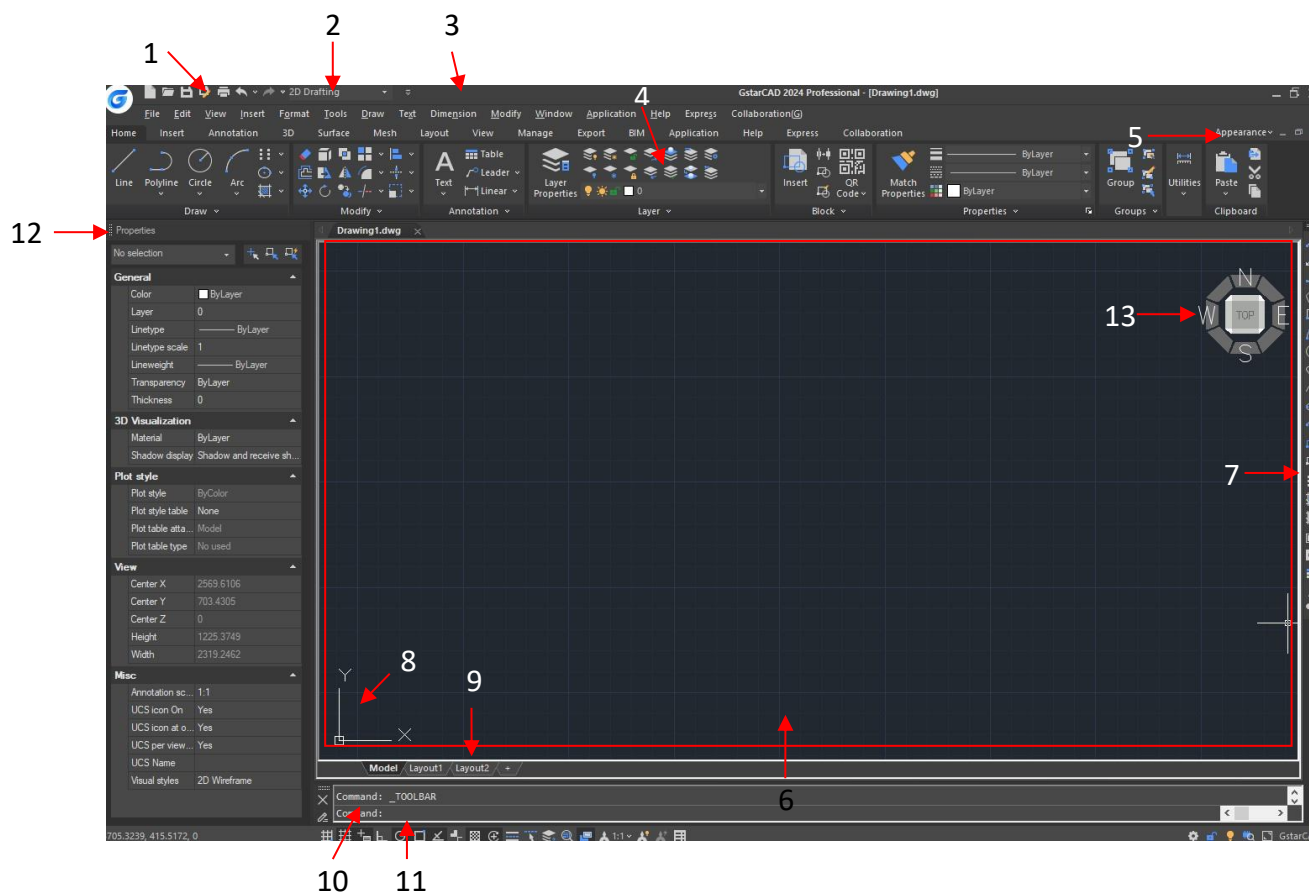

2.1.1. Pasek szybkiego dostępu

Wyświetl często używane narzędzia takie jak: Nowy, Otwórz, Zapisz, Cofnij, Powtórz, Zapisz jako, Rysuj, Podgląd rysunku i Pomoc. Ponadto możesz dostosować je (dodając więcej poleceń z przycisku rozwijanego) lub pokazać je poniżej/nad wstążką.

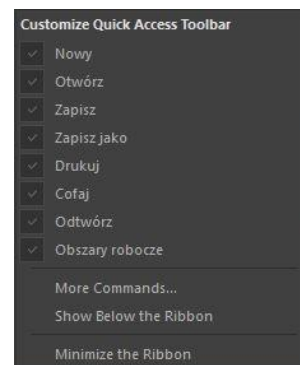


2.1.2. Obszar roboczy


2.1.2.1. Przełączanie obszaru roboczego

Program pozwala na przełączanie między obszarami roboczymi (Wstążkowy oraz Klasyczny) oraz na wybór skórek: GstarCAD, Jasnoniebieski, Niebieski, Czarny, Srebrny, Wodny.

➤ Klasyczny obszar roboczy






➤ Wstążkowy obszar roboczy

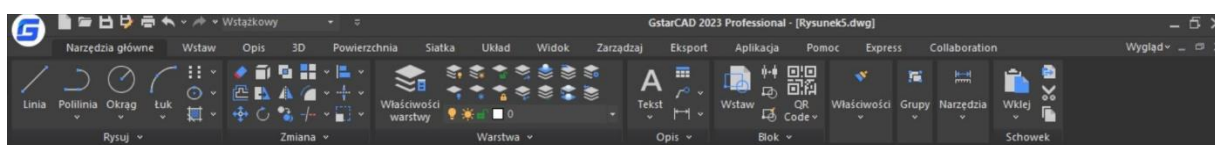

2.1.2.2. Przestrzeń robocza

Polecenie WORKSPACE pozwala na tworzenie, dostosowanie i modyfikowanie obszarów roboczych. Obszary robocze to zestawy menu, pasków narzędzi, palet i paneli kontrolnych wstążki, które są pogrupowane i zorganizowane tak, abyś mógł pracować w niestandardowym, ukierunkowanym na konkretne zadanie środowisku. Podczas korzystania z obszaru roboczego wyświetlane są tylko te paski narzędzi i palety, które są istotne dla danego zadania. Pomiędzy obszarami roboczymi można się łatwo przełączać. Następujące obszary robocze oparte na zadaniach są już zdefiniowane w GstarCAD: Wstążkowy i Klasyczny.

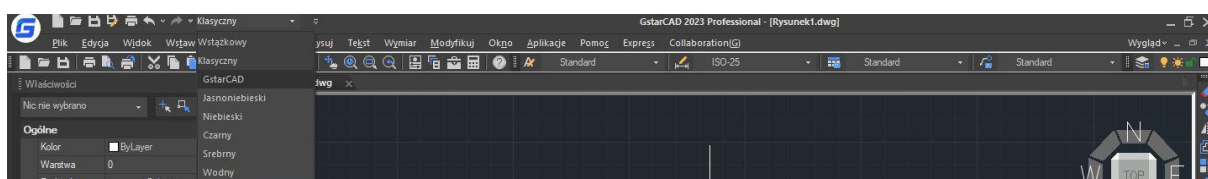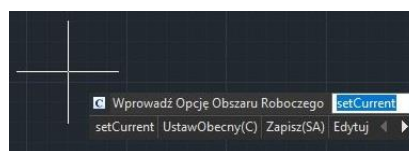
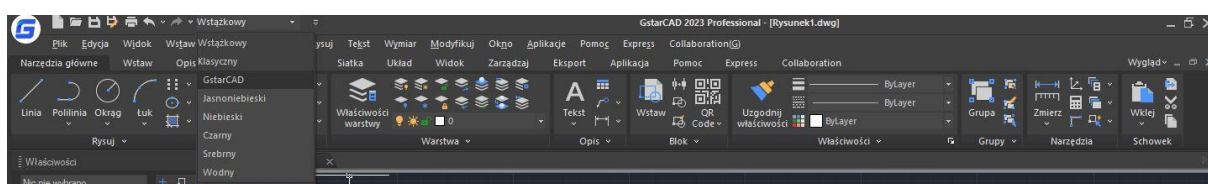


Po wprowadzeniu polecenia WORKSPACE wyświetlane są następujące podpowiedzi:

Ustaw Obecny: Ustaw obszar roboczy jako bieżący.


Zapisz: Zapisz bieżącą konfigurację interfejsu jako obszar roboczy

Edytuj: Otwiera okno Dostosuj interfejs użytkownika, gdzie można dokonać modyfikacji obszaru roboczego.

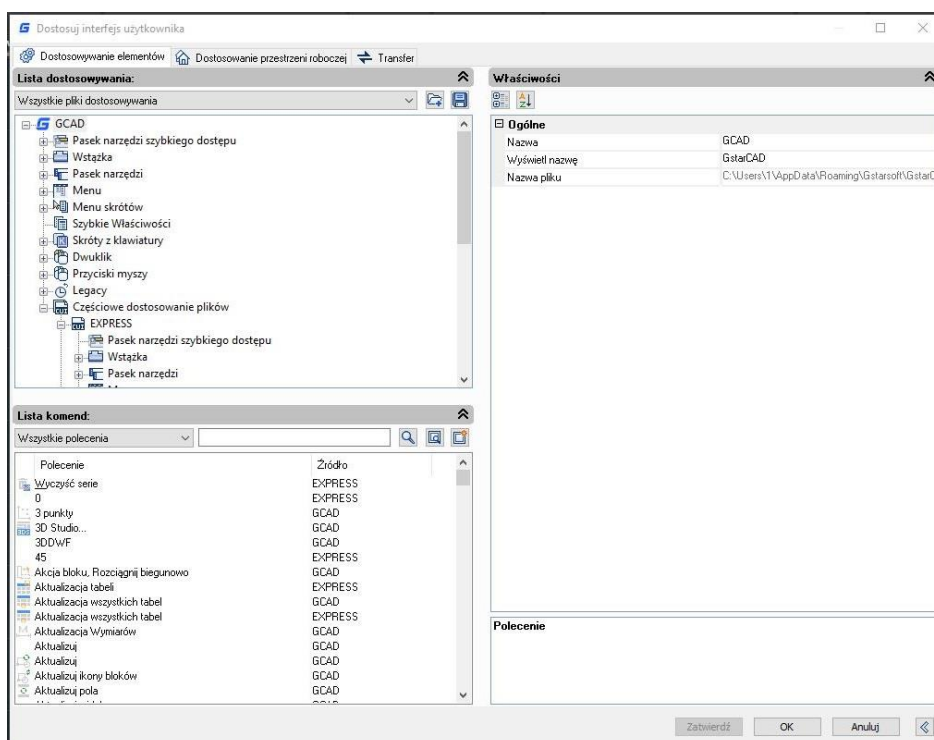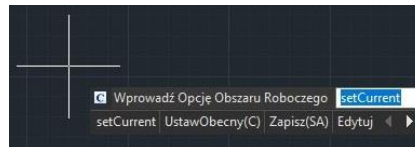


Zmień Nazwę: Zmień nazwę obszaru roboczego.

Usuń: Usuwa obszar roboczy.

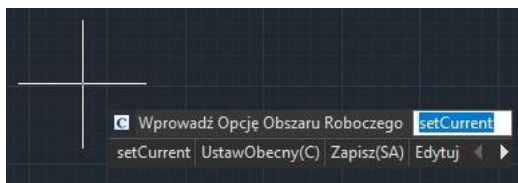


Ustawienia: Otwiera okno Ustawienia obszaru roboczego, które steruje wyświetlaniem, kolejnością menu i ustawieniami zapisu obszaru roboczego.

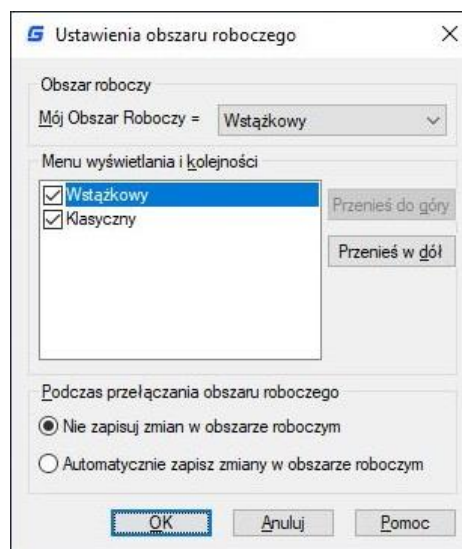




2.1.3. Pasek menu

Pasek menu służy do wybierania poleceń za pomocą myszy zamiast wpisywania ich z klawiatury. Można w nim znaleźć następujące zakładki menu: Plik, Edycja, Widok, Wstaw, Format, Narzędzia, Rysuj, Tekst, Wymiar, Modyfikuj, Okno, Pomoc i Express.

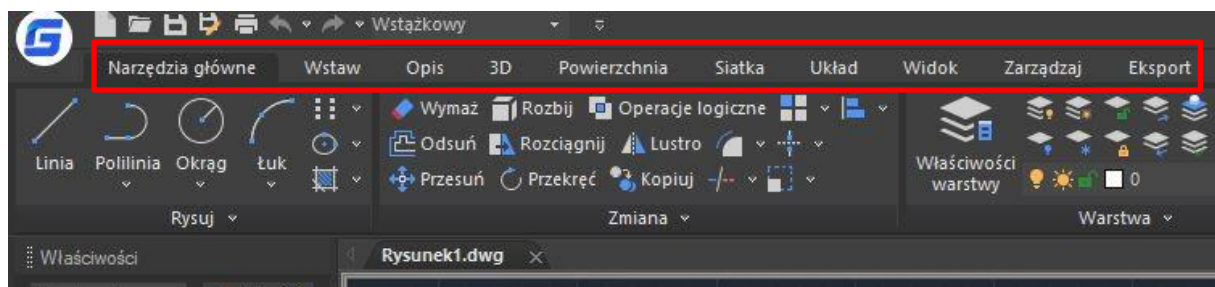

2.1.3.1. Menu i menu skrótów



Aby skorzystać z menu, wybierz jedną z następujących metod: 1. Kliknij LPM na nazwę aby z rozwijanego menu wybrać funkcję. 2. naciśnij ALT oraz wybierz przypisany do funkcji skrót klawiszowy. Na przykład, aby otworzyć menu Edycja naciśnij <Alt+E>.

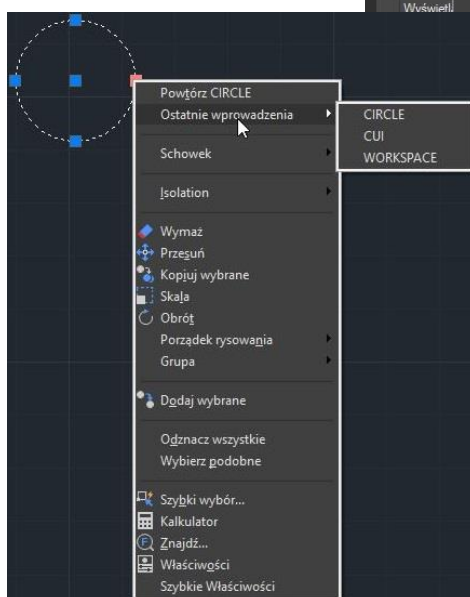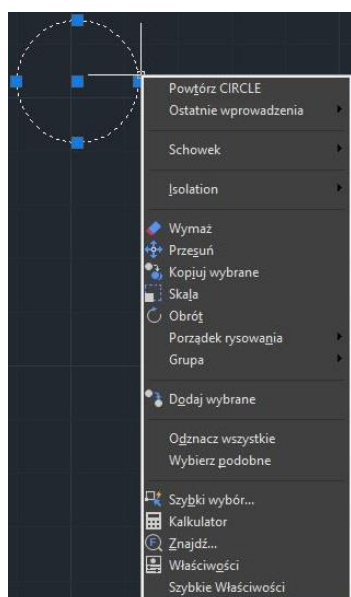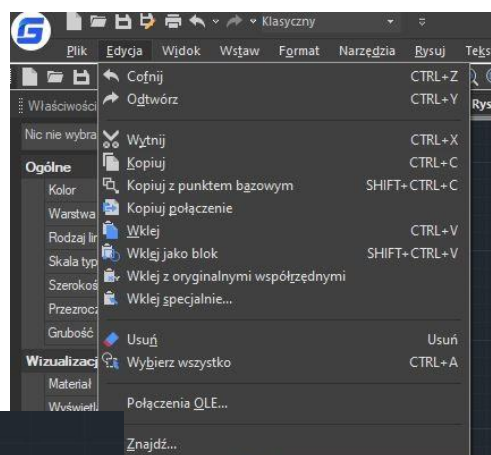

Menu skrótów umożliwia szybki dostęp do określonych poleceń. Menu skrótów jest wyświetlane po kliknięciu PPM na obiekt, pasek stanu, kartę Model lub kartę Układ. Wybór opcji zależy od klikniętego elementu.



2.1.3.2. Skróty własne

Polecenie CUSTACC umożliwia dostosowanie, usunięcie lub zmodyfikowanie istniejących skrótów poleceń. Aby uzyskać dostęp do tego polecenia przejdź przez pasek menu, pod narzędziami, wybierz dostosuj i następnie wybierz Dostosuj skróty lub wprowadź polecenie "z ręki". W oknie dostosowywania skrótów możesz łatwo modyfikować, usuwać oraz tworzyć nowe skróty.

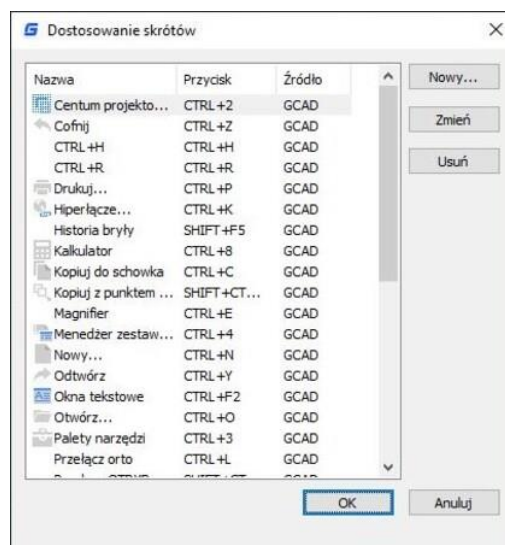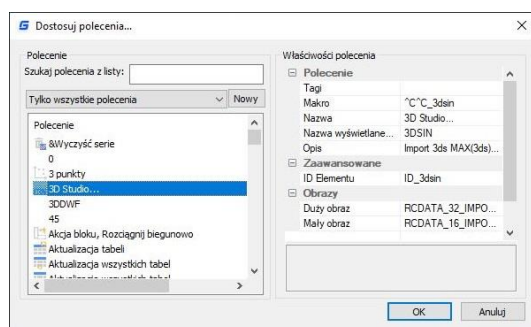


Jeśli chcesz utworzyć nowe polecenie, po prostu kliknij przycisk "Nowy", a następnie pojawi się okno dostosowywania poleceń. Następnie możesz wyszukać polecenie lub wybrać je z listy poleceń. Na przykład, możesz wprowadzić "linia polecenia", a następnie wybrać żądane polecenie. Zauważ, że właściwości polecenia zostaną wyświetlone po wybraniu żądanego polecenia po prawej stronie okna. Po wybraniu polecenia naciśnij OK.

Następnie pojawi się okno ustawiania skrótu klawiszowego. Możesz wprowadzić żądane słowo kluczowe lub słowa kluczowe. Na przykład, możesz ustawić skrót SHIFT+D. Jeśli chcesz usunąć utworzone polecenie ze skrótem klawiszowym, wywołaj polecenie CUSTACC, a następnie wybierz przycisk usuń z okna dostosowywania skrótów klawiszowych.

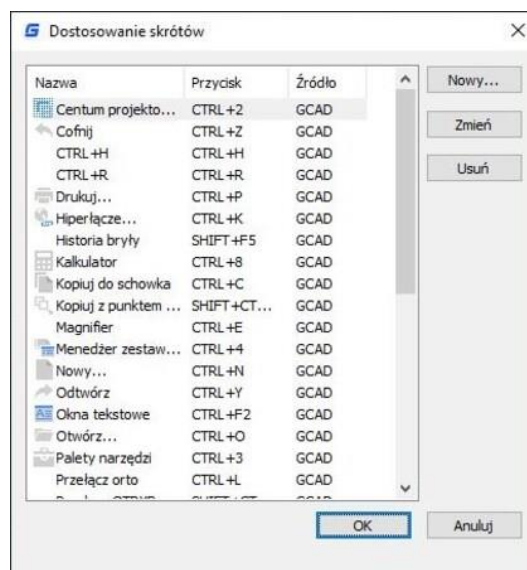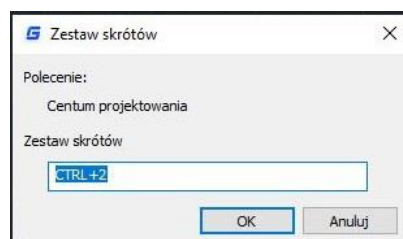


2.1.4. Wstążka


Wstążka składa się z kilku paneli, które są zorganizowane w każdej karcie zgodnie z ich funkcją. Narzędzia i funkcje są również dostępne w paskach narzędziowych i oknach dialogowych.

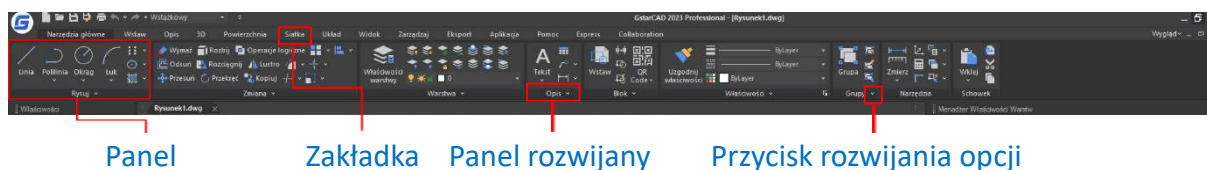


Zakładka: Wstążka jest zbudowana z zakładek. Każda zakładka wyświetla panele z własnymi narzędziami w postaci poleceń lub miniatur.

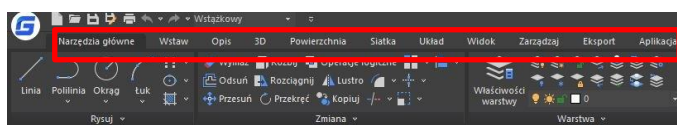


Panel: Panel pokazuje najczęściej używane narzędzia. Niektóre miniatury mają przycisk rozwijanych narzędzi, który pokazuje więcej powiązanych narzędzi.

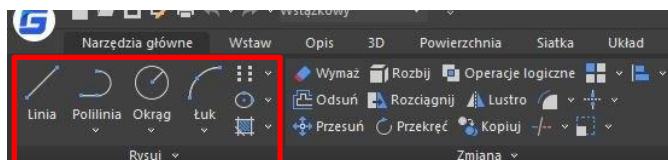

Panel rozwijany: Panel rozwijany znajduje się w dolnej części panelu. Po kliknięciu w dolnej części panelu pojawi się więcej powiązanych narzędzi.

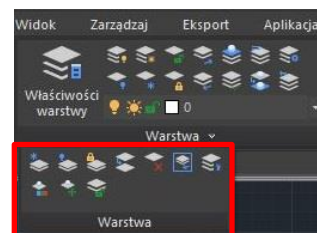


Przycisk rozwijania opcji: Niektóre miniatury (narzędzia lub polecenia przy panelu) mają przycisk narzędzi rozszerzalnych, który można rozwinąć metodą rozwijania. Jeśli klikniesz ten przycisk, zostaną wyświetlone wszystkie powiązane narzędzia.

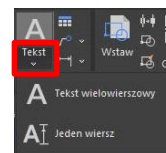


2.1.5. Wygląd

Możesz zarządzać motywem interfejsu oraz pokazywać/wyświetlać pasek narzędzi, pasek menu, karty plików i pasek stanu.

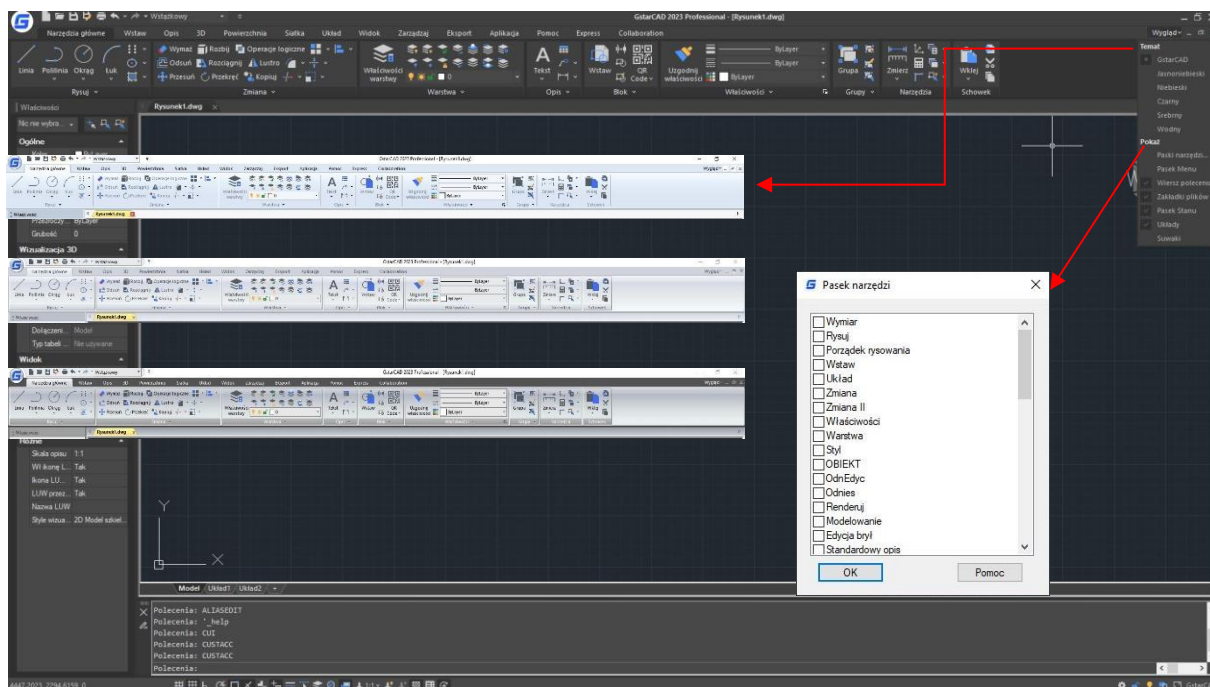


2.1.6. Obszar rysowania

Rysunki są wyświetlane w oknie rysunkowym.

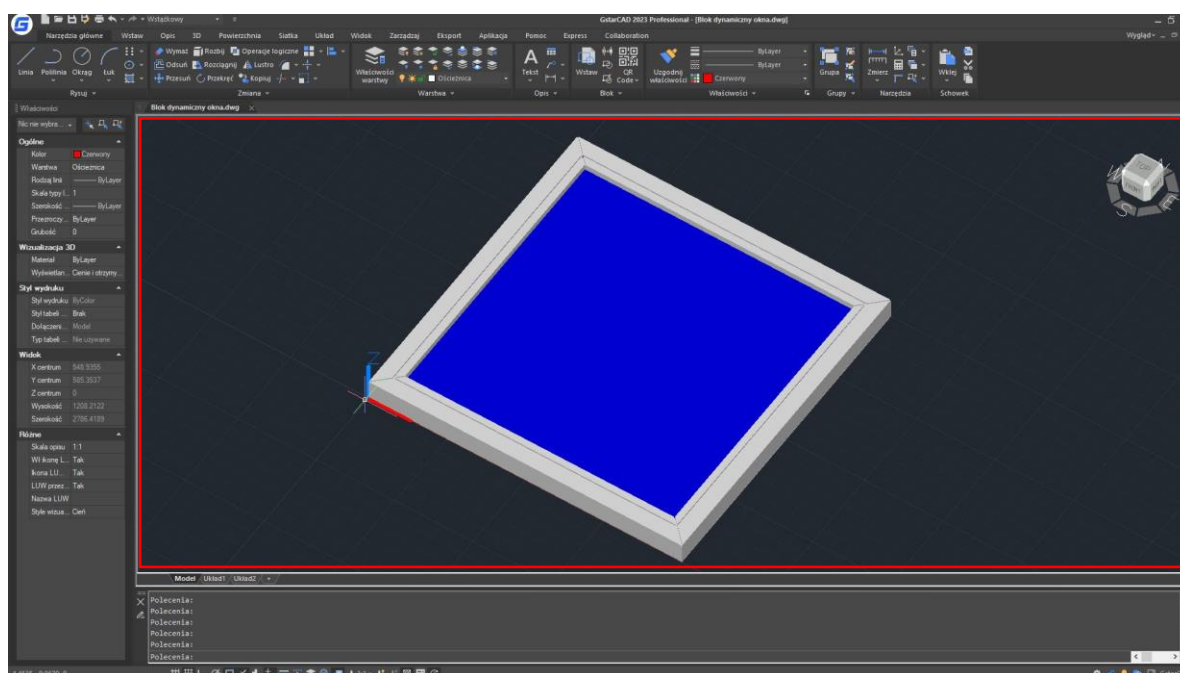


2.1.7. Pasek narzędzi

Paski narzędzi zawierają przyciski, które częściowo uruchamiają polecenia. Po przesunięciu kursora myszy lub urządzenia wskazującego nad przyciskiem paska narzędzi, pojawi się etykieta narzędzia wyświetlająca jego nazwę.

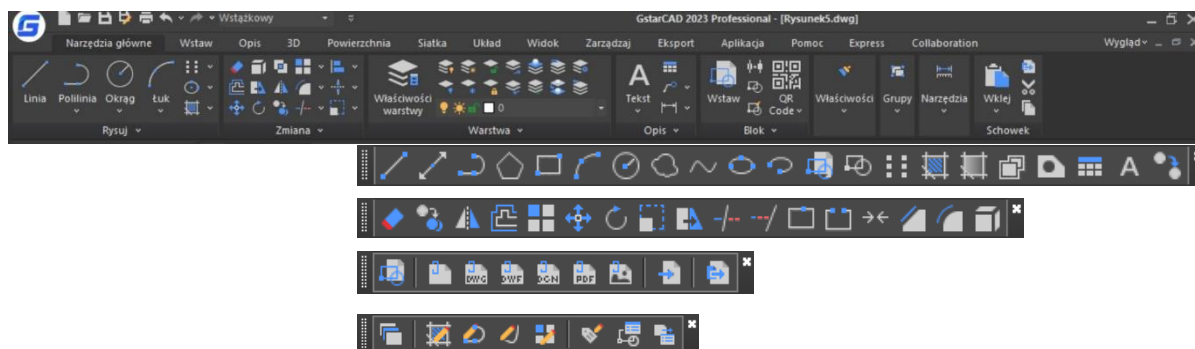

Standardowy pasek narzędzi, który znajduje się na górze obszaru rysowania zawiera powszechnie używane polecenia, takie jak kopiowanie, przesuwanie i przybliżanie, a także standardowe polecenia programu Microsoft Office, takie jak Nowy, Otwórz i Zapisz. Klasyczny interfejs GstarCAD domyślnie wyświetla kilka pasków narzędzi:

- Rysuj
- Kolejność rysowania
- Modyfikuj
- Właściwości
- Warstwy
- Styl
- Standardowy

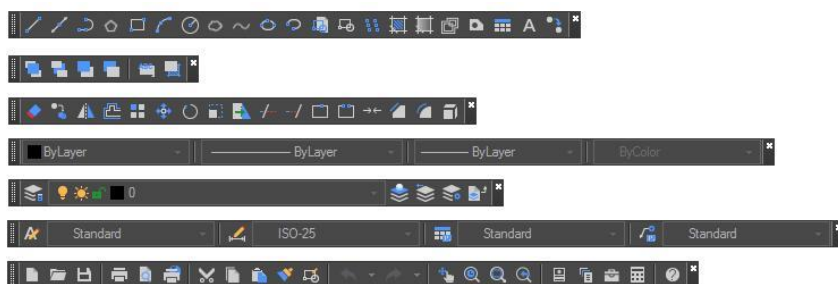


2.1.7.1. Wyświetlanie i ukrywanie pasków narzędzi

GstarCAD oferuje wiele pasków narzędzi, które można pokazać lub ukryć zarówno w klasycznym interfejsie, jak i w interfejsie wstążkowym. Istnieje również możliwość przesuwania i dokowania pasków narzędzi. Aby wybrać, które paski narzędzi wyświetlić:

1. Aby otworzyć okno dialogowe Paski narzędzi, należy wykonać polecenie TOOLBAR lub wybrać opcję TOOLBARS z listy rozwijanej pod przyciskiem Wygląd (umieszczonym w prawym górnym rogu interfejsu).

2. Wybierz paski narzędzi, które chcesz ukryć lub wyświetlić, zaznaczając lub odznaczając małe pola wyboru w oknie dialogowym, a następnie kliknij OK.

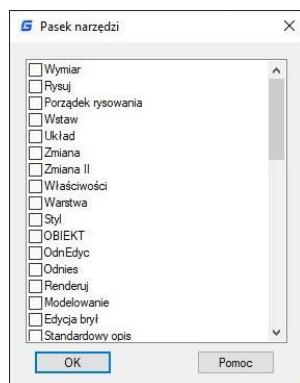

Aby odłączyć pasek narzędzi przyczepiony poziomo, należy kliknąć i przytrzymać jego lewą stronę oraz przeciągnąć w wybrane miejsce.




Aby odłączyć pasek narzędzi przyczepiony pionowo, należy kliknąć i przytrzymać jego górną część i przeciągnąć w wybrane miejsce.



Aby przyczepić dowolny pasek narzędzi, wystarczy dwukrotnie kliknąć na jego lewej stronie.

2.1.7.2. Uruchamianie poleceń wykorzystując pasek narzędzi

Aby uruchomić polecenie z paska narzędzi, kliknij przycisk polecenia i postępuj zgodnie z podpowiedziami.



2.1.8. Lokalny układ współrzędnych (UCS)


Lokalny układ współrzędnych (UCS) definiuje położenie i orientację ruchomego kartezjańskiego układu współrzędnych. Jest on niezbędny w wielu precyzyjnych operacjach i stanowi kluczowe narzędzie dla zaawansowanych użytkowników.



2.1.9. Obszar modelu i układu


Dostępne są dwa oddzielne środowiska robocze: obszar modelu i obszar układu. Obszar modelu to nieograniczony obszar 3D rysunku, w którym można rozpocząć rysowanie w skali 1:1, po uprzednim wybraniu jednostki reprezentującej odległość.

Aby przygotować rysunek do drukowania, należy przełączyć się na obszar układu. W tym miejscu można skonfigurować różne układy z tabelkami rysunkowymi i uwagami oraz utworzyć rzutnie układu, które wyświetlają różne widoki obszaru modelu. W rzutniach układu należy określić skalę widoków obszaru modelu względem obszaru papieru. Jedna jednostka w obszarze papieru reprezentuje rzeczywistą odległość na arkuszu papieru, wyrażoną w milimetrach lub calach, w zależności od ustawień strony.

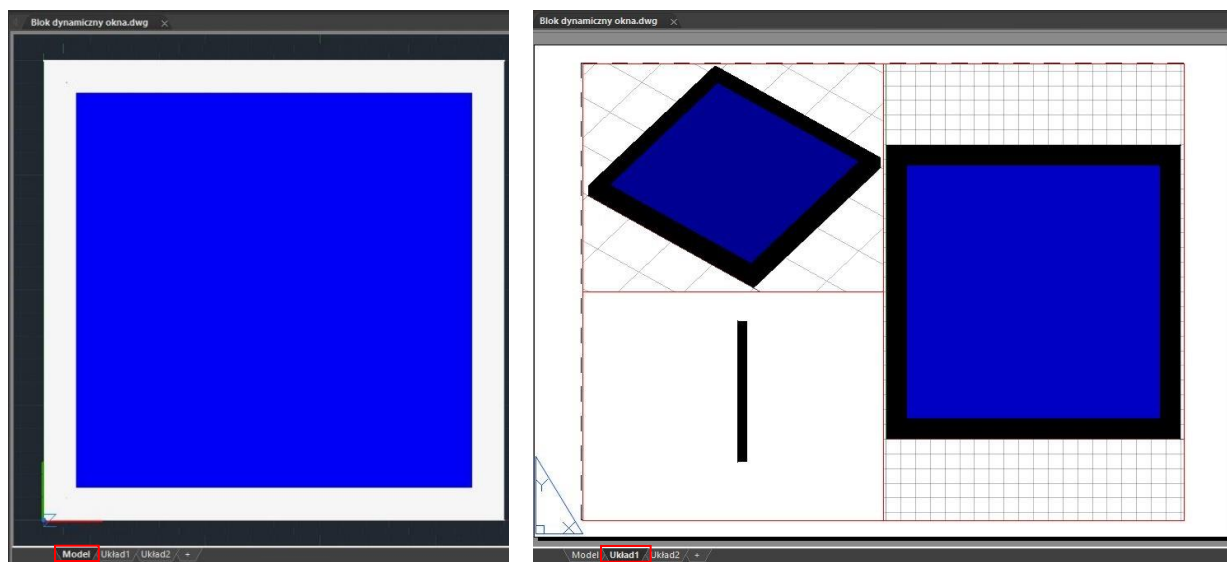


2.1.10. Okno poleceń

Pasek poleceń to przystosowane do dokowania okno, w którym można wpisywać polecenia i przeglądać komunikaty programu oraz inne wiadomości. Można przesuwać pasek poleceń, przeciągając go. Gdy pasek poleceń jest w trybie dryfu, można przeciągnąć jego górną lub dolną część, aby zmienić liczbę linii tekstu wyświetlanych w oknie. Można dokować pasek poleceń na górze lub na dole rysunku.

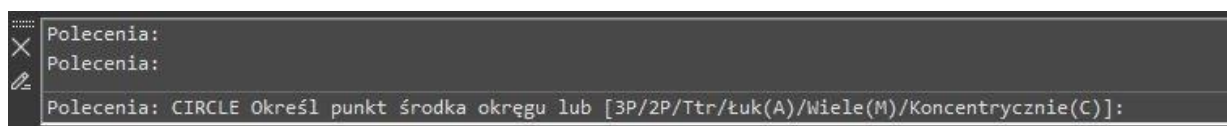


2.1.10.1. Wprowadzanie polecenia do wiersza

Aby rozpocząć komendę, należy wpisać jej pełną nazwę na wierszu poleceń i nacisnąć klawisz ENTER lub SPACJA. Alternatywnie, można użyć myszy i kliknąć prawym przyciskiem, aby wyświetlić listę dostępnych poleceń. Wiele komend posiada również skrócone nazwy, zwane aliasami, które można użyć zamiast pełnych nazw, aby szybciej wywołać odpowiednie funkcje programu.).

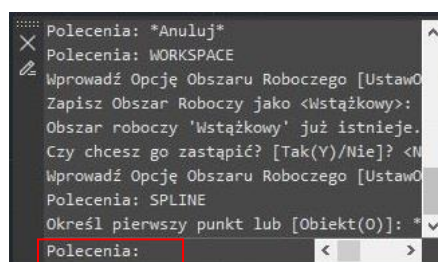

2.1.10.2. Opcje polecenia

Po wpisaniu komendy na wierszu polecenia wyświetla się zestaw opcji lub okno dialogowe. Aby wybrać inną opcję, wprowadź jedną z opcji w nawiasach (dowolna wielkość liter jest dozwolona) i naciśnij ENTER lub SPACJA

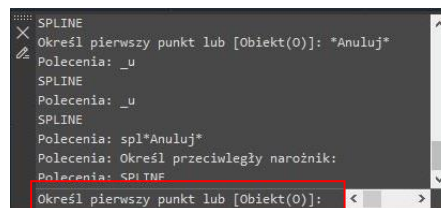


2.1.10.3. Wykonywanie, Powtarzanie i Anulowanie Polecenia

Aby wykonać komendy, naciśnij klawisz SPACJA lub ENTER lub kliknij prawym przyciskiem myszy, gdy nazwa komendy została wprowadzona lub gdy zostaną wyświetlone odpowiednie okna dialogowe. Jeśli chcesz powtórzyć komendę, którą właśnie użyłeś, naciśnij ENTER lub SPACJĘ. Aby anulować komendę w trakcie wykonywania, naciśnij klawisz ESC.

2.1.10.4. Polecenie wewnątrz polecenia

Aby użyć polecenia wewnątrz aktywnego polecenia, należy wpisać apostrof przed wpisaniem polecenia. Na przykład, podczas rysowania koła, można włączyć chwytność obiektów, co pozwala na ustawienie trybu chwytania obiektów przed kontynuowaniem rysowania.

Polecenie: okrąg>Podaj punkt środka koła lub [3P/2P/Ttr (styczność styczność promień)]: 'osnap

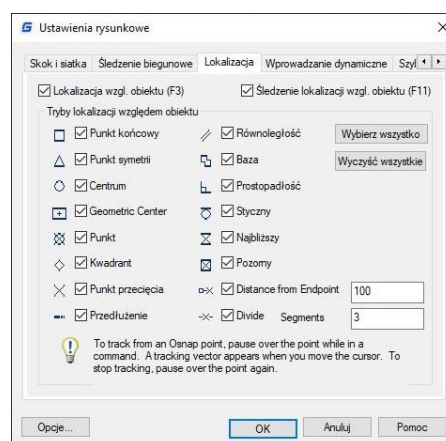


(Ustaw tryb chwytania obiektów jako Środek w oknie Ustawienia szkicu, a następnie zamknij okno, aby kontynuować polecenie KOŁO.)




2.1.10.5. Wprowadzanie zmiennych systemowych w wierszu poleceń

Zmienne systemowe są dostępne do kontrolowania sposobu działania niektórych poleceń. Na przykład, GRIDMODE jest używane do kontrolowania statusu siatki ON lub OFF.

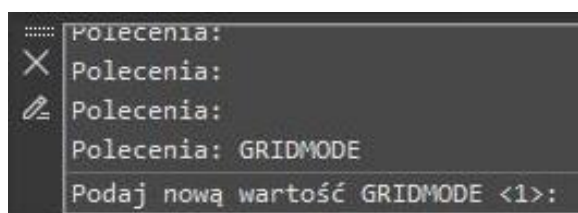

2.1.10.6. Historia poleceń

Okno historii poleceń wyświetla historię poleceń i informacji wydanych od momentu rozpoczęcia bieżącej sesji GstarCAD. Aby wyświetlić lub zamknąć okno historii poleceń, naciśnij klawisz F2. Aby wyświetlić wcześniej używane komendy, przesuń paski przewijania lub użyj strzałek w górę (↑) i w dół (↓).

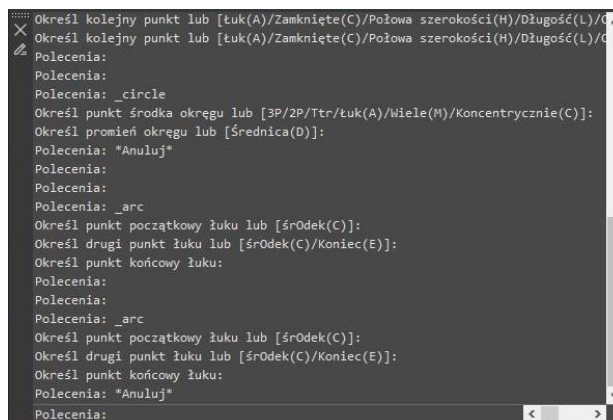

2.1.10.7. Przełączanie pomiędzy oknami dialogowymi a wierszem poleceń

Jeżeli w wierszu polecenia zostanie wprowadzona komenda "LINETYPE", pojawi się okno dialogowe Menadżera typów linii. Natomiast wprowadzenie "-LINETYPE" na wierszu polecenia wyświetli odpowiednie opcje wiersza polecenia. Dodatkowo, poniższe zmienne systemowe wpływają na wyświetlanie okien dialogowych:


- "ATTDIA" kontroluje, czy WSTAWIANIE używa okna dialogowego do wprowadzania wartości atrybutu.
- "EXPERT" kontroluje, czy wyświetlane są okna dialogowe ostrzeżeń dla pewnych sytuacji.
- "FILEDIA" kontroluje wyświetlanie okien dialogowych używanych wraz z poleceniami odczytu i zapisu plików.

Na przykład, gdy "FILEDIA" jest ustawione na 1, polecenie "OTWÓRZ" wyświetla okno dialogowe "Otwórz rysunek jako". Natomiast gdy "FILEDIA" jest ustawione na 0, polecenie "OTWÓRZ" wyświetla komunikaty na wierszu polecenia. Warto jednak zauważyć, że nawet gdy "FILEDIA" jest ustawione na 0, można wyświetlić okno dialogowe pliku, wprowadzając tyldę (~) na pierwszym prompt-cie.

2.1.10.8. Wprowadzanie dynamiczne

"Pole wprowadzania dynamicznego" to przesuwne okno, które pojawia się w pobliżu wskaźnika krzyżowego.

Stanowi wygodny sposób na dynamiczne wprowadzanie poleceń lub zmiennych systemowych i wyświetlanie informacji o indeksie. Po włączeniu trybu DYN, w pobliżu wskaźnika

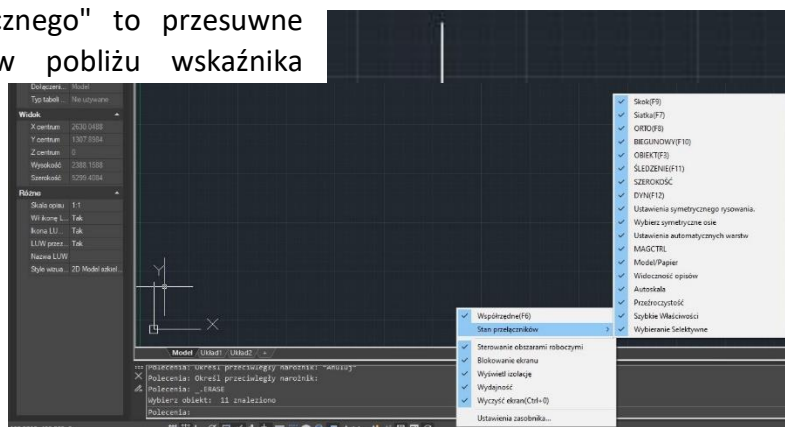

krzyżowego pojawia się rozwijane okno. Wprowadź polecenie za pomocą pola dynamicznego wejścia, a zostanie wyświetlona lista wszystkich poleceń, których prefiks pasuje do wpisanego przez Ciebie tekstu, wraz z ich ikonami ułatwiającymi ich rozpoznanie na pierwszy rzut oka. Ponadto, pole dynamiczne wejścia wyświetla wszystkie opcje poleceń i umożliwia ich wybór w różny sposób.

2.1.10.9. Pasek stanu


Pasek stanu umożliwia wyświetlanie informacji, takich jak aktualne współrzędne kursora, Snap, siatka, Orto, Polar, Osnap, Otrack i inne ustawienia. Ponadto, stanowi on może szybki sposób dostępu do wielu funkcji. Klikając elementy paska stanu, można wprowadzać zmiany, a klikając prawym przyciskiem myszy, można wyświetlić menu skrótów, które pozwalają na dokonanie bardziej szczegółowych wyborów. Domyślnie pasek stanu wyświetlany jest w postaci przedstawionej na poniższym obrazku:

Ikona paska stanu może być również wyświetlana jako przycisk tekstowy. Kliknij prawym przyciskiem myszy na jednym z elementów paska stanu, odznacz opcję "Użyj ikony", a uzyskasz kolejną metodę wyświetlania paska stanu.



2.1.11. Pasek stanu

Wyświetla informacje, takie jak bieżące współrzędne kursora, Snap, Grid, Orto, Polar, Osnap, Otrack i inne ustawienia. Oprócz wyświetlania informacji, pasek stanu umożliwia szybki dostęp do wielu funkcji. Możesz klikać elementy paska stanu, aby wprowadzać zmiany, a także klikać elementy prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlać menu skrótów, które umożliwiają większy wybór. Domyślnie pasek stanu jest wyświetlany jak na poniższym obrazku:

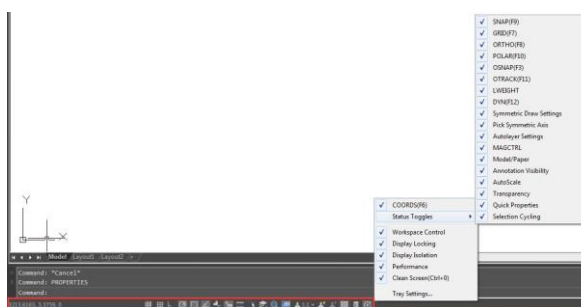

Ikona paska stanu może być również wyświetlana jako przycisk tekstowy, kliknij prawym przyciskiem myszy jedną z ikon paska




stanu, odznacz opcję "Użyj ikony", a otrzymasz inną metodę wyświetlania paska stanu.



2.1.12. Właściwości palet

Możliwe jest wprowadzenie zmian w wartości lub właściwościach wybranych obiektów w każdej z kolumn. W tym celu można skorzystać z Palety Właściwości, która wyświetla wszystkie właściwości obiektu. W przypadku wyboru wielu obiektów, Paleta Właściwości wyświetla właściwości poleceń dotyczące wybranych elementów. W sytuacji, gdy żaden z obiektów nie jest zaznaczony, Paleta Właściwości prezentuje ogólne właściwości bieżącej warstwy, widoku oraz informacje o układzie współrzędnych UCS. Domyślnie, podwójne kliknięcie na obiekcie otwiera Paletę Właściwości, jeśli ta jest ukryta. Jednakże, operacja ta nie jest dostępna dla obiektów typu blok, wzór cieniowania, tekst, wielowierszowy tekst, zewnętrzne odwołania oraz wypełnienia gradientowe..

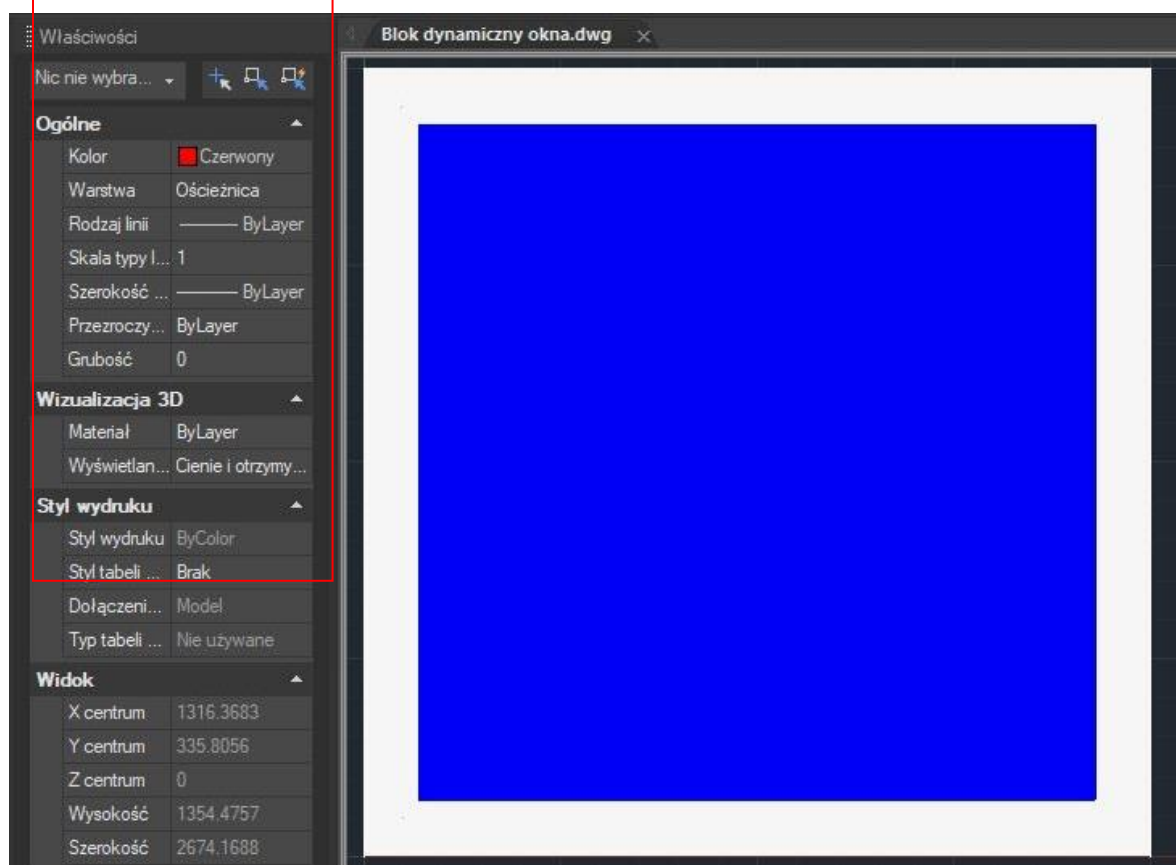


GstarCAD obsługuje funkcję Szybkie właściwości, która pozwala na wyświetlanie właściwości obiektów za pomocą Palety Właściwości. Użytkownik ma możliwość spersonalizowania ustawień funkcji Właściwości, co pozwala na wybór preferowanych typów obiektów oraz ich właściwości, umożliwiając oszczędność miejsca na rysunku. Ustawienia właściwości obiektów wyświetlanych w Szybkich właściwościach mogą zostać zmienione w programie CUI.

Paleta Narzędzi:

Aby umożliwić opcje zakotwiczenia w lewej lub prawej części ekranu, automatycznego

ukrywania (w tytule palety znajduje się przycisk "Auto-ukrywanie") lub dostosowania przezroczystości palet pływających lub okien, należy kliknąć przycisk "Właściwości" lub kliknąć prawym przyciskiem myszy na pasku tytułowym palety lub okna.

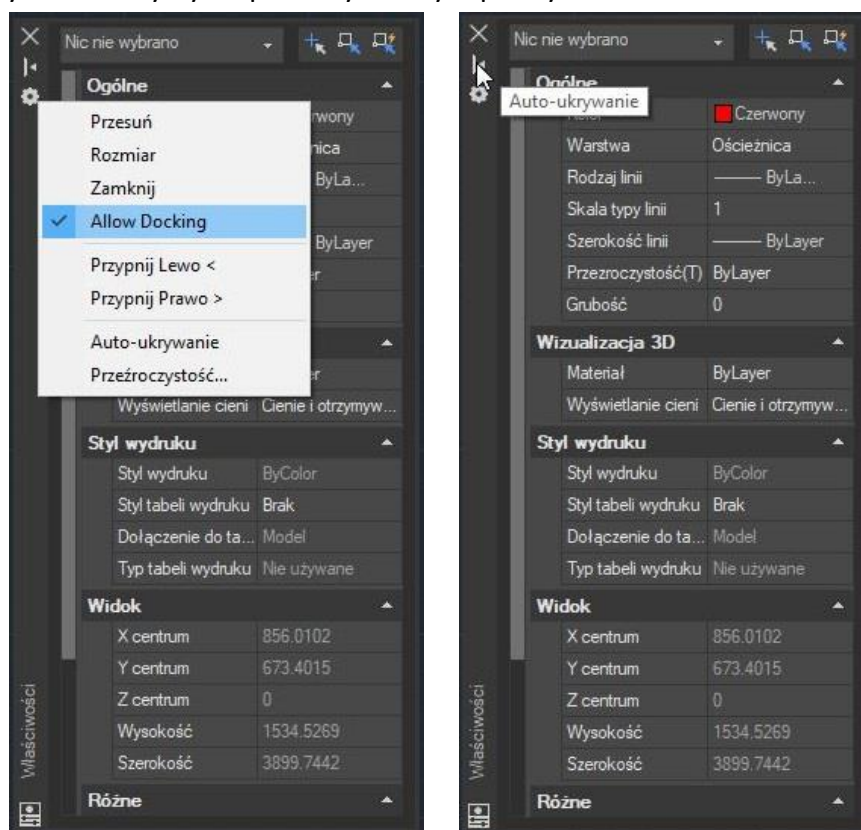

Przypnij lewo <: Zakotwicza okno lub paletę do lewej strony obszaru rysowania. Gdy kursor jest na niej umieszczony, zakotwiczona paleta lub okno wyświetla się w pełnej kryjącej formie, a gdy kursor zostanie z niej usunięty, ukrywa się automatycznie. Ponadto, gdy otwarte jest zakotwiczone okno, jego zawartość nakłada się na obszar rysowania.

Przypnij prawo >: Zakotwicza okno lub paletę do prawej strony obszaru rysowania. Gdy kursor jest na niej umieszczony, zakotwiczona paleta lub okno wyświetla się w pełnej kryjącej formie, a gdy kursor zostanie z niej usunięty, ukrywa się automatycznie. Ponadto, gdy otwarte jest zakotwiczone okno, jego zawartość nakłada się na obszar rysowania.

Auto-ukrywanie: Pływające okno otwiera się i zamyka wraz z poruszaniem kursora po nim. Gdy ta opcja jest odznaczona, okno pozostaje otwarte.

Przeźroczystość: Umożliwia dostosowanie poziomu przezroczystości dla okna oraz podczas najechania na nie kursorem.


- Ustawienia przezroczystości palety po oddaleniu kursora: Określa stopień przezroczystości palety, gdy kursor oddala się od niej. Parametr ten jest kontrolowany również przez zmienną systemową GLOBALOPACITY.

- Ustawienia przezroczystości palety po najechaniu kursorem: Określa stopień przezroczystości palety, gdy kursor znajduje się nad nią. Parametr ten jest kontrolowany również przez zmienną systemową ROLLOVEROPACITY.

- Przycisk "Wyświetl podgląd": Wyświetla aktualne ustawienia przezroczystości palety, gdy kursor oddala się od niej, a po zwolnieniu przycisku wyświetla ustawienia po najechaniu kursorem na paletę.


- Zastosuj te ustawienia do wszystkich palet: Stosuje ustawienia przezroczystości do wszystkich palet. Parametr ten jest kontrolowany również przez zmienną systemową APPLYGLOBALOPACITIES.

- Wyłączanie przezroczystości okien (globalnie): Kontroluje, czy palety mogą mieć ustawioną przezroczystość. Parametr ten jest kontrolowany również przez zmienną systemową PALETTEOPAQUE.

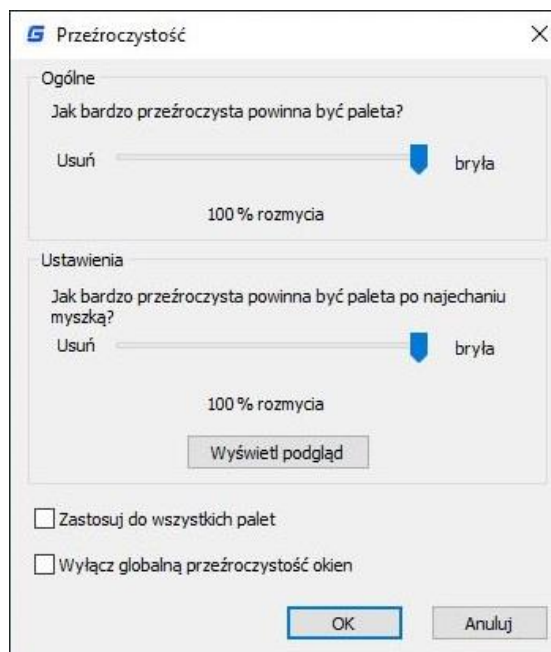

2.1.13. Kostka

NaviCube jest narzędziem nawigacyjnym, które pojawia się podczas pracy w przestrzeni modelowej 2D lub stylu wizualnym 3D, co ułatwia przełączanie między standardowymi a izometrycznymi widokami. Narzędzie składa się z kostki, kompasu oraz opcji, jest przeciągalne i klikalne, a umożliwia również przełączanie na dowolne dostępne ustawienia wstępne widoków, obracanie bieżącego widoku lub ustawianie go jako widoku początkowego.

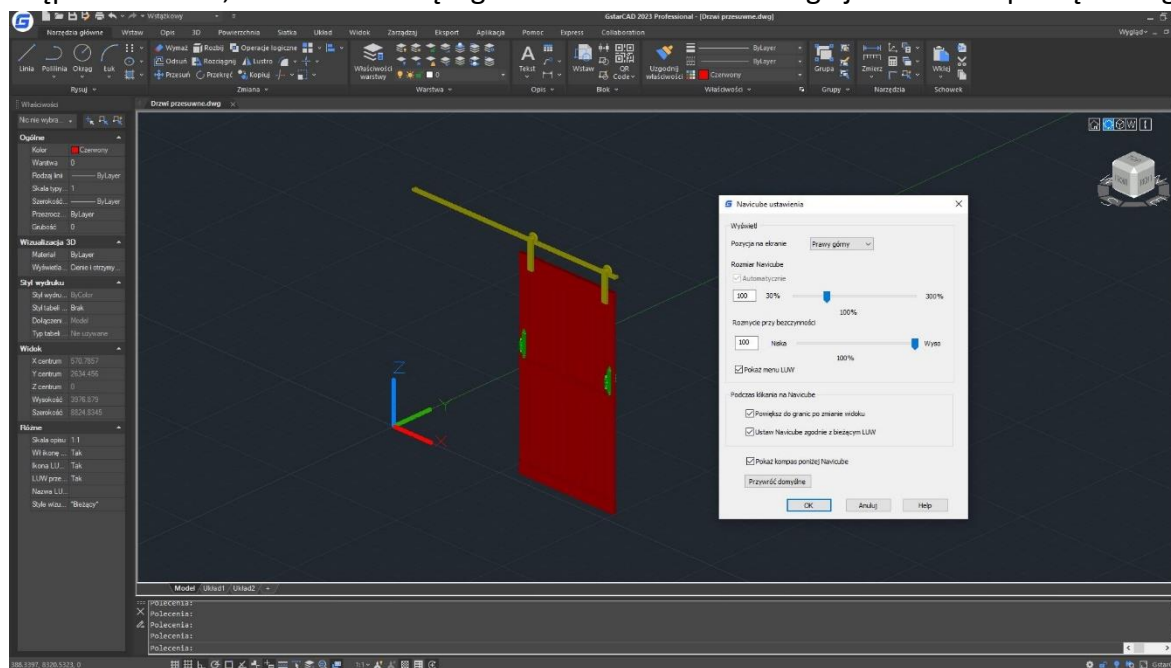


Możliwe jest wywołanie polecenia NAVICUBE lub kliknięcie przycisku NaviCube w narzędziach widoku 3D dostępnych na wstążce, w celu kontrolowania wyświetlania NaviCube na obszarze roboczym. Po włączeniu wartości ON, NaviCube jest widoczny, natomiast po wyłączeniu wartości OFF, NaviCube znika z ekranu.

Wygląd NaviCube: NaviCube wyświetlany jest w jednym z dwóch stanów: nieaktywnym i aktywnym. Gdy kursor nie dotyka NaviCube, jest on nieaktywny i domyślnie pojawia się częściowo przezroczysty, aby nie przeszkadzał w widoku modelu. Gdy kursor zostanie umieszczony nad nim, staje się aktywny i zmienia swój stan na nieprzezroczysty, co może przysłaniać widok obiektów w bieżącym widoku modelu. Dodatkowo, właściwości NaviCube można dostosowywać w zakładce Ustawienia.



Kostka znajdująca się w prawym górnym rogu obszaru rysowania nad modelem wskazuje aktualny punkt widzenia modelu. Przy najechaniu na nią kursorem, można kliknąć jej ściany, narożniki lub krawędzie w celu wygodnej zmiany widoków, a także kliknąć i przeciągnąć kostkę, aby obrócić bieżący widok.

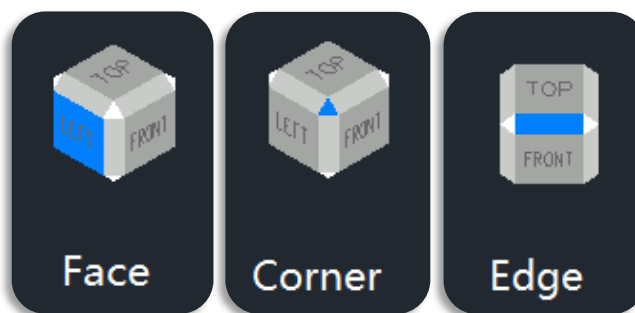


Kompas: Kompas wyświetlany jest poniżej NaviCube i wskazuje kierunek północny zdefiniowany dla modelu. Kliknięcie dowolnej z liter kierunkowych na kompasie umożliwia obrócenie modelu.



Kiedy widok ustawiony jest na "Przód", "Tył", "Lewo" lub "Prawo", wokół kostki pojawiają się małe przyciski w kształcie trójkątów, które pozwalają użytkownikowi na przełączanie się między sąsiednimi widokami.



- Po kliknięciu przycisku trójkątnego po prawej lub lewej stronie, widok jest przełączany na jego sąsiedni widok z prawej lub lewej strony. Można więc ciągle przełączać się między różnymi widokami i obracać kostkę nawigacyjną w poziomie, klikając te dwa przyciski.

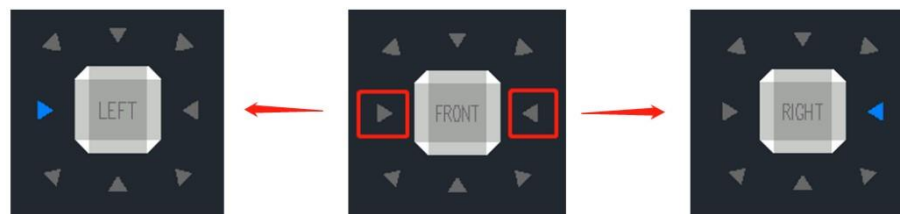

- Kliknięcie przycisku trójkątnego po stronie górnej lub dolnej powoduje przełączenie widoku na widok z góry lub dołu. Przyciski trójkątne na górze i na dole można kliknąć tylko raz.



- Kliknięcie przycisku trójkątnego na rogach spowoduje przejście do widoku krawędziowego dwóch sąsiadujących widoków. Przyciski trójkątne na rogach można kliknąć tylko raz.

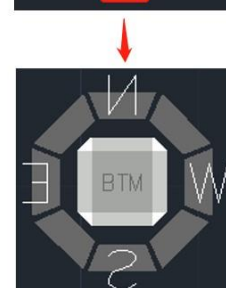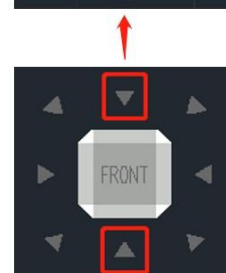

Opcje:

- Zmienia widok na widok główny.
- Ustawienia NaviCube: Otwiera okno Ustawienia NaviCube.
- Pozycja na ekranie: Określa miejsce, w którym NaviCube jest wyświetlany w oknie widoku.
- Rozmiar NaviCube: Określa rozmiar NaviCube..
- Rozmycie w bezczynności: Kontroluje przezroczystość NaviCube w przypadku braku aktywności..
- Pokaż menu LUW: Kontroluje wyświetlanie rozwijanego menu LUW.
- Powiększ do granic po zmianie widoku: Określa, czy model ma być dopasowany do bieżącego okna po zmianie widoku.

- Ustaw Navicube zgodnie z bieżącym LUW: Kontroluje, czy NaviCube odzwierciedla bieżący LUW lub GUW.
- Pokaż kompas poniżej NaviCube: Kontroluje wyświetlanie kompasu poniżej narzędzia NaviCube.
- Przywróć domyślne: Przywraca domyślne wartości ustawień NaviCube.
- Widok 3D: Wyświetla listę kontrolną widoków.
- Układ współrzędnych: Kontroluje system współrzędnych.
- Na odwrót: Przełącza widok na stronę równoległą do bieżącego widoku.
- Obrót o 90° w prawo: Obraca widok o 90 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- Obrót o 90° w lewo: Obraca widok o 90 stopni przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

Menu prawego przycisku myszy:


- Początek: Przechodzi do widoku głównego.
- Ustaw bieżący widok jako Home: Ustawia bieżący widok jako widok Home.
- Ustawienia Kostki Nawigacyjnej: Otwiera okno ustawień Kostki Nawigacyjnej.
- Pomoc: Otwiera system Pomocy Online, gdzie można znaleźć NAVICUBE w sekcji polecenia.

2.2. Dostosowywanie środowiska rysowania

W GstarCAD 2024 istnieją różne elementy środowiska pracy, które można dostosować do swoich potrzeb.

2.2.1. Ustawienia interfejsu graficznego użytkownika

Aby skorzystać z tej opcji, należy przejść do okna dialogowego "Opcje", a następnie wybrać zakładkę "Otwórz i zapisz". Następnie należy wybrać opcję "Automatyczny zapis" i ustawić interwał zapisu w minutach, który będzie działał dla danego pliku. W ten sposób program będzie automatycznie zapisywał rysunek co określony czas, co minimalizuje ryzyko utraty pracy.

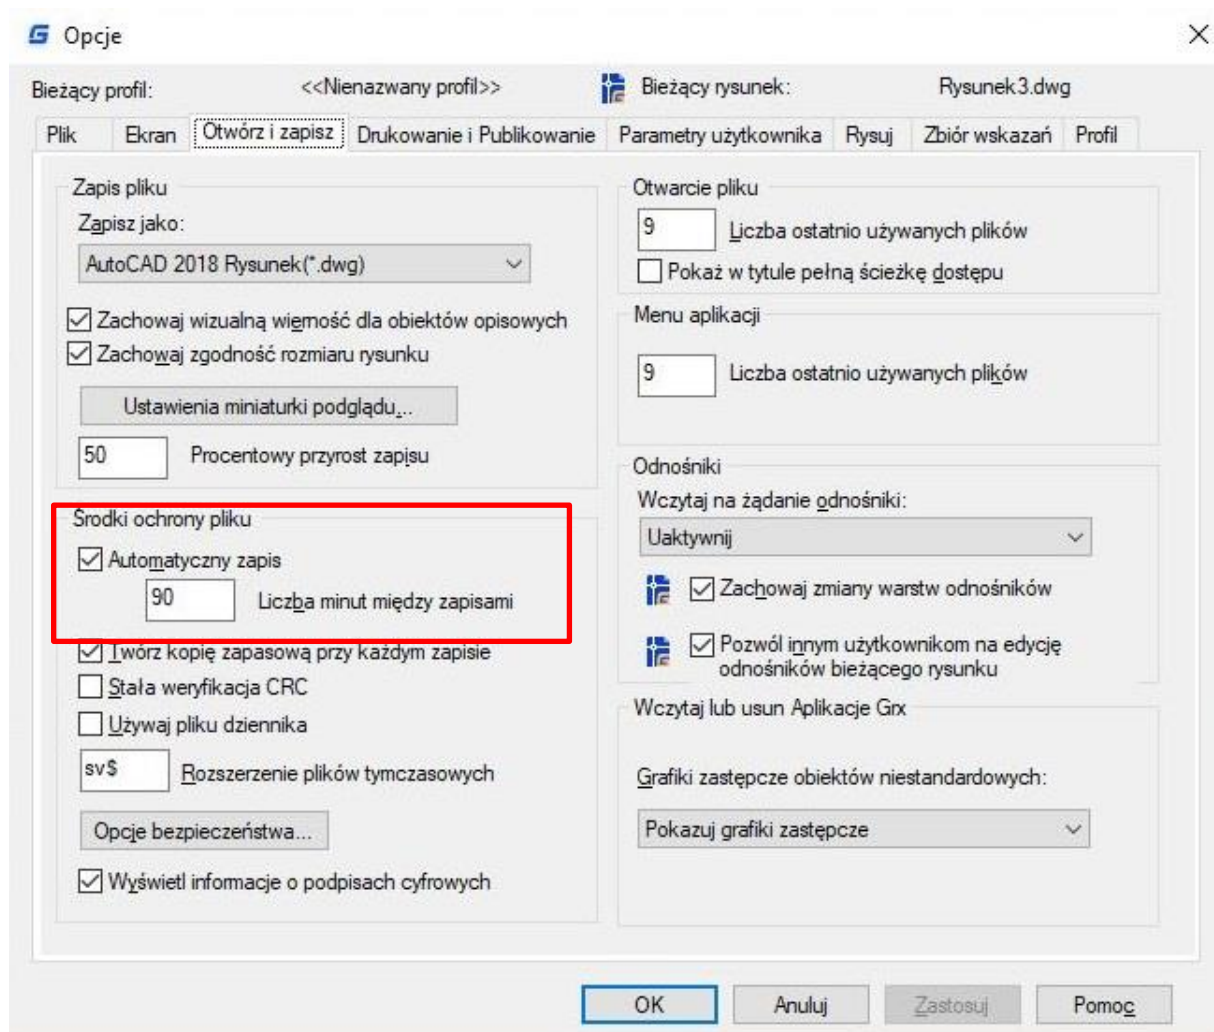


W ramach opcji wyświetlania, można określić kolory tła używane na kartach "Układ" i "Model" - czyli tła na którym wyświetlane są rysunki oraz modele. Opcje te pozwalają na personalizację interfejsu oraz dostosowanie wyglądu do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dodatkowo, karta "Wyświetlanie" może również zawierać opcje dotyczące koloru używanego dla podpowiedzi oraz krzyżyka. Font Karta "Wyświetlanie" zawiera opcje, które pozwalają na dostosowanie wyglądu interfejsu użytkownika, w tym na zmianę czcionek używanych

w różnych elementach okna, takich jak menu, przyciski, okna dialogowe, pola tekstowe itp. Karta "Search Path" pozwala na ustawienie ścieżki wyszukiwania plików związanych z rysowaniem, takich jak czcionki tekstowe, rysunki, typy linii oraz wzory kreskowania.


2.2.2. Ustawianie opcji interfejsu

W oknie dialogowym "Opcje" można zmienić wiele ustawień, które wpływają na interfejs i środowisko rysowania programu lub aplikacji.

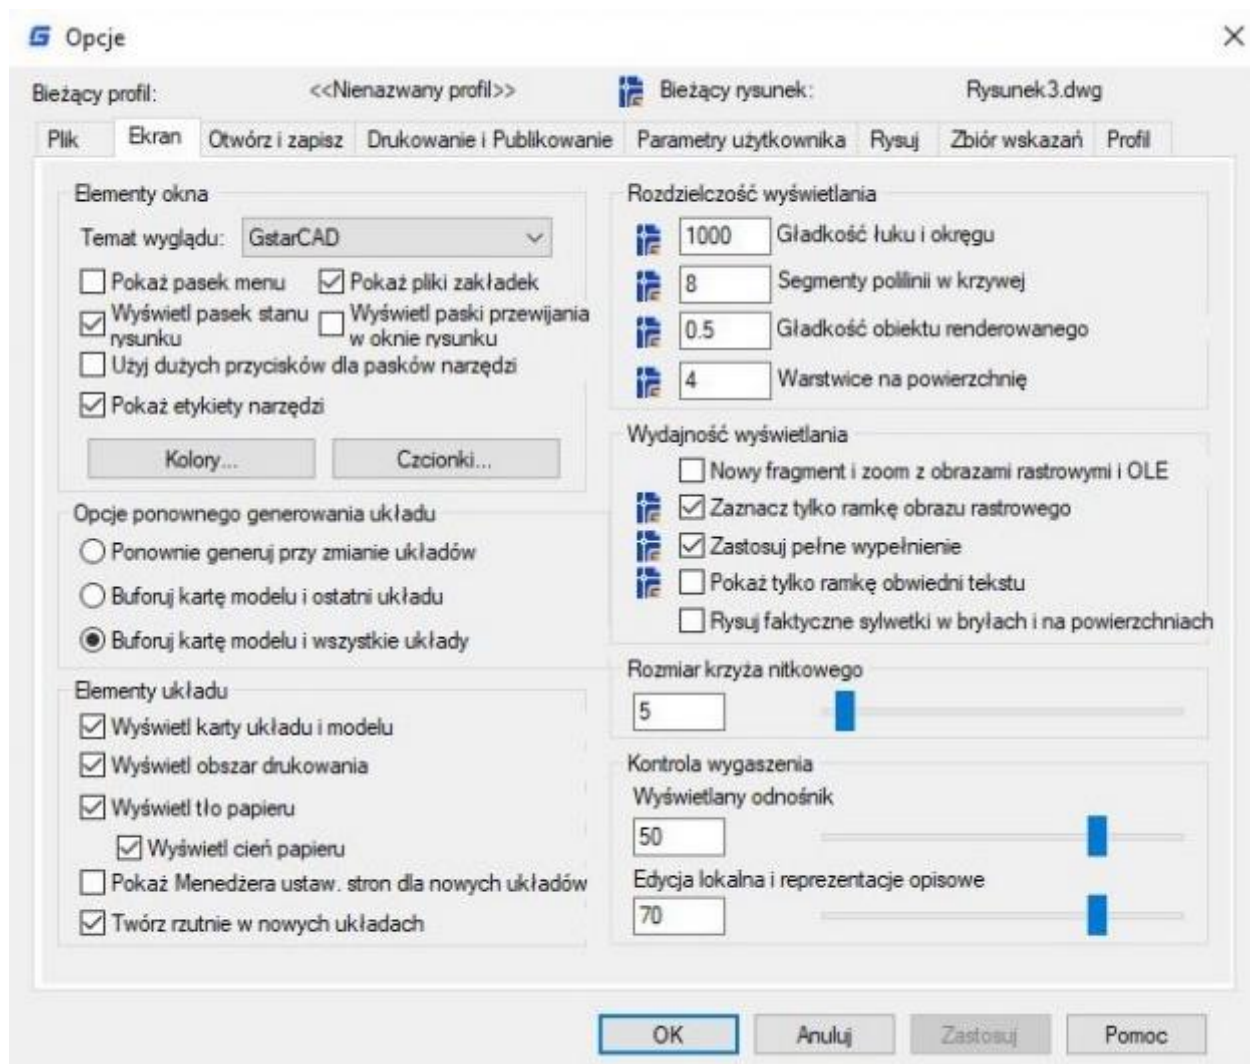

2.2.3. Zapisywanie i przywracanie profilu

Możliwość tworzenia profili dla różnych użytkowników lub projektów oraz udostępnianie profili poprzez importowanie i eksportowanie plików profili jest szczególnie przydatna dla osób pracujących na różnych projektach, w różnych zespołach lub na różnych stanowiskach. Pozwala to na szybkie przełączanie się między różnymi konfiguracjami programu i dostosowywanie go do indywidualnych potrzeb i preferencji.

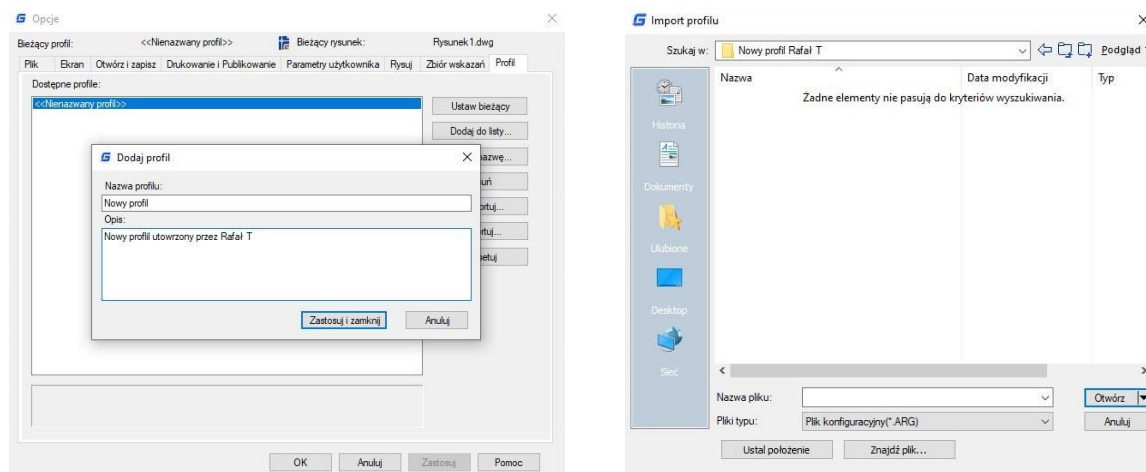

Domyślnie bieżące opcje są przechowywane w profilu o nazwie "Domyślny". Aktualna nazwa profilu oraz rysunku są wyświetlane w oknie dialogowym "Opcje". Informacje o profilu są przechowywane w rejestrze systemowym oraz jako plik tekstowy (plik ARG), a GstarCAD organizuje istotne dane i utrzymuje zmiany w rejestrze według potrzeb. Jeśli wprowadzisz zmiany w bieżącym profilu i chcesz je zapisać w pliku ARG, musisz wyeksportować profil. Podczas eksportu profilu z aktualną nazwą, GstarCAD aktualizuje plik ARG z nowymi ustawieniami.

2.2.3.1. Polecenie MOVEBAK


Nowe polecenie MOVEBAK umożliwia zmianę folderu docelowego dla plików kopii zapasowej rysunku (BAK). Po określeniu ścieżki, pliki BAK rysunku są umieszczane w tej ścieżce po każdej operacji zapisu.

Aby zmienić folder MOVEBAK, należy wprowadzić nową wartość dla polecenia lub wprowadzić "." dla zachowania bieżącego ustawienia. Jeśli wprowadzisz nazwę folderu, pliki BAK rysunku będą zapisywane w tym folderze po każdej operacji zapisu.

Jeśli wprowadzisz ".", nazwa folderu MOVEBAK zostanie wyczyszczona, a nowe pliki BAK zostaną utworzone w oryginalnym folderze.


2.3. Dostosowywanie interfejsu użytkownika

Dostosowanie interfejsu użytkownika do potrzeb użytkownika za pomocą metody "przeciągnij i upuść": Innowacyjna metoda dostosowywania interfejsu użytkownika musi być łatwa i szybka w zależności od potrzeb użytkownika, dlatego jest to możliwe dzięki akcji przeciągnij i upuść. Użytkownicy mogą przeciągnąć dowolne polecenie z listy poleceń i upuścić je na elementy przestrzeni roboczej, takie jak panele wstążki i paski narzędzi, które są widoczne w prawym górnym rogu okna dialogowego CUI. Użytkownicy nie będą mieli ograniczeń, gdzie umieścić lub nawet ułożyć preferowane polecenie na panelu lub pasku narzędzi. Dostosowywanie UI nigdy nie było łatwiejsze i bardziej elastyczne dzięki akcji "przeciągnij i upuść".


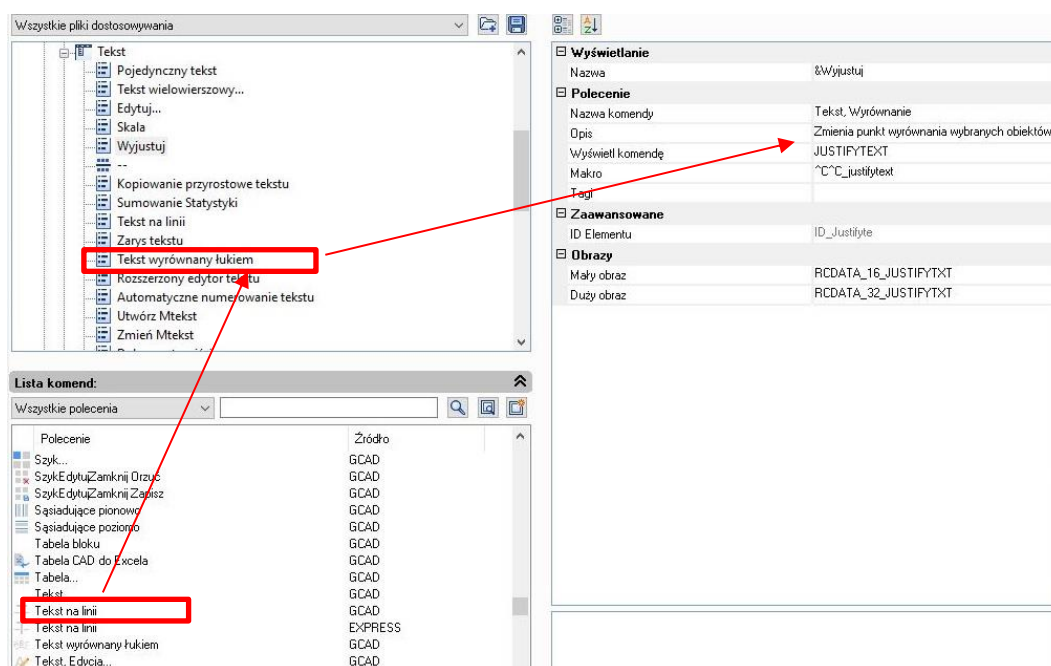


Komponenty okna dialogowego CUI:


1. **Okno dialogowe CUI:** Aktualnie okno dialogowe CUI składa się z trzech zakładek: Dostosowanie elementów, Dostosowanie obszaru roboczego i Transfer. Najważniejszą rolę odgrywa tutaj zakładka Dostosowanie elementów, która umożliwia nowy sposób dostosowania interfejsu użytkownika poprzez przeciąganie i upuszczanie elementów. Dzięki temu użytkownicy mogą swobodnie dostosowywać swoje paski narzędzi i panele wstążki według swoich potrzeb.

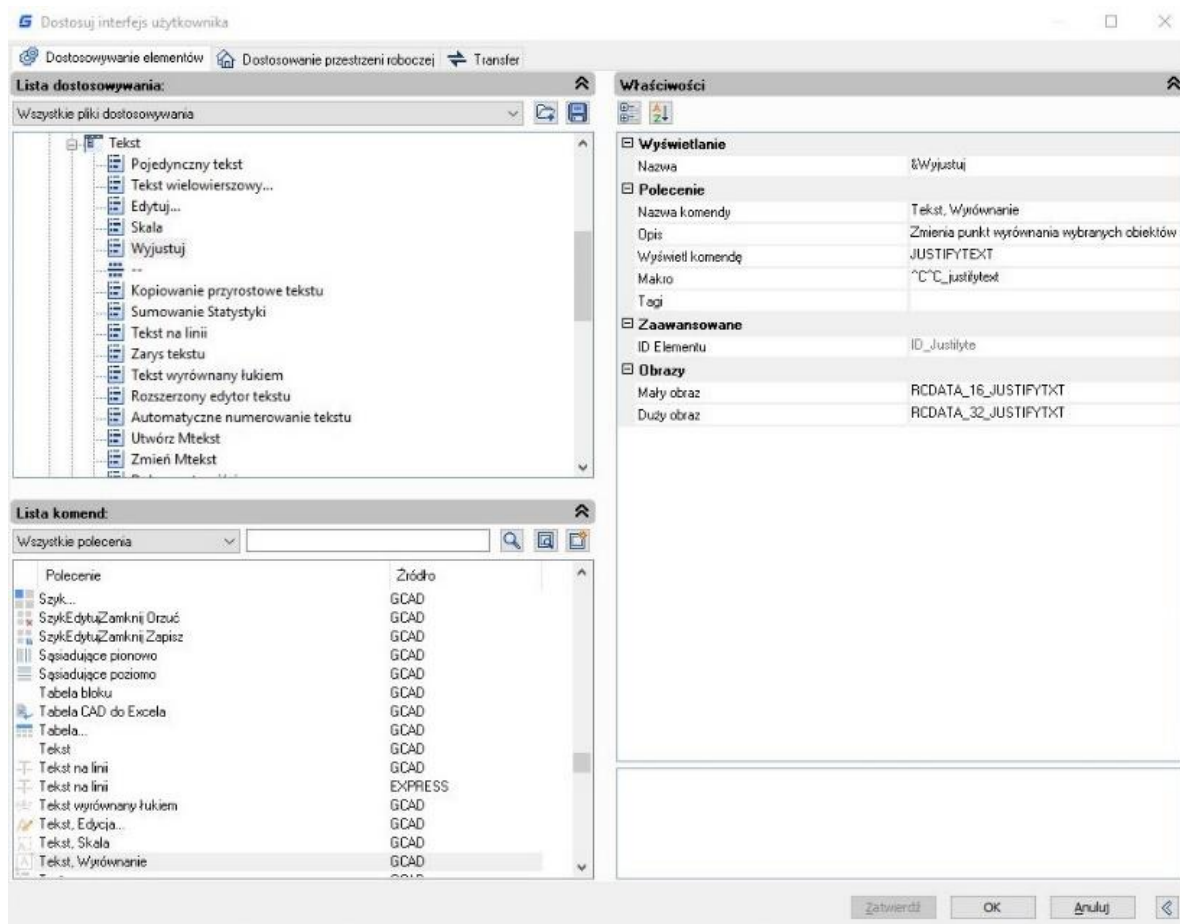

2. Menu kontekstowe: Menu kontekstowe jest dostępne dla różnych elementów interfejsu, takich jak paski narzędzi, panele wstążki, obszar rysowania i wiele innych. Pojawia się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na wybranym elemencie i zawiera opcje specyficzne dla danego elementu. Menu kontekstowe jest przydatnym narzędziem do szybkiego dostępu do często używanych funkcji i ustawień.

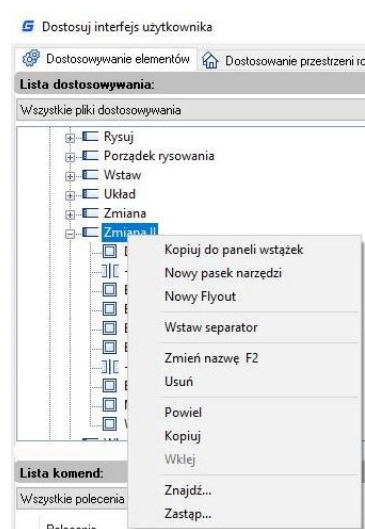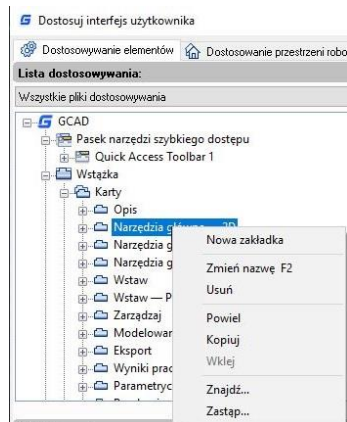

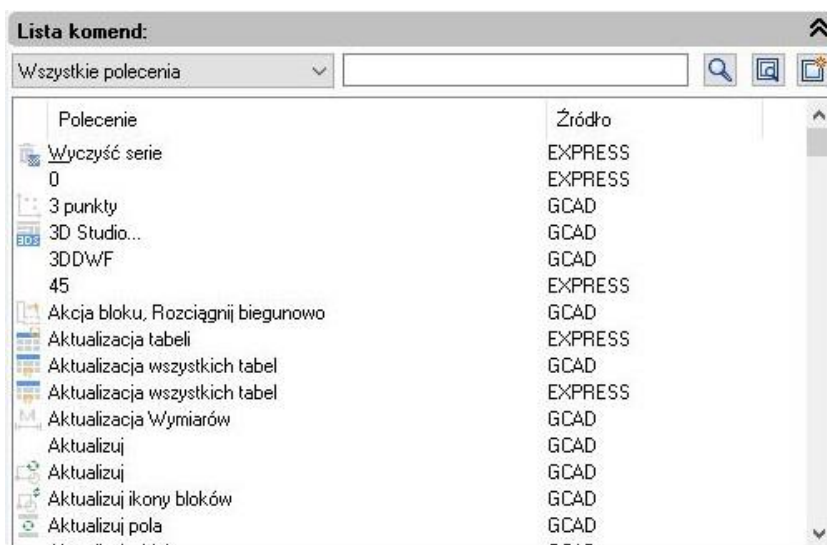

3. **Polecenie znajdź:** Istnieje kilka metod, które pozwalają szybko znaleźć potrzebne polecenie. Dzięki tym metodom nie trzeba przeglądać listy poleceń od góry do dołu, co znacznie zwiększa wydajność pracy.




1- Filtrowanie poleceń według kategorii: Kliknij przycisk po prawej stronie i wybierz kategorię, do której należy komenda, co pozwoli na zmniejszenie zakresu wyszukiwania komend.

2- Filtrowanie poleceń poprzez wpisanie odpowiednich słów kluczowych: Można wpisać słowa kluczowe związane z poleceniem, np. "wymiar", a wszystkie polecenia zawierające to słowo zostaną wyświetlone, co znacznie zmniejszy liczbę poleceń, które trzeba przeglądać.




3- Wyczyszczenie filtru poleceń: Jeśli wprowadzisz słowa kluczowe w filtrze, ikona  automatycznie zmieni się na  służącą do wyczyszczenia treści w filtrze. Po kliknięciu na nią lista poleceń zostanie przywrócona do stanu domyślnego.

4- Wyszukiwanie i zamiana: W zakładce "Znajdź" można wprowadzić polecenie, które chcesz odnaleźć, a następnie kliknąć przycisk "Znajdź dalej", aby znaleźć to polecenie. W zakładce "Zamień" można zamienić jedno polecenie na inne, ale zaleca się nie zmieniać standardowej nazwy i opisu polecenia.

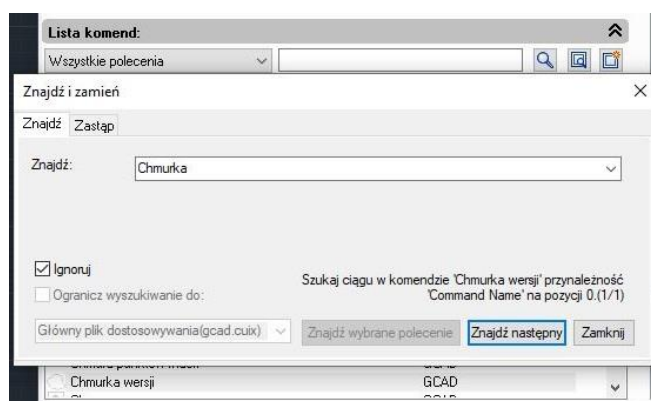


5- Tworzenie nowego polecenia: Jeśli potrzebujesz dodać nowe polecenie do listy poleceń, możesz skonfigurować pozycję, która będzie dostępna po wybraniu polecenia, które pochodzi z bieżących ustawień poleceń, jak pokazano poniżej.

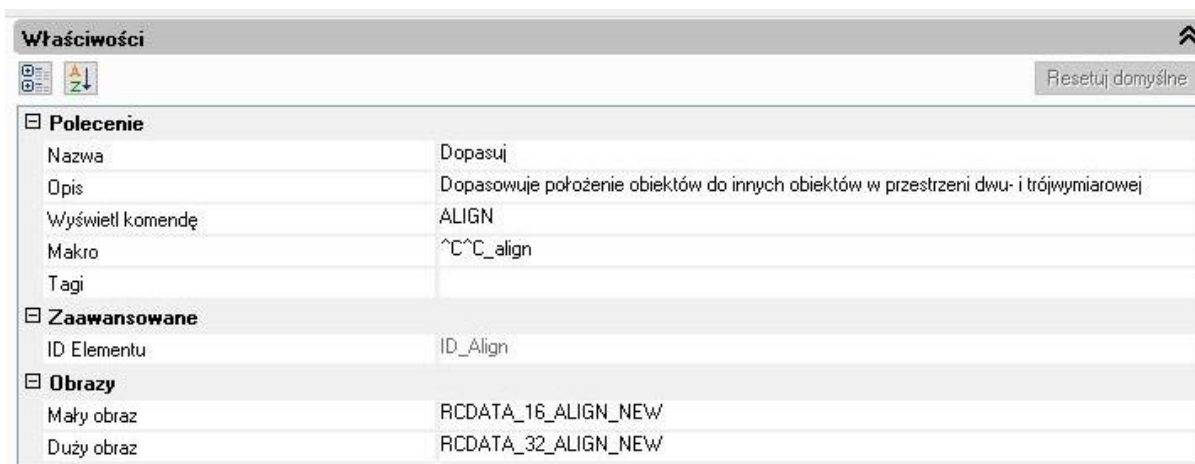

Przywrócenie i resetowanie:

Jeśli zakończyłeś już wszystkie operacje dostosowywania CUI, ale popełniłeś przy tym kilka błędów lub po prostu nie jesteś zadowolony z efektu, przywrócenie i zresetowanie ustawień może pomóc przywrócić pierwotne ustawienia.

Przywracanie (Restore): Przywróć ustawienia kopii zapasowej, klikając przycisk "Zastosuj". Dane przed modyfikacją zostaną zapisane jako pliki kopii zapasowej, które można wykorzystać do odzyskania poprzednich ustawień.

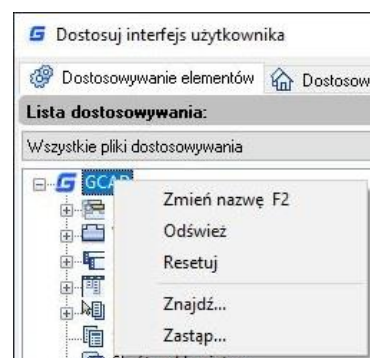

Resetowanie (Reset): Przywróć ustawienia początkowe, takie jak w momencie pierwszej instalacji GstarCAD.

2.4. Import, eksport i migracja ustawień użytkownika

GstarCAD 2024 umożliwia importowanie i eksportowanie ustawień bieżącej wersji, jak również importowanie ustawień z poprzednich wersji, co pozwala użytkownikom uniknąć ponownego ustawiania tych samych opcji podczas instalacji oprogramowania. Użytkownicy mogą również importować palety narzędzi z AutoCADa. **Import i eksport ustawień bieżącej wersji**

Możesz importować i eksportować ustawienia bieżącej wersji GstarCAD z menu Start systemu WINDOWS bez konieczności uruchamiania programu, co czyni operację wygodniejszą i prostszą. Importowanie zapisanych i wyeksportowanych ustawień podczas ponownej instalacji programu lub instalacji na innych maszynach pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu.

Eksportowanie ustawień bieżącej wersji: Otwórz menu Start systemu Windows, znajdź pozycję Gstarsoft i kliknij "Eksportuj ustawienia bieżącej wersji". Wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać plik ".cfgbak" i zapisz go.

Importuj ustawienia bieżącej wersji: Otwórz menu Start systemu Windows, znajdź element Gstarsoft i kliknij "Importuj ustawienia bieżącej wersji", znajdź plik ".cfgbak" i otwórz go.

Eksportowane ustawienia obejmują:

- Opcje: Lokalizacje plików, Opcje wyświetlania, Preferencje użytkownika, Ustawienia kreślenia, Ustawienia zaznaczania oraz inne niestandardowe ustawienia
- Dostosowanie interfejsu użytkownika: Obszar roboczy, paski narzędzi, dostosowanie wstążki, polecenia, dostosowania klawiatury i przycisków myszy
- Plik aliasu (gacd.pgp)
- Plik wsparcia drukarki
- Wzory kreskowania (.pat)
- Palety narzędzi
- Plik szablonu (.dwt)
- Czcionki i kształty (.shx)
- Typ linii (.lin)
- Plik mapowania czcionek (gacd.fmp)

2.4.2. Przywrócenie ustawień domyślnych

W GstarCAD 2024 istnieje możliwość przywrócenia ustawień GstarCAD do domyślnych poprzez kliknięcie menu Windows Start, a następnie wybranie opcji GstarCAD 2024 Reset Settings to Default. Możesz zresetować ustawienia tylko wtedy, gdy oprogramowanie jest wyłączone.

Jeśli oprogramowanie jest zamknięte, pojawi się okno dialogowe Reset Settings. Możesz wybrać opcję "Backupuj i resetuj niestandardowe ustawienia", aby utworzyć plik kopii zapasowej, który zawiera Twoje dostosowane pliki przed zresetowaniem produktu. Alternatywnie, możesz wybrać opcję "Resetuj niestandardowe ustawienia", aby zresetować produkt bez tworzenia plików kopii zapasowej Twoich niestandardowych ustawień.

Uwaga:


- Resetowanie niestandardowych ustawień polega na usunięciu informacji o rejestrze oprogramowania GstarCAD i folderu Lokalnym oraz Roaming. Po ponownym uruchomieniu programu GstarCAD zostanie utworzony nowy folder Lokalny i Roaming.
- Tworzenie kopii zapasowej i resetowanie niestandardowych ustawień polega na wyczyszczeniu informacji rejestru oprogramowania GstarCAD oraz utworzeniu kopii folderów Lokalnego i Roaming znajdujących się w ścieżce C:\Użytkownicy\nazwa_użytkownika\AppData, a następnie usunięciu folderów Lokalnego i Roaming. Po ponownym uruchomieniu GstarCAD zostaną automatycznie utworzone nowe foldery Lokalny i Roaming.

2.4.3. Migracja z poprzedniej wersji

GstarCAD 2024 dodaje funkcję "**Migracja z poprzedniej wersji**" w menu Start programów systemu Windows, która umożliwia użytkownikom bezpośrednie przeniesienie wybranych ustawień ze starszych wersji do nowej wersji po zainstalowaniu bez konieczności ręcznego kopiowania i ustawiania tych ustawień w tym samym języku. Najwcześniejszą wersją, którą można przenieść, jest GstarCAD 2016.

Przenoszone ustawienia obejmują:

- Opcje: Lokalizacje plików, Opcje wyświetlania, Preferencje użytkownika, Ustawienia rysowania, Ustawienia wyboru i inne niestandardowe ustawienia
- Dostosowanie interfejsu użytkownika: Przestrzeń robocza, paski narzędzi, dostosowanie wstążki, polecenia, dostosowania klawiatury i przycisków myszy
- Plik aliasów (gacd.pgp)
- Plik obsługi drukarki
- Wzory kreskowania (.pat)
- Palety narzędzi
- Plik szablonów (.dwt)
- Czcionki i kształty (.shx)
- Typ linii (.lin)
- Pliki mapowania czcionek (gacd.fmp)

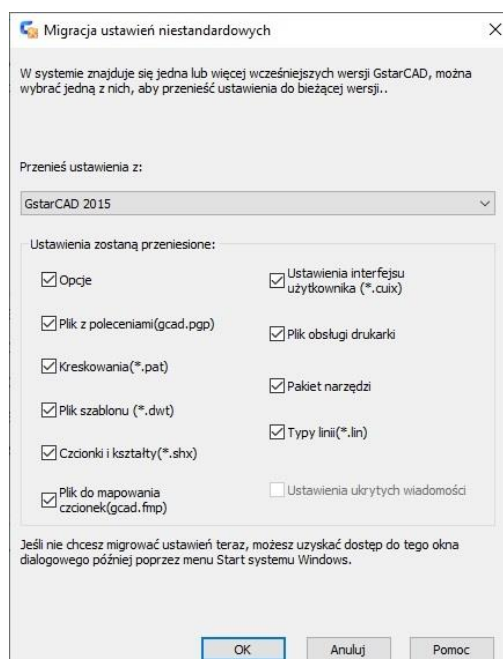

Uwaga:

- Po migracji z poprzedniej wersji, odpowiednie ustawienia bieżącej wersji zostaną nadpisane i nie będzie możliwości ich przywrócenia.
- Po migracji z poprzedniej wersji, nowe funkcjonalności, które są obsługiwane tylko przez bieżącą wersję, zostaną zresetowane do domyślnych ustawień.

2.4.4. Importowanie palet narzędzi AutoCAD

Możesz łatwo importować spersonalizowane palety narzędzi AutoCAD w menu Start systemu WINDOWS. Jeśli masz zainstalowany AutoCAD na swoim komputerze, możesz zaimportować plik z opcji AutoCAD. Jeśli musisz zaimportować spersonalizowane palety narzędzi AutoCAD z innego urządzenia, ścieżka może być dowolna, ale folder musi zawierać plik AcTpCatalog.atc.




Przed zaimportowaniem palet narzędzi AutoCAD, dokładnie przeczytaj następujące uwagi:

1. Domyślne bloki AutoCAD nie mogą być bezpośrednio zaimportowane do GstarCAD. Jeśli chcesz zaimportować domyślne bloki AutoCAD do GstarCAD, musisz je przeciągnąć z palet narzędzi do rysunku, dodać z powrotem do palet narzędzi w AutoCAD, zapisać rysunek i zaimportować go.
2. Zaimportowany plik to tylko blok i polecenia, wzory wypełnień, źródła światła, ograniczenia, tabele i inne obiekty nie są obsługiwane.
3. Brak punktu uchwytu w zaimportowanym bloku dynamicznym może być wynikiem nieprawidłowej akcji bloku dynamicznego.
4. Przed zaimportowaniem pliku do GstarCAD, zostaną najpierw wykryte wszystkie dostępne ścieżki w GstarCAD, całe palety narzędzi w GstarCAD zostaną nadpisane.
5. Kolejność listy narzędzi w paletach narzędzi po imporcie może różnić się od kolejności w AutoCAD. Powodem jest to, że AutoCAD obsługuje plik, w którym zapisana jest kolejność narzędzi w paletach narzędzi, a GstarCAD nie.
6. Jeśli lokalizacja źródłowego rysunku DWG zostanie zmieniona przed zaimportowaniem niestandardowych palet narzędzi AutoCAD i ich narzędzi, bloki zaimportowane do palet w GstarCAD nie będą mogły być używane bez oryginalnej ścieżki zapisu odpowiadającego rysunku DWG.

2.5. Palety narzędzi

Palety narzędzi to zakładkowe obszary w oknie Palety narzędzi. Elementy, które dodajesz do palety narzędzi, nazywane są narzędziami. Narzędzie można utworzyć, przeciągając obiekt na paletę narzędzi. W GstarCAD bloki i zewnętrzne odwołania (xref) można przeciągnąć na paletę narzędzi. Nowe narzędzie, które zostanie wstawione, będzie miało te same właściwości w Twoim rysunku. Możesz także zamykać, tworzyć i dostosowywać palety, wykonując kliknięcie prawym przyciskiem myszy na nich. Aby otworzyć palety narzędzi, wystarczy nacisnąć CTRL+3 lub wpisać komendę TOOLPALETTES.

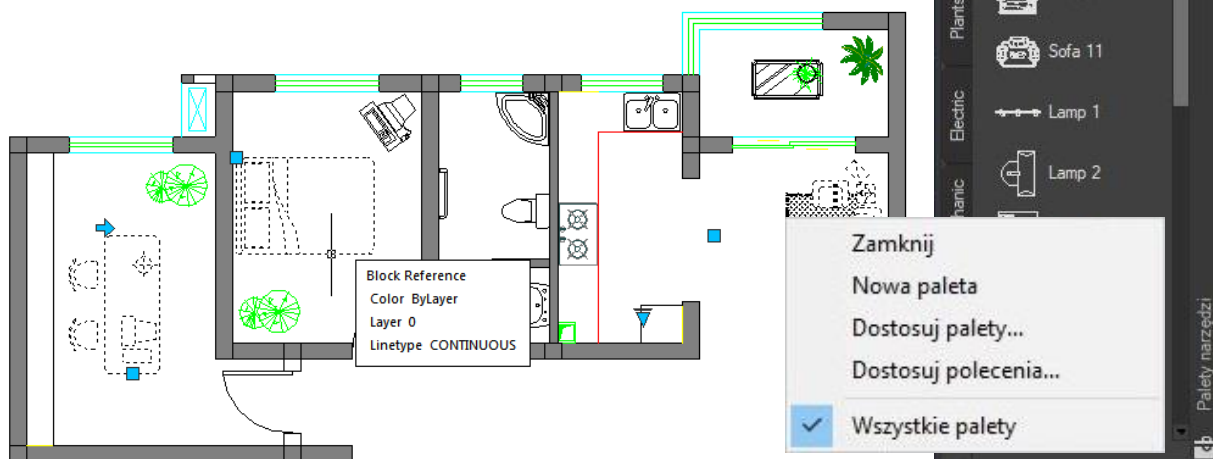

Wykorzystując Centrum projektowe możesz zorganizować dostęp do rysunków, bloków, stylów tekstowych i innych treści rysunkowych.

- Przeglądaj zawartość rysunków na swoim komputerze lub na dysku sieciowym.
- Przeglądaj tabele definicji dla nazwanych obiektów, a następnie wstawiaj, dołączaj, kopiuj i wklejaj definicje do bieżącego rysunku.
- Możesz tworzyć skróty do rysunków i folderów, do których często masz dostęp.
- Dodaj zawartość, taką jak odwołania zewnętrzne (xrefs) i bloki, do rysunku.
- Przeciągnij rysunki, bloki na paletę narzędzi, aby uzyskać wygodny dostęp.

Karta Foldery: W tej karcie wyświetlane są następujące ikony: sieci i komputery, dyski komputerowe, foldery, rysunki i powiązane pliki pomocy, Xrefy, układy i nazwane obiekty, w tym bloki, warstwy, style linii, style tekstu i style wymiarów w obrębie rysunku.


Otwarte rysunki: Wyświetlana jest lista aktualnie otwartych rysunków. Jeśli klikniesz plik rysunku, a następnie klikniesz jedną z tabel definicji, możesz załadować zawartość do obszaru zawartości.

Historia: Wyświetlana jest lista wcześniej otwartych plików. Jeśli dwukrotnie klikniesz plik rysunku z listy, możesz załadować jego zawartość do obszaru zawartości.

Ulubione: Jeśli masz treści, do których potrzebujesz częstego dostępu, Design Center zapewnia rozwiązanie ich wyszukiwania. Po wybraniu dowolnego typu treści możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać dodanie jej do Ulubionych. W folderze Ulubione możesz zapisać skróty do treści na lokalnych dyskach lub dyskach sieciowych. Oryginalny plik lub folder nie przenosi się; ale wszystkie utworzone skróty są przechowywane w folderze Ulubione.

2.7. Wyczyść ekran

Teraz, jeśli użytkownicy chcą zwiększyć przestrzeń rysowania, mogą nacisnąć klawisze Ctrl+O lub wybrać ikonę "Clean Screen" znajdującą się w prawym rogu paska stanu. Po wykonaniu tej komendy, narzędzia i okna dokujące (z wyjątkiem głównego paska menu, wiersza poleceń i paska stanu) zostaną automatycznie wyczyszczone. Ta funkcja może zapewnić jak najlepszą widoczność, umożliwiając łatwe zrozumienie każdego szczegółu rysunku.

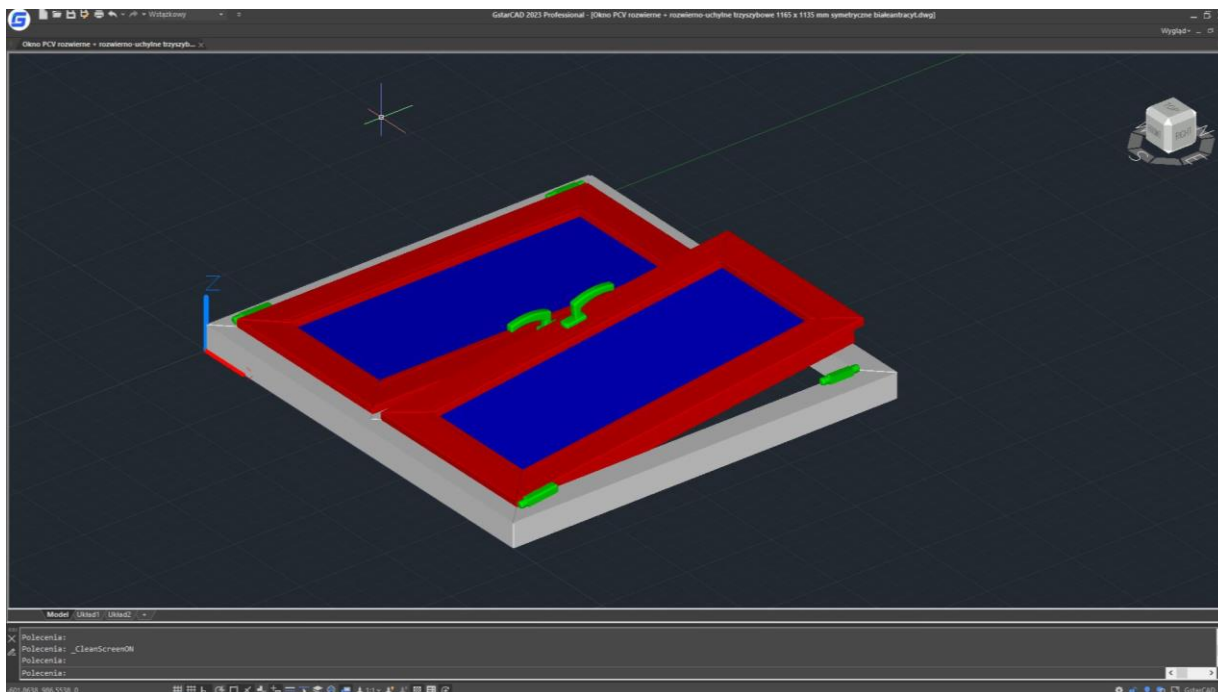

2.8. Zablokuj interfejs użytkownika

Funkcja Lock UI blokuje pozycję i rozmiar pasków narzędziowych oraz okien dokujących, takich jak Design Center, paleta Właściwości itp. Aby je tymczasowo odblokować, przytrzymaj klawisz CTRL. Ustawienie LockUI jest przechowywane jako kod bitowy, który jest sumą następujących wartości:

- 0 Paski narzędziowe i okna niezablokowane
- 1 Zablokowane paski narzędziowe
- 2 Zablokowane okna dokujące lub przypięte
- 4 Zablokowane pływające paski narzędziowe
- 8 Zablokowane pływające

3. Tworzenie, otwieranie, zapisywanie, odzyskiwanie rysunku oraz zarządzanie rysunkami.

3.1. Tworzenie rysunku



3.1.1. Utwórz nowy rysunek używając domyślnych ustawień.

Jeśli zmienne systemowe FILEDIA i STARTUP są ustawione na wartość 1, wpisanie polecenia NEW w linii poleceń spowoduje otwarcie okna dialogowego Startup, z którego można wybrać Ustawienia domyślne, Szablon lub Kreator do utworzenia nowego rysunku.

Można wybrać jednostki imperialne lub metryczne dla nowego rysunku.

System pomiaru imperialnego: rysunek używa domyślnych wartości wewnętrznych z domyślnym obszarem rysowania o wymiarach 12 x 9 cali.

System pomiaru metrycznego: rysunek używa domyślnych wartości wewnętrznych z domyślnym obszarem rysowania o wymiarach 429 x 297 milimetrów.

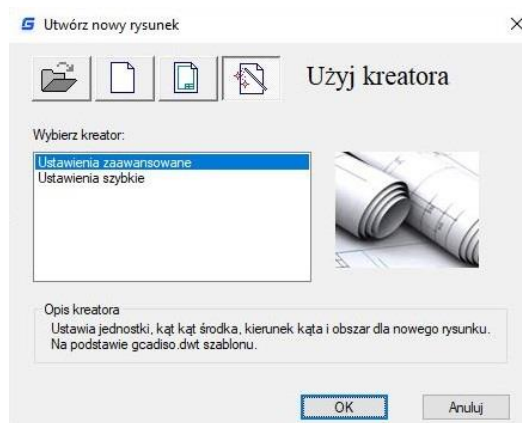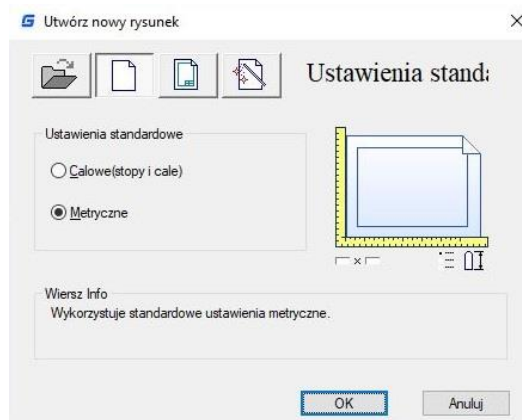

3.1.2. Tworzenie nowego rysunku za pomocą kreatora ustawień


Z okna dialogowego Startup możesz wybrać zakładkę "Użyj kreatora" aby utworzyć nowy rysunek za pomocą kreatora. Dostępne są dwa warianty kreatora, jak przedstawiono poniżej **Zaawansowany kreator konfiguracji**:

W tej opcji możesz ustawić jednostki miary, precyzję wyświetlanych jednostek i ograniczenia siatki. Możesz również określić ustawienia kątów, takie jak styl jednostek miary, precyzja, kierunek i orientacja, opierając się na szablonie gcadiso.dwt.

Szybki kreator ustawień: Z tej opcji możesz określić jednostki miary, precyzję wyświetlanych jednostek oraz ograniczenia siatki na podstawie szablonu gcadiso.dwt.

3.1.3. Utwórz nowy rysunek, używając szablonu.

Gdy musisz stworzyć wiele rysunków z domyślnymi ustawieniami, możesz zaoszczędzić czas, tworząc plik szablonu przeznaczony do tworzenia takich samych plików rysunkowych, dzięki czemu nie musisz każdorazowo określać domyślnych ustawień. Konwencje i ustawienia, które są zwykle przechowywane w plikach szablonów, obejmują: typ i precyzja jednostek, bloki tytułowe, obramowania i logo, nazwy warstw, ustawienia przyciągania, siatki i orto, ograniczenia siatki, style wymiarów, style tekstów i typy linii.

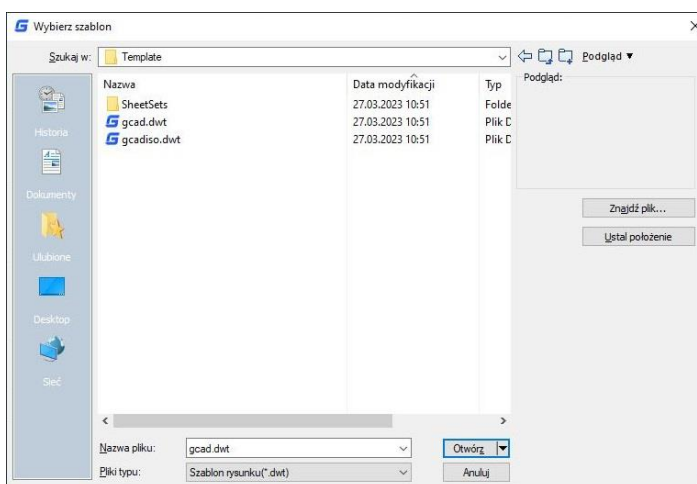


Dodatkowo, gdy zmienne systemowe FILEDIA i STARTUP są ustawione osobno na wartości 1 i 0, wpisanie polecenia NEW otwiera okno dialogowe Wybierz szablon, z którego możesz wybrać szablon lub użyć domyślnego szablonu, klikając strzałkę obok przycisku Otwórz.

3.2. Otwórz rysunek


3.2.1. Otwórz rysunek

Możesz otworzyć pliki rysunkowe (.dwg), pliki formatu wymiany rysunków (.dxf), pliki standardów rysunków (dws) oraz pliki szablonów rysunków (.dwt). Możesz również otworzyć i sprawdzić rysunki, których podejrzewasz, że są uszkodzone.

Aby otworzyć istniejący rysunek:: Plik > Otwórz, linia polecenia> OTWÓRZ, za pomocą skrótu> CTRL+O

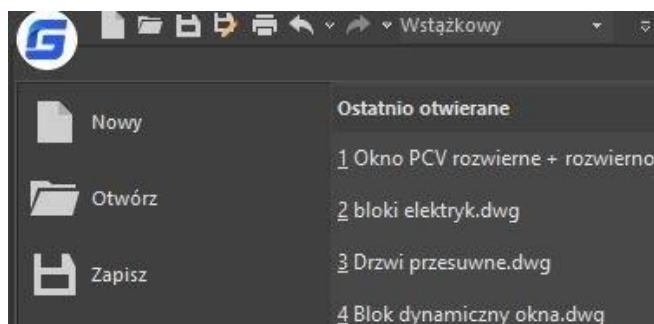

- W oknie dialogowym wybierz typ pliku, który chcesz otworzyć.
- Wybierz folder zawierający pożądany plik.-Wybierz rysunek, który chcesz otworzyć, a następnie kliknij przycisk Otwórz lub dwukrotnie kliknij na rysunek, który chcesz otworzyć.

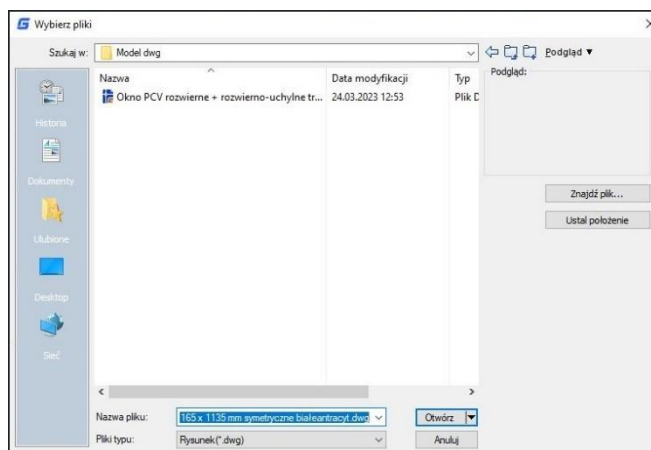

3.2.2. Otwieranie kilku rysunków

Możesz otworzyć kilka rysunków naraz. Istnieją różne metody przełączania się między rysunkami:

- Kliknij rysunek, którego chcesz użyć lub użyj skrótu klawiaturowego <Ctrl+Tab>.
- Możesz zmienić style wyświetlania na Kaskadowe, Tytuł w pionie lub Tytuł w poziomie z menu Okno. Możesz również użyć Układaj ikony, aby wyrównać ikony, jeśli są otwarte różne rysunki.


3.3. Zapisz rysunek

3.3.1. Zapisz rysunek

Zapisujesz pliki rysunkowe do późniejszego wykorzystania. Możesz również skonfigurować automatyczne zapisywanie i tworzenie kopii zapasowych plików oraz zapisywać tylko wybrane obiekty. Ponadto możesz zapisać rysunek w formacie pliku wymiany rysunkowego (.dxf) lub szablonu rysunku (.dwt). Jeśli utworzyłeś swój rysunek za pomocą szablonu, zapisanie rysunku nie zmienia oryginalnego szablonu.

Aby zapisać rysunek: Plik > Zapisz
Polecenie>SAVE Skrót klawiszowy>
CTRL+S


Uwaga: Przy pierwszym zapisie rysunku program wyświetla okno dialogowe Zapisz rysunek jako, w celu wybrania katalogu i określenia nazwy rysunku.

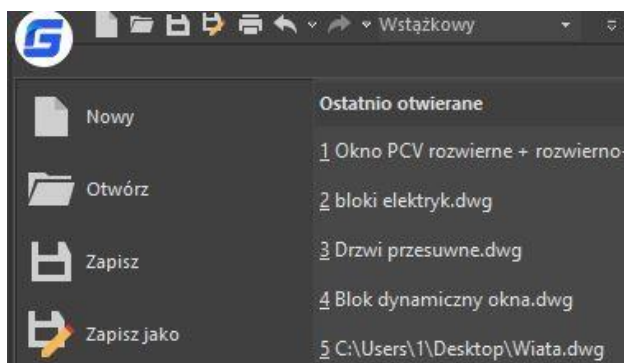

3.3.2. Automatyczne zapisywanie rysunków


Możesz ustawić automatyczne zapisywanie plików rysunkowych w celu minimalizacji utraty danych w przypadku wystąpienia problemu.

Jeżeli włączysz opcję automatycznego zapisywania, rysunek zostanie zapisany w określonych odstępach czasu. Domyślnie system przypisuje nazwę filename.sv\$ dla plików tymczasowo zapisanych, gdzie filename odnosi się do aktualnej nazwy rysunku.

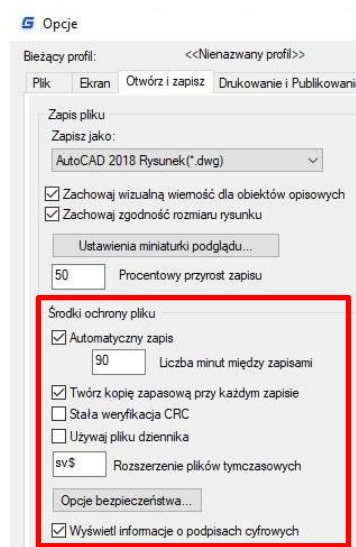

3.3.3. Zapisywanie części rysunku


Możesz użyć polecenia BLOCK lub WBLOCK, aby utworzyć nowy rysunek z części istniejącego rysunku. Możesz wybrać obiekty lub definicję bloku w bieżącym rysunku i zapisać je w nowym pliku rysunku. Opis może również zostać zapisany w nowym rysunku.

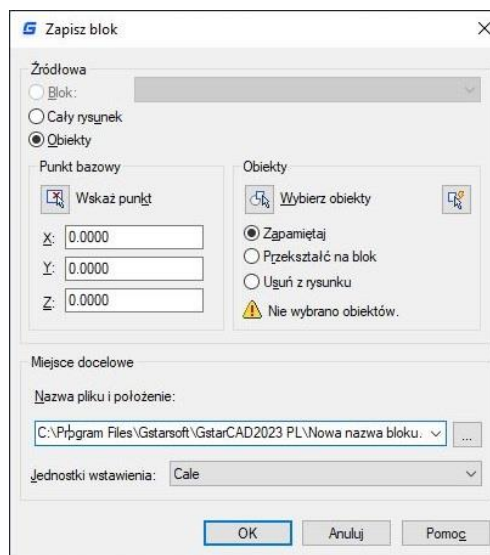

3.3.4. Zapisz do innego typu plików


Wybierając format z listy "Zapisz jako typ" w oknie dialogowym "Zapisz rysunek jako", możesz zapisać rysunek w starszej wersji formatu rysunku (DWG) lub w formacie wymiany rysunkowej (DXF), lub zapisać rysunek jako plik szablonu.

Aby zapisać w innym formacie: Plik > Zapisz jako Linia rozwijana > ZAPISZ JAKO
Skrót klawiszowy > SHIFT+CTRL+S

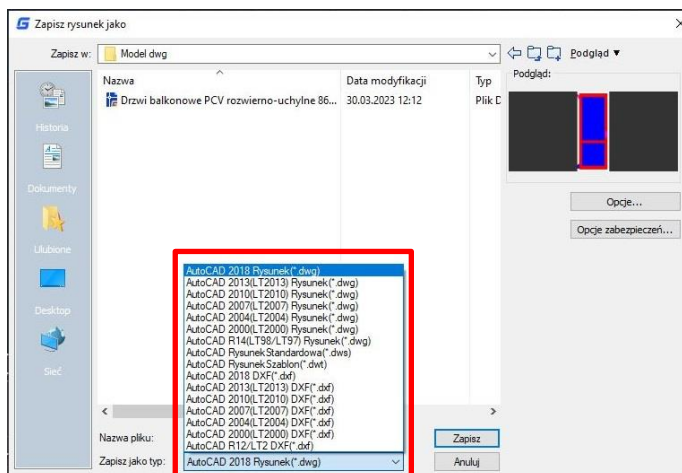

3.3.5. Konwersja DWG

Polecenie DWGCONVERT konwertuje jeden lub wiele wybranych plików rysunkowych na inny dostępny format DWG. Nowo wygenerowany plik może nadpisać oryginał, a także może zostać skompresowany do pliku wykonywalnego EXE lub pliku ZIP, aby ułatwić wsadową konwersję formatu całego projektu rysunkowego.

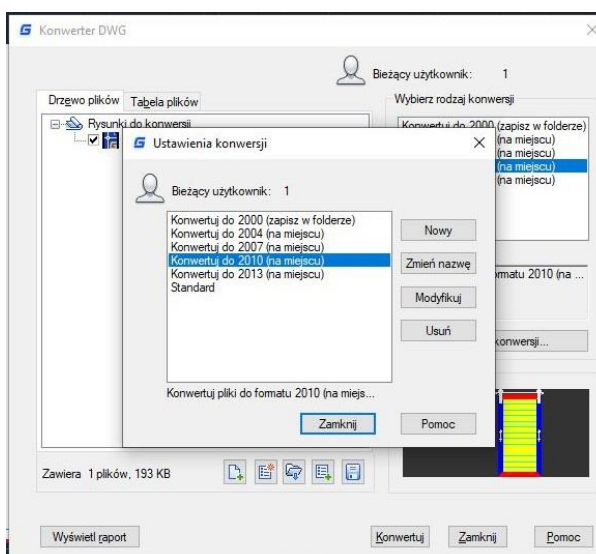

3.3.6. Zbiorcza konwersja plików graficznych

Polecenie DWGCONVERT konwertuje jeden lub wiele wybranych plików rysunkowych na starszą lub obecną wersję formatu DWG. Nowo wygenerowany plik może nadpisać oryginalny plik, a także może zostać skompresowany do pliku wykonywalnego EXE lub pliku ZIP, aby ułatwić wsadową konwersję formatu całego projektu rysunkowego.

Co należy zrobić, aby przekonwertować pliki DWG na inny format?

1. Kliknij kolejno "Plik" > "Konwertuj DWG"
2. Kliknij na oknie dialogowym "Konwertuj DWG" przycisk "Dodaj plik" (znajdujący się u dołu okna)
3. W oknie dialogowym "Wybierz plik" musisz przejść do folderu, w którym znajduje się plik graficzny, który chcesz skonwertować.
4. Kliknij nazwę pliku graficznego, a następnie kliknij przycisk "Otwórz".
5. W oknie dialogowym "Konwertuj DWG" kliknij przycisk "Ustawienia konwersji". W oknie dialogowym "Konwertuj DWG" utwórz nowe ustawienia konwersji (NOWE), zmodyfikuj istniejące ustawienia konwersji (MODYFIKUJ) lub wybierz poprzednie ustawienia konwersji, a następnie kliknij "ZAMKNIJ".
6. W oknie dialogowym "Konwertuj DWG" kliknij przycisk "KONWERTUJ".
7. Jeśli ustawienia konwersji określają plik EXE lub ZIP, przejdź do pożądanego folderu docelowego, a następnie dwukrotnie kliknij plik, aby go wybrać. Jeśli jest to konieczne, wprowadź nową nazwę pliku.
8. Kliknij "ZAPISZ".

3.3.7. Ustawienia plików kopii zapasowych

GstarCAD tworzy plik kopii zapasowej z nazwą bieżącego rysunku i rozszerzeniem ".bak", aby zapisać poprzednią wersję bieżącego rysunku podczas uruchamiania opcji "Automatyczna kopia zapasowa".

3.3.8. Skrócenie czasu potrzebnego na zapisanie pliku z rysunkiem

Aby zredukować czas zapisywania pliku z rysunkiem, można określić procentowy przyrostowy zapis na karcie "Otwórz i Zapisz" okna dialogowego "Opcje" lub z poziomu zmiennej systemowej ISAVEPERCENT.



Inkrementalne zapisy aktualizują tylko te części pliku rysunkowego, które zostały zmienione. Pliki rysunkowe będą zawierać procent potencjalnie marnowanego miejsca po użyciu inkrementalnych zapisów. Procent ten zwiększa się po każdym inkrementalnym zapisie, aż osiągnie określoną maksymalną wartość, po czym wykonuje się pełny zapis.

3.4. Odzyskanie rysunku

3.4.1. Odzyskaj uszkodzony plik

Jeśli plik rysunkowy zostanie uszkodzony, można odzyskać część lub całość danych przez przywrócenie pliku kopii zapasowej lub użycie poleceń do wyszukania i naprawy błędów. Plik rysunkowy może ulec uszkodzeniu w wyniku awarii sprzętu, awarii zasilania lub awarii systemu. Warto stworzyć kopię zapasową, jeśli rysunek jest ważny.

W karcie "Otwórz i Zapisz" okna dialogowego "Opcje", można określić, że pliki kopii zapasowych są tworzone podczas zapisywania rysunków oraz ustawić odpowiedni interwał czasu między zapisami. Wtedy zostanie utworzony plik kopii zapasowej z rozszerzeniem ".bak" podczas kolejnego zapisywania nazwanego rysunku. Po tym plik kopii zapasowej jest zawsze aktualizowany podczas wykonywania polecenia ZAPISZ lub ZAPISZ JAKO.

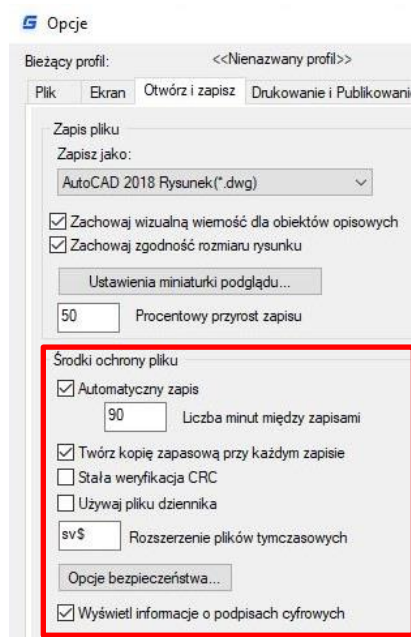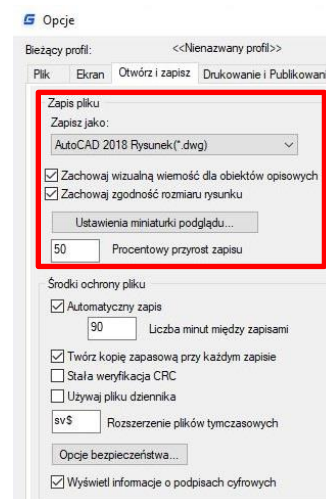


Można użyć polecenia ODZYSKAJ, aby sprawdzić i próbować otworzyć uszkodzony plik, a następnie użyć polecenia AUDYT, aby znaleźć i poprawić błędy.

Aby otworzyć uszkodzony plik: Plik > Narzędzia rysunkowe> Odzyskaj

Polecenie>RECOVER

- W oknie dialogowym w polu Typ pliku, wybierz rodzaj pliku, który chcesz odzyskać.
- Wybierz katalog zawierający uszkodzony plik.
- Wybierz uszkodzony plik, który chcesz odzyskać i kliknij przycisk Otwórz lub dwukrotnie kliknij na rysunek, który chcesz otworzyć.

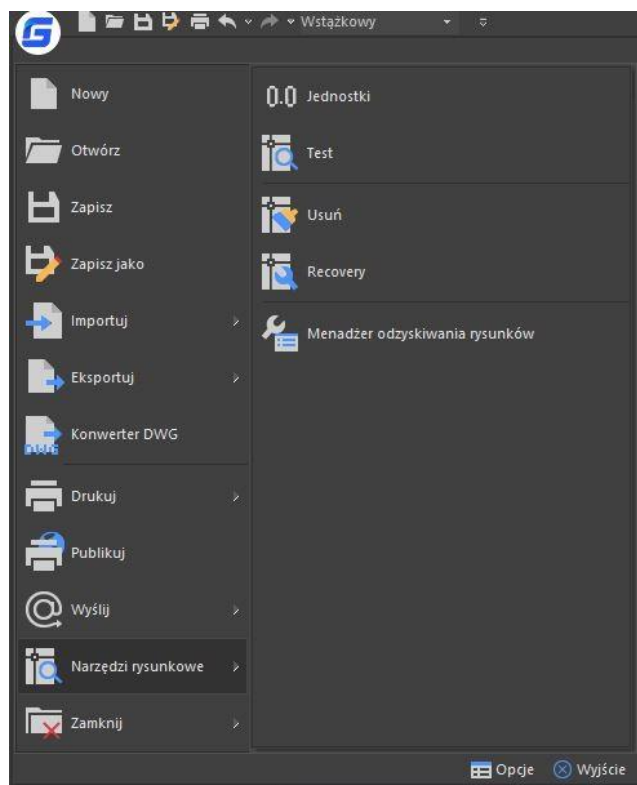


Aby sprawdzić błędy dla pliku rysunkowego:

Plik > Narzędzia rysunkowe> Audyt

Polecenie> Audit

- Aby wybrać z otwartego rysunku, kliknij Plik > Narzędzia rysowania > Audyt
- Wprowadź Y lub N, aby określić, czy chcesz odzyskać błędy automatycznie znalezione przez GstarCAD, a następnie naciśnij Enter.

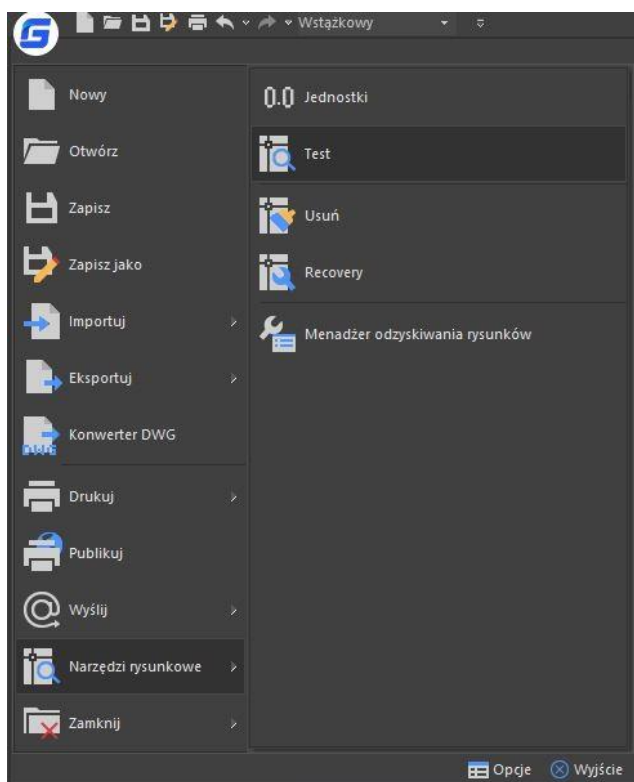


3.4.2. Menedżer odzyskiwania rysunku

Po awarii sprzętu, braku zasilania lub problemach z oprogramowaniem, aplikacja jest w stanie wykonać kopię zapasową otwartego pliku rysunku. Po kolejnym uruchomieniu programu uruchamiany jest "Menedżer odzyskiwania rysunków", w którym wyświetlane są wszystkie pliki rysunków automatycznie zapisane, które zostały przypadkowo zamknięte. Możesz otworzyć plik według swojego wyboru, dwukrotnie klikając na listę plików kopii zapasowej w "Menedżerze odzyskiwania rysunków". Jeśli plik jest uszkodzony, system podejmuje próbę odzyskania rysunku w procesie tworzenia kopii zapasowej.

Kiedy program lub system zostanie przypadkowo zatrzymany, pliki rysunków, które wymagają odzyskania, są sortowane na następujące typy.

- Odzyskany plik rysunku zapisany po awarii programu (DWG)
- Tymczasowo zapisany plik (sv\$)
- Plik kopii zapasowej (BAK)
- Źródłowy plik rysunku (DWG)

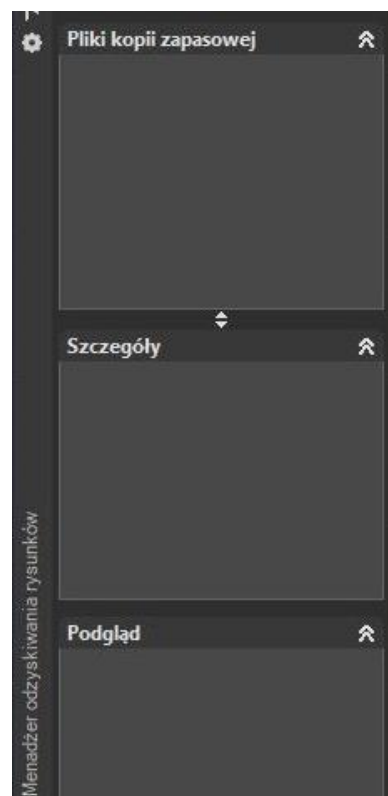

3.5. Zarządzanie rysunkami

W GstarCAD menedżer zestawów arkuszy (Sheet Set Manager) umożliwia zarządzanie całym zestawem arkuszy projektu. Można nim zarządzać całym procesem pracy, począwszy od tworzenia arkuszy, przez drukowanie i publikowanie, itp.

W menedżerze zestawów arkuszy (Sheet Set Manager), zestaw arkuszy to zorganizowana kolekcja arkuszy z kilku plików rysunkowych, a każdy arkusz w zestawie arkuszy to układ w pliku rysunkowym..

Rozpocznij korzystanie z funkcjonalności zestawu arkuszy dla swoich aktualnych projektów z minimalnym wysiłkiem, importując bieżące układy rysunków do zestawu arkuszy. Łatwo otworzysz rysunki z centralnego miejsca, kontynuując edycję za pomocą tradycyjnych narzędzi.

3.5.1. Kontrola zestawu arkuszy


Zawiera opcje menu umożliwiające utworzenie nowego zestawu arkuszy, otwarcie istniejącego zestawu arkuszy lub przełączanie między otwartymi zestawami arkuszy. W widoku drzewa można korzystać z następujących operacji:

- Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby uzyskać dostęp do menu skrótów operacji, które są istotne dla aktualnie wybranego elementu.
- Kliknij dwukrotnie elementy, aby je otworzyć. Jest to wygodna metoda otwierania plików rysunkowych z listy arkuszy. Można również dwukrotnie kliknąć elementy w widoku drzewa, aby je rozwinąć lub zwinąć.
- Kliknij jeden lub więcej elementów, aby wybrać je do operacji takich jak otwieranie, publikowanie lub przesyłanie.
- Przesuń kursor nad pojedynczy element, aby wyświetlić informacje opisowe lub podgląd miniatury wybranego arkusza, widoku lub pliku rysunku.
- Przeciągnij elementy w widoku drzewka, aby zmienić ich kolejność.

3.5.2. Menedżer zestawu arkuszy Informacje podstawowe

Uruchamianie Menagera zestawu arkuszy


Wstążka: Zakładka Widok > Palety > Menedżer zestawu arkuszy lub polecenie: sheetset

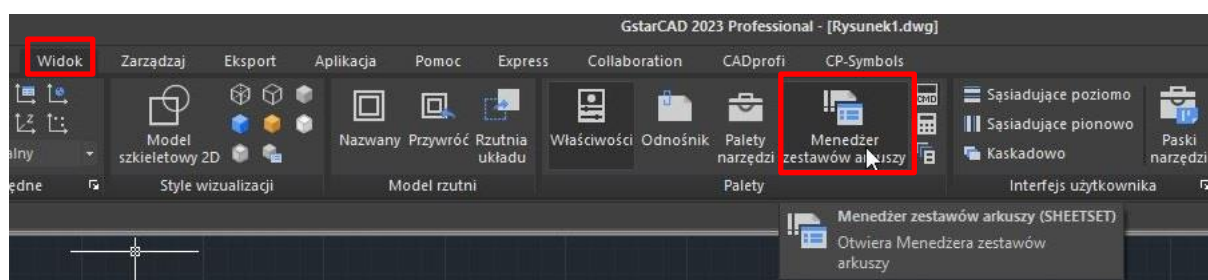

Tworzenie Zestawu arkuszy

Gdy menedżer zestawów arkuszy jest otwarty, wybierz rozwijaną listę na górze, a następnie kliknij "Nowy zestaw arkuszy".

Pojawi się nowe okno dialogowe, które wyświetli 4 kroki tworzenia zestawu arkuszy.

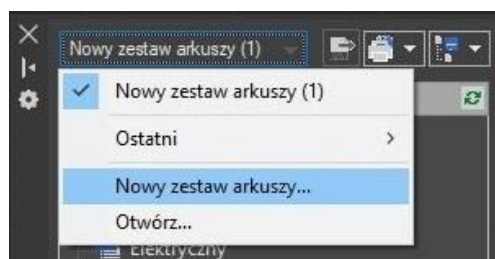

- **Początek**

W opcji "Początek" dostępne są dwie opcje tworzenia zestawu arkuszy:

Opcja pierwsza

Wykorzystuje "**Przykładowy zestaw arkuszy**", który pozwala na użycie standardowego szablonu zestawu arkuszy.

Opcja druga

Wykorzystuje "**Istniejące rysunki**", który pozwala na użycie istniejącego szablonu zestawu arkuszy..

- **Przykład zestawu**

Istniejące układy arkuszy można dodać do zestawu arkuszy, przeglądając odpowiedni plik wymagany w zestawie rysunków. Po wybraniu układów arkuszy, należy kliknąć przycisk "**Dalej**",

aby potwierdzić wybór.

- **Szczegóły zestawu arkuszy**


Tutaj można dodać podstawowe informacje, takie jak nazwa zestawu arkuszy, opis oraz lokalizacja pliku.

- **Potwierdź**

W zakładce "**Potwierdź**" zostanie wyświetlone podsumowanie układów arkuszy, które zostaną dodane do zestawu. Po wybraniu przycisku "Dalej" nowy układ arkuszy zostanie dodany do zestawu arkuszy.

Importuj układy do Menedżera zestawów arkuszy

Aby dodać nowy arkusz na podstawie istniejącego układu arkusza, kliknij prawym przyciskiem myszy na tytuł zestawu arkuszy i wybierz opcję "**Importuj układ jako arkusz**". Następnie pojawi się nowe okno dialogowe, które pozwala na przeglądanie istniejącego rysunku, który ma zostać dodany jako układ arkusza.

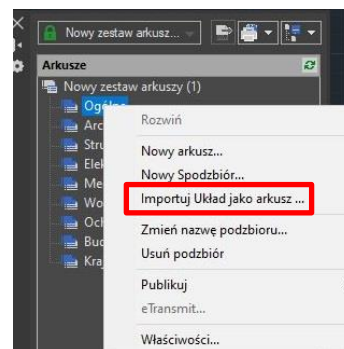


Uwaga: Jeżeli pole wyboru "Importuj" nie jest zaznaczone, oznacza to, że układ arkusza jest już w zestawie arkuszy lub nie można go zaimportować do zestawu.

Zarządzanie zestawem arkuszy

Przenoszenie i usuwanie arkuszy z zestawu

Po dodaniu arkuszy do Menedżera zestawów arkuszy można je przeciągnąć i upuścić w kolejności potrzebnej. Aby usunąć arkusz ze zbioru, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz **Usuń arkusz**.

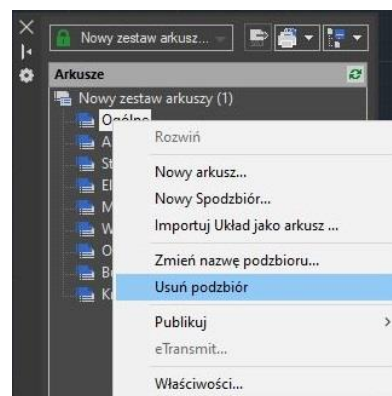


Zmiana nazwy i numeracji arkuszy

Aby zmienić nazwę i numerację arkusza lub podzbioru, kliknij prawym przyciskiem myszy na arkuszu, który ma być zmieniony, i wybierz opcję **Zmień nazwę i numerację**. Pojawi się okno umożliwiające zmianę numeru, tytułu arkusza i nazwy układu.

Dodawanie informacji o projekcie do zestawu arkuszy

Aby dodać informacje o projekcie do zestawu arkuszy, takie jak nazwa projektu, numer projektu i opis projektu, kliknij prawym przyciskiem myszy na tytule zestawu arkuszy i przewiń w dół do właściwości zestawu arkuszy. Wyświetli się nowe okno, umożliwiające aktualizację informacji o projekcie.


UWAGA: Informacje o projekcie w zestawie arkuszy można wykorzystać w obiektach, takich jak pola.

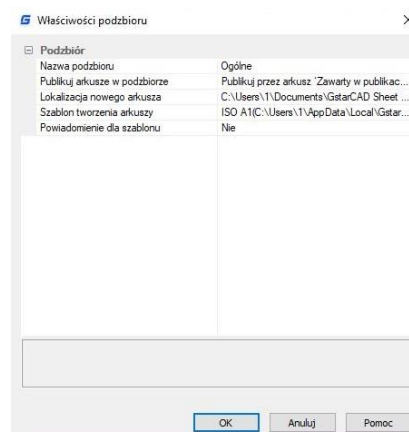

Tworzenie podzbiorów w menedżerze zestawów arkuszy

Tworzenie podzbiorów w menedżerze zestawów arkuszy to szybki sposób na organizację i wyszukiwanie potrzebnych elementów w dużym zestawie rysunków. Aby utworzyć podzbiór, kliknij prawym przyciskiem myszy na zestawie arkuszy, a następnie wybierz opcję Nowy podzbiór. Pojawi się okno Właściwości podzbioru. Większość właściwości jest podstawowa. Wybierz OK. Nowy podzbiór zostanie dodany do menedżera zestawów arkuszy.

Uwaga: Aby przenieść arkusz do nowego podzbioru, wystarczy kliknąć i przeciągnąć go do wybranego podzbioru.

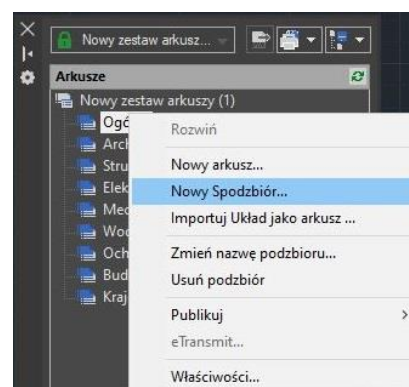


Publikowanie zestawów arkuszy

Menedżer zestawów arkuszy umożliwia prostą publikację pełnego zestawu lub wybranych arkuszy dokumentacji budowlanej. Istnieją dwie sposoby na wydrukowanie: publikowanie bezpośrednio na ploterze/pliku lub korzystanie z okna dialogowego Publikuj.

Publikacja i wydruk bezpośrednio na ploterze/pliku

Kliknij prawym przyciskiem myszy na zestawie arkuszy, przewiń do opcji Publikuj, a następnie wybierz Publikuj na ploterze.

Ta metoda jest stosowana do drukowania i publikowania, gdy ustawienia strony są ustawione dla każdego układu. Wadą korzystania z tej opcji jest to, że jeśli ktoś wydrukuje jeden z arkuszy za pomocą polecenia wydruku i zapisze ustawienia do układu, układ nie zostanie poprawnie opublikowany. Zestawy arkuszy można również zapakować i udostępnić za pomocą e-transmit.

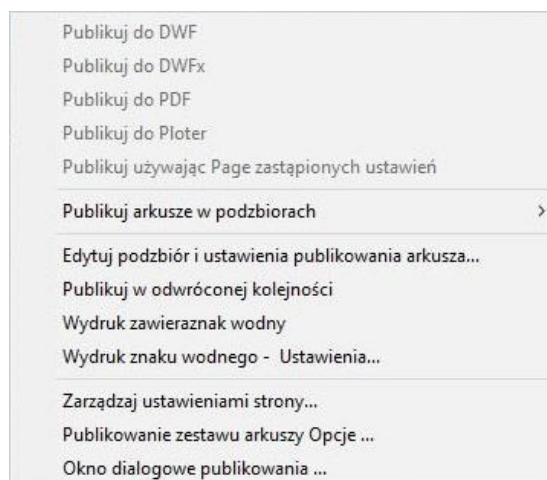

Publikowanie za pomocą okna dialogowego Publikuj może nie być tak szybkie jak publikowanie bezpośrednio na ploterze/pliku, ale istnieje mniejsze ryzyko, że dokument będzie nieprawidłowy. Można również użyć ustawień strony zapisanych w rysunku dla określonych arkuszy lub całego zestawu. Aby wyświetlić okno dialogowe, kliknij prawym przyciskiem myszy tytuł zestawu arkuszy, przewiń do opcji Publikuj, a następnie do opcji Okno dialogowe Publikuj. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Publikuj. Teraz, dzięki ustawieniom strony, okno dialogowe Publikuj może zmienić sposób publikowania dokumentu. Teraz mamy możliwość publikowania do plotera nazwanego w ustawieniach strony, DWF, DWFx i PDF. Wybierając opcje publikowania zestawu arkuszy, można zmienić informacje, takie jak domyślne miejsce wyjściowe i nazewnictwo.

UWAGA: Jedną z najczęściej zmienianych opcji jest typ pliku. Opcja Multi-sheet Uwaga: umieszczenie całego zestawu w jednym pliku, a opcja Single-sheet umożliwia umieszczenie każdego arkusza w osobnym pliku.

4. Sterowanie widokami rysunków

4.1. Przerysowanie i ponowne wygenerowanie rysunku

Podczas pracy nad rysunkiem elementy wizualne mogą pozostać po zakończeniu polecenia. Możesz usunąć te elementy poprzez odświeżenie lub przerysowanie wyświetlacza.

Aby odświeżyć aktualny widok okna:

Widok > Przerysuj (dostępne w widoku klasycznym)

Polecenie> REDRAW

Aby zregenerować aktualne okno:


Widok > Regeneruj (dostępne w widoku klasycznym)

Polecenie> REGEN

Dane dotyczące obiektów rysunkowych są przechowywane w bazie danych jako wartości zmiennoprzecinkowe, co zapewnia wysoki poziom precyzji. Czasami konieczne jest ponowne obliczenie lub zregenerowanie rysunku z bazy danych zmiennoprzecinkowych, aby przeliczyć te wartości na odpowiednie współrzędne ekranu.

4.2. Powiększenie widoku (Zoom)

Możesz użyć polecenia ZOOM, aby przybliżyć lub oddalić widok rysunku, dostosowując go do swoich potrzeb. Możesz zmieniać powiększenie swojego rysunku w dowolnym momencie. Cursor zmienia się na szklankę powiększającą, gdy narzędzie zoom jest aktywne. Zoom out zmniejsza powiększenie, aby zobaczyć więcej rysunku, natomiast zoom in zwiększa powiększenie, umożliwiając zobaczenie części rysunku w większych szczegółach.

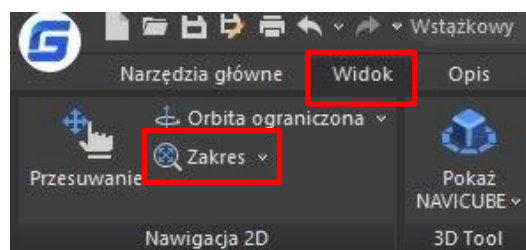

Uwaga: Jeżeli pracujesz w oknie widoku układu i nie możesz przybliżyć lub oddalić widoku, to okno widoku układu może być zablokowane. Skala i widok nie zmieniają się w przestrzeni modelu podczas przesuwania lub przybliżania w zablokowanym oknie widoku układu.

4.2.1. Metody powiększania

Aby przybliżyć widok, można użyć jednej z następujących metod:

- Aby zdefiniować część rysunku do przybliżenia, można utworzyć okno.
- Aby przybliżać w czasie rzeczywistym, można użyć narzędzia Przybliżanie czasu rzeczywistego na pasku narzędzi Standard.
- Jeśli masz mysz z kołem, można obracać koło, aby przybliżać i oddalać widok.

4.2.2. Powiększenie określonego obszaru prostokątnego

Można określić obszar prostokątny zdefiniowany przez dwa narożniki, aby wyświetlić obiekty w tym obszarze tak dużo, jak to możliwe. Lewy dolny róg określonego obszaru staje się lewym dolnym rogiem nowego widoku.

Aby przybliżyć obszar używając okna:

Widok > Zakres > Okno

Polecenie> ZOOM

4.2.3. Zoom w czasie rzeczywistym

Możesz korzystać z opcji zoom czasu rzeczywistego, które dynamicznie przybliżają obraz poprzez przesuwanie urządzenia wskazującego w górę lub w dół. Poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy, możesz wywołać menu skrótów z dodatkowymi opcjami przeglądania.

Aby przybliżyć w czasie rzeczywistym:

Widok > Zakres > Czas rzeczywisty

Polecenie > RTZOOM

4.2.4. Wyświetlanie poprzedniego widoku rysunku

Po powiększeniu lub przesunięciu widoku rysunku w celu obejrzenia szczegółów, możesz chcieć przywrócić pierwotny widok. Narzędzie poprzedni (Previous) na menu Widok > Powiększenie (Zoom) umożliwia przywrócenie poprzedniego widoku. Wybierając to narzędzie, możesz krok po kroku cofać się do ostatnio wyświetlanych do 25 powiększonych lub przesuniętych widoków.

4.2.5. Powiększanie do określonej skali

Możesz zwiększyć lub zmniejszyć powiększenie widoku poprzez dokładny czynnik skali mierzony względem całkowitego rozmiaru rysunku lub w stosunku do bieżącego wyświetlania. Zmieniając współczynnik powiększenia, część rysunku znajdująca się w centrum bieżącego widoku pozostaje wyśrodkowana na ekranie.

Aby przybliżyć do określonej skali w odniesieniu do bieżącego widoku:

Widok > Zakres > Skala

Polecenie: ZOOM

4.2.6. Wyświetlanie całego rysunku

Opcja ZOOM Extents wyświetla widok, który obejmuje wszystkie obiekty w rysunku tak duże, jak to możliwe. Widok może wyświetlać obiekty na warstwach, które są wyłączone, ale nie obejmuje obiektów na zamrożonych warstwach.


Opcja ZOOM All wyświetla wszystkie obiekty w obrębie zdefiniowanych przez użytkownika ograniczeń lub granic rysunku, w zależności od tego, który widok jest większy.

Można użyć narzędzia Zoom All na pasku narzędzi Zoom, aby wyświetlić cały rysunek. Narzędzie Zoom Extents na pasku narzędzi Zoom wyświetla rysunek w granicach, powiększając obraz do największej możliwej wielkości.

4.3. PAN i widok

Możesz przesunąć widok rysunku w dowolnym kierunku za pomocą polecenia "pan". Przesunięcie poziome, pionowe lub ukośne zmienia widok rysunku, ale nie jego powiększenie ani orientację w przestrzeni. Jedyną zmianą jest wyświetlana część rysunku. Aby przesunąć widok, możesz użyć jednej z następujących metod:

- Dla precyzyjnego przesuwania określ dwa punkty definiujące wielkość i kierunek przesunięcia. Pierwszy punkt wskazuje punkt początkowy przesunięcia. Drugi punkt wskazuje ilość przesunięcia względem pierwszego punktu.
- Aby przesuwać w czasie rzeczywistym, użyj narzędzia "Pan Realtime" na pasku narzędzi standardowych.
- Jeśli masz mysz z kółkiem, naciśnij i przytrzymaj kółko, a następnie przesuń mysz.

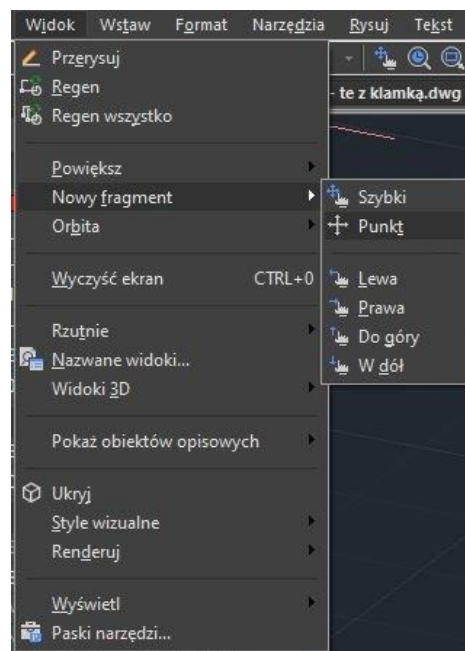

Aby przesunąć w czasie rzeczywistym:

Widok > Nowy fragment > Szybki


Polecenie> PAN

Aby przesunąć za pomocą myszki z rolką:

- Wprowadź wartość zmiennej MBUTTONPAN na 1
- Naciśnij rolkę jednocześnie przesuując mysz

4.4. Ustawianie rzutni modelu

Widoki okien roboczych utworzone na karcie Model wypełniają całkowicie obszar rysowania i nie nachodzą na siebie. Podczas wprowadzania zmian w jednym oknie, pozostałe są jednocześnie aktualizowane. W widoku okien roboczych modelu można wykonywać następujące operacje:

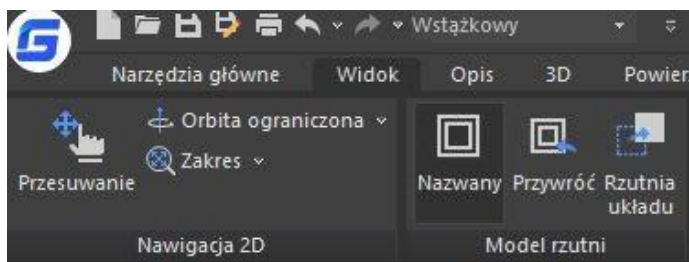

- Ustawiać tryby Przyciągania, Siatki oraz ikon Układu Współrzędnych; Panować; Zoomować oraz przywracać nazwane widoki.
- Zapisywać orientacje UCS z poszczególnymi widokami okien roboczych.
- Podczas wykonywania polecenia, można rysować z jednego widoku okna do innego.
- Nazywać układ widoków, aby można było go ponownie użyć na karcie Model lub umieścić na karcie układu.
- Przy pracy na modelach 3D pomocne jest ustawianie różnych układów Współrzędnych w poszczególnych oknach roboczych.

4.4.1. Praca z wieloma widokami jednego rysunku

Możesz otworzyć i pracować z kilkoma widokami tego samego rysunku jednocześnie. Po podziale jednego okna na wiele okien, możesz kontrolować każde okno oddzielnie. Na przykład możesz przybliżać lub przesuwać w jednym oknie bez wpływu na wyświetlanie w innych oknach. Podczas rysowania, każde zmiany dokonywane w jednym oknie są natychmiast widoczne w innych. Możesz również przełączać się między oknami w dowolnym momencie.

Aby utworzyć wiele widoków:

Widok > Widoki ekranu

Polecenie> VPORTS

- Wybierz Widok > Widoki ekranu - W menu wybierz 1, 2, 3 lub 4 widoki.
- Wpisz h, jeśli chcesz orientację poziomą lub wpisz v, jeśli chcesz orientację pionową.

Aby połączyć dwa widoki:

Widok > Widoki ekranu > Połącz

Polecenie> VPORTS

- Wybierz Widok > Widoki ekranu > Połącz -Kliknij w dowolnym miejscu w oknie, które chcesz zachować.
- Kliknij w dowolnym miejscu w sąsiednim oknie, które chcesz połączyć z pierwszym oknem.

Aby przywrócić nazwaną konfigurację okna:

- Wpisz zmienną systemową VPORTS w linii polecenia i naciśnij ENTER.
- Następnie wpisz Restore.
- Następnie wpisz nazwę konfiguracji okna, którą chcesz przywrócić.


4.4.2. VPMAX/VPMIN

VPMAX umożliwia rozszerzenie bieżących rzutni układu i przełączenie się do przestrzeni modelu w celu edycji bez obawy o zepsucie skal i limitów rzutni, podczas gdy VPMIN umożliwia przywrócenie bieżącej rzutni układu.

Zmienna systemowa	Opis	Wartość	Opis wartości
VPMAXIMIZEDSTATE	Określa, czy zmaksymalizować bieżącą rzutnię (tylko do odczytu)	0	Nie maksymalizuj
		1	Maksymalizacja

4.4.2.1. VPMAX

Powoduje rozszerzenie bieżących rzutni układu w celu wypełnienia ekranu i przełączenie do przestrzeni modelu w celu edycji. Stan maksymalizacji rzutni można wprowadzić na cztery poniższe sposoby:


- Wprowadź polecenie VPMAX w przestrzeni układu, a następnie kliknij, aby wybrać rzutnię, która ma zostać zmaksymalizowana; (gdy w układzie znajduje się tylko jedna rzutnia, zostanie ona zmaksymalizowana bezpośrednio bez konieczności wyboru)
- Wprowadź polecenie VPMAX po wybraniu rzutni w przestrzeni układu;
- Kliknij dwukrotnie obramowanie rzutni w przestrzeni układu;
- Kliknij ikonę maksymalizacji rzutni  na pasku stanu w przestrzeni układu.

4.4.2.2. VPMIN

Powoduje wyjście ze stanu maksymalizacji i powrót do bieżącej przestrzeni układu.

Stan maksymalizacji rzutni można opuścić na trzy poniższe sposoby:

- Wprowadź polecenie VPMIN;
- Kliknij dwukrotnie niebieską linię obramowania;

- Kliknięcie ikony minimalizacji  rzutni na pasku stanu w Layout Space.

4.4.3. Praca z kilkoma rysunkami

Dzięki interfejsowi wielodokumentowemu można otworzyć i pracować na kilku rysunkach jednocześnie, kopiować, wycinać lub wklejać elementy z jednego rysunku do innego. Każdy rysunek pojawia się w oknie rysunku, co ma następujące zalety: można zobaczyć dwa lub więcej rysunków obok siebie, a także łatwo kopiować elementy z jednego rysunku do drugiego. W menu Okno dostępne są trzy metody, które określają, w jaki sposób rysunki są ułożone i użytkownik może wybrać jedną z nich.

- Kaskadowo
- Układ horyzontalny
- Układ wertykalny

4.4.3.1. VPSCALE

Komenda VPSCALE (skala widoku) raportuje rzeczywistą skalę bieżącego widoku wybranej ramki widoku układu. Można to zrobić w następujący sposób:

- Otwórz ostatnio utworzony rysunek z układami lub utwórz nową ramkę widoku na arkuszu układu z żadaną skalą zgodną z formatem papieru.
- Wpisz komendę VPSCALE na wierszu polecenia, a następnie wybierz krawędź ramki widoku.
- Wiersz polecenia pokaże prawidłową skalę ramki widoku zgodną z jednostką miary, z którą pracujesz.
- Zwróć uwagę, że pasek stanu pokazuje prawidłową skalę tylko wybranego widoku na arkuszu układu.

4.4.4. Manager widoku

Z menedżera widoków możesz tworzyć, ustawiać bieżący widok, aktualizować warstwy, edytować granice i usuwać nazwane widoki, a także szybko przełączać się między nimi. Jest to pomocne w redukcji liczby niepotrzebnych operacji dostosowywania widoku.

4.5. Określanie widoku 3D

Możesz ustawić widok 3D, aby ułatwić weryfikację efektów 3D rysunku, konstrukcję i wizualizację modeli 3D. Możesz określić nowy punkt widzenia, aby tworzyć nowe obiekty lub modyfikować istniejące obiekty.

4.5.1. Ustawianie kierunku wyświetlania

Możesz wyświetlić rysunki trójwymiarowe, ustawiając kierunek widoku. Kierunek widoku ustala pozycję widoku. Gdy wyświetlasz rysunek z domyślnego punktu widzenia (0,0,1), widzisz widok planu rysunku. Możesz zmienić kierunek widzenia, aby spojrzeć na rysunek z innego punktu widzenia lub aby pracować nad modelem trójwymiarowym z inną orientacją.

Aby ustawić nowy kierunek widoku:

Widok > Widoki 3D > Ustawienia widoku

Polecenie>DDVPOINT

- Wybierz Widok > Widoki 3D > Przegląd punktów widoków
- Ustaw kąty widzenia jako absolutne dla WCS i względne dla UCS, przesuwając położenie wskaźnika zgodnie z preferencjami. Następnie kliknij przycisk OK.
- Aby wyświetlić widok planu bieżącego rysunku: Widok> Widoki 3D> Widok planu Command line> PLAN
- Wybierz Widok> Widoki 3D> Widok planu z menu głównego.
- Obejmuje trzy widoki planu: bieżący UCS, światowy UCS i nazwany UCS. Wybierz jeden, który chcesz.

4.5.2. Widok izometryczny

Można zdefiniować widoki perspektywiczne modelu, aby uzyskać realistyczne efekty. Można wybrać predefiniowane standardowe widoki ortograficzne i izometryczne według nazwy lub opisu. Obejmują one popularne opcje: Góra, Dół, Przód, Lewo, Prawo i Tył. Dodatkowo, można ustawić widoki z opcji izometrycznych: Izometryczny SW (południowy zachód), Izometryczny SE (południowy wschód), Izometryczny NE (północny wschód) i Izometryczny NW (północny zachód).

4.5.3. Widoki izometryczne 2D

Symulacja widoku izometrycznego obiektu 3D polega na ustawieniu obiektów wzdłuż trzech głównych osi w celu uzyskania płaskiej reprezentacji rzutowania izometrycznego 3D. Rysunek izometryczny 2D, będący wynikiem tej metody rysowania, umożliwia szybkie utworzenie widoku izometrycznego prostego projektu. Należy jednak zauważyć, że odległości mierzone wzdłuż osi izometrycznej są poprawne w skali, ale ponieważ rysunek jest 2D, niemożliwe jest wyodrębnienie innych odległości 3D i powierzchni, wyświetlanie obiektów z innych rzutów ani automatyczne usuwanie linii ukrytych.




4.5.4. Ustaw siatkę izometryczną i przyciąganie

Poprzez wyrównanie wzdłuż trzech głównych osi, rysunek izometryczny symuluje rysunek 3D z określonego punktu widzenia. Gdy kąt przyciągania jest ustawiony na 0, osie płaszczyzny izometrycznej wynoszą 30 stopni, 90 stopni i 150 stopni. Dzięki włączeniu przyciągania izometrycznego można pracować na dowolnej z trzech płaszczyzn izometrycznych, z których każda ma parę skojarzonych osi.

- **Lewa.** Lewa płaszczyzna izometryczna określona jest przez parę osi o kątach 90 i 150 stopni. Przyciąganie i uchwyty wyrównują się wzdłuż osi 90 i 150 stopni.
- **Góra.** Górna płaszczyzna izometryczna określona jest przez parę osi o kątach 30 i 150 stopni. Przyciąganie i uchwyty wyrównują się wzdłuż osi 30 i 150 stopni.
- **Prawa.** Prawa płaszczyzna izometryczna określona jest przez parę osi o kątach 90 i 30 stopni. Przyciąganie i uchwyty wyrównują się wzdłuż osi 90 i 30 stopni.

Oprócz użycia polecenia ISOPLANE do przełączania płaszczyzn izometrycznych, możesz również skorzystać z skrótu klawiaturowego F5 lub CTRL+E. Wybranie jednej z trzech płaszczyzn izometrycznych powoduje wyrównanie Orto i krzyżyka wzdłuż odpowiadających osi izometrycznych.

Na przykład, gdy Orto jest włączone, punkty, które podajesz, wyrównują się wzdłuż symulowanej płaszczyzny, na której pracujesz. Dlatego możesz najpierw narysować płaszczyznę górną, przełączyć się na lewą płaszczyznę, aby narysować kolejną stronę, a następnie przełączyć się na prawą płaszczyznę, aby ukończyć rysunek.

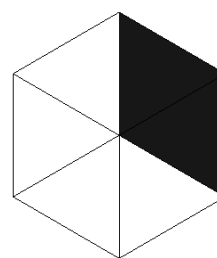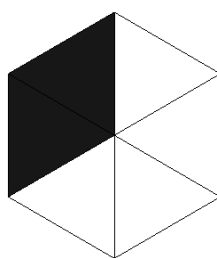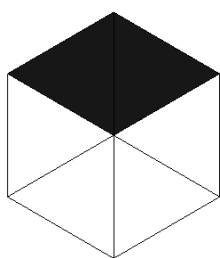

Góra - górna płaszczyzna Lewa- lewa płaszczyzna Prawa – prawa płaszczyzna

4.5.5. Dynamiczna zmiana widoku 3D

Możesz przeglądać obiekty z dowolnej kierunku, przytrzymując mysz lub inne urządzenie wskazujące i poruszając się dynamicznie. Dzięki dynamicznemu przeglądaniu możesz wyświetlać efekty zmiany punktu widzenia wraz ze zmianą widoku. Możesz wykonywać operacje przesuwania lub powiększania podczas aktywnego 3D Orbit. Podczas aktywnego 3D Orbit nie można modyfikować obiektów. GstarCAD obsługuje więcej opcji orbity, takich jak Free Orbit, 3D Continuous Orbit, Orbit along the X-axis, Orbit along the Y-axis, Orbit along Z-orbit oraz 3D Orbit Center. Dodatkowo użytkownicy mogą utworzyć dwie nowe siatki za pomocą poleceń DISH i DOME. Aby zamknąć 3D Orbit, naciśnij Enter, ESC lub wybierz opcję Exit z menu skrótów.

4.5.6. Ukrywanie linii lub cieniowania obiektów 3D

Komenda HIDE umożliwia ukrycie lub przyciemnienie obiektów 3D w bieżącym rysunku. Dzięki temu można ukryć obiekty (częściowo lub w całości), które znajdują się za innymi obiektami lub wygenerować wizualizację obiektów w jednolitym odcieniu koloru w bieżącym widoku. Można użyć komendy HIDE, aby usunąć ukryte linie i sprawdzić aktualne umiejscowienie tych

powierzchni. Ukrywanie linii tła poprawia czytelność wyświetlanego obrazu, ale nie można modyfikować widoków z ukrytymi liniami lub wizualizacji.

4.5.7. Dodaj proste cieniowanie do obiektów 3D

Chociaż ukrywanie linii może poprawić rysunek i wyjaśnić projekt, cieniowanie daje bardziej realistyczny obraz twojego modelu. Możesz modyfikować cieniowane obiekty tak, jak zwykle. Gdy zaznaczysz cieniowany obiekt, siatka i uchwyty pojawiają się na wierzchu cieniowania.

4.5.8. Płaszczyzna przekroju

Komenda SECTIONPLANE tworzy obiekt przekroju, który działa jako płaszczyzna cięcia przez obiekty 3D i zapisuje wybraną płaszczyznę przekroju jako blok 2D lub 3D. Można dynamicznie przesuwać obiekt przekroju w modelu 3D lub w obszarze powierzchni. Aktywny przekrój można użyć do analizy modelu, przesuwając obiekt przekroju w obiekcie. Tworzenie widoków przekrojowych, które można zapisać lub ponownie wykorzystać.

4.6. Render

Renderowanie tworzy obraz 2D na podstawie sceny 3D. Cieniowanie geometrii sceny odbywa się przy użyciu oświetlenia, które zostało ustawione, materiałów, które zostały zastosowane oraz ustawień środowiskowych, takich jak tło i mgła. Na podstawowym poziomie można użyć polecenia renderowania do renderowania modelu bez zastosowania jakichkolwiek materiałów, dodawania świateł ani ustawiania sceny. Nie można przesuwać ani regulować tego światła.

4.6.1. Światło

Oświetlenie dodaje wykończenia scenie. Możesz dodać punktowe światła, reflektory oraz światła odległe i ustawić położenie oraz właściwości fotometryczne każdego z nich.

- **Światło punktowe:** promieniuje światło we wszystkich kierunkach z miejsca swojego położenia i nie jest skierowane na obiekt.
- **Reflektor:** promieniuje światło we wszystkich kierunkach z miejsca swojego położenia. Światło może być skierowane w kierunku obiektu.
- **Światło odległe:** symuluje efekt światła słonecznego i może być używane do pokazywania, jak cienie rzucone przez strukturę wpływają na otoczenie.
- **Lista świateł:** wyświetla listę typu i nazwy światła użytego w modelu. Światła odległe i słońce nie pojawiają się jako obiekty interfejsu w modelu.

4.6.2. Materiały

Możesz dodać materiały do obiektów w swoich rysunkach, aby uzyskać realistyczny efekt. W kontekście renderowania, materiały opisują, jak obiekt odbija lub przenosi światło.

Wewnątrz materiału, mapy mogą symulować tekstury, efekty wypukłości, odbicia lub załamania światła.

5. Narzędzia precyzyjne i właściwości rysunków

5.1. Określanie jednostek, kątów i skali

Aby precyzyjnie określić jednostki miary, należy wybrać system jednostek, który zostanie zastosowany (np. system metryczny lub imperialny). Następnie, konieczne jest określenie formatu jednostek (np. centymetry, kilometry, stopy, mile itp.) oraz innych konwencji, takich jak format zapisu wartości dziesiętnych oraz separator dziesiętny.

5.1.1. Ustawianie formatu jednostek

Możesz ustawić format wyświetlania jednostek, w tym: naukowy, dziesiętny, inżynierski, architektoniczny i ułamkowy. Aby wprowadzić format stóp i cali w architektoniczny sposób, możesz użyć symbolu prim ('), np. 72'3. Nie musisz określać cali, wprowadzając cudzysłów ("). Możesz ustawić typ jednostki i precyzję w kreatorze Szybka konfiguracja, kreatorze Zaawansowana konfiguracja lub oknie dialogowym Kontrola jednostek. Te ustawienia kontrolują, jak interpretowane są Twoje wpisy koordynatów, przesunięć i odległości oraz jak koordynaty i odległości są wyświetlane.

Aby otworzyć okno dialogowe jednostek rysunku:

Plik > Narzędzia rysunkowe > Jednostki

Polecenie > UNITS

5.1.2. Ustawienia konwencji kątowej

Możesz określić miejsce dla kąta 0 i kierunek dodatni dla pomiaru kąta: zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Możesz również określić format i liczbę miejsc po przecinku.

- **Określ jednostkę miary i precyzję:** jednostki obejmują grad, radian, jednostkę geodezyjną i stopień, minutę i sekundę.
- **Określ, skąd zaczyna się pomiar kąta:** wschód, zachód, południe, północ lub inne. Na przykład, aby wprowadzić koordynatę względem bieżącej koordynaty dla linii granicznej o długości 54 stóp, 7 cali z kierunkiem 60 stopni na północ, 12 minut i 6 sekund na wschód, wprowadź @54'7"<n60d12'6"e.
- **Określ kierunek dodatni:** przeciwnie do ruchu wskazówek zegara lub zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Kąt 0 można ustawić w dowolnym miejscu.

5.1.3. Ustawianie współczynników skali

Zamiast rysować w określonej skali, rysujesz wszystko w pełnej skali w programie. Kiedy drukujesz swój rysunek, możesz przypisać skalę, na której ma być drukowany. Skala jednak wpływa na sposób drukowania niektórych elementów, takich jak tekst, strzałki lub typy linii

w Twoim rysunku. Na przykład, kiedy rysujesz tekst, musisz określić jego wielkość, aby gdy wydrukujesz go później w określonej skali, wysokość tekstu będzie poprawna.

Po określeniu ostatecznej skali Twojego gotowego rysunku, możesz obliczyć współczynnik skali dla rysunku jako stosunek jednostki rysunkowej do rzeczywistej jednostki skali reprezentowanej przez każdą jednostkę rysunkową.

Poniższa tabela przedstawia niektóre standardowe stosunki skal architektonicznych

i inżynierskich oraz odpowiednie wysokości tekstu wymagane do utworzenia tekstu, który ma wysokość 1/8 cala, gdy rysunek jest drukowany w określonej skali.

Możesz użyć tych współczynników skali, aby wcześniej określić rozmiar swojego rysunku, upewniając się, że będzie pasował na określony rozmiar papieru podczas drukowania. Kontrolujesz rozmiar swojego rysunku przez granice rysunku. Aby obliczyć granice rysunku, aby pasowały do rozmiaru Twojego papieru, pomnóż wymiary rozmiaru Twojego papieru przez współczynnik skali.

5.2. Granice rysowania

Można określić granice rysunku, które tworzą niewidzialne ograniczenia wokół rysunku. Można użyć granic rysunku, aby upewnić się, że nie stworzysz rysunku większego niż może pomieścić się na określonym arkuszu papieru przy drukowaniu w określonej skali.

Na przykład, jeśli planujesz wydrukować swój rysunek w skali $1/8" = 1'-0"$ (innymi słowy, z użyciem współczynnika skali 96) na arkuszu papieru o wymiarach 36 cali x 24 cali, możesz ustawić granice rysunku na 3 264 jednostek szerokości (czyli 34×96) i 2 112 jednostek wysokości (22×96), co pozwala na margines 1 cala wokół krawędzi obrazu wydrukowanego.

Aby ustawić granice rysunku: Wybierz Format Polecenie> LIMITS

- Wybierz Format > Granice rysunku
- Określ współrzędne x i y górnego prawego ograniczenia rysunku oraz dolnego lewego ograniczenia rysunku. Możesz również kliknąć przycisk Wybierz, aby określić granice rysunku, wybierając punkty na rysunku.

5.3. Siatka i przyciąganie do siatki

Siatka to prostokątny wzór składający się z mniejszych i większych linii rozciągniętych na obszarze rysowania. Wyświetlanie siatki i korzystanie z przyciągania do siatki poprawia wydajność regeneracji. Po włączeniu trybu przyciągania (Snap), kursor przylega lub przyciąga się do niewidocznych linii siatki. Ustawienia siatki i przyciągania są skutecznymi narzędziami, które można wykorzystać w rysowaniu, aby zapewnić dokładność. Ponadto, kursor może być

ograniczony do ruchu tylko ortogonalnego, a na ekranie mogą automatycznie wyświetlać się prowadnice w określonych kątach biegunowych.

5.3.1. Zmiana siatki i odstępu

Możesz włączać i wyłączać siatkę oraz przyciąganie punktów na karcie Przyciąganie i Siatka w oknie dialogowym Ustawienia Rysowania. Odstępy siatki nie muszą być takie same jak odstępy przyciągania. Szeroki rozstaw siatki może być używany jako odniesienie, podczas gdy bliższy rozstaw siatki pomaga określić punkty dokładnie.

5.4. Przyciąganie do obiektów

Przyciąganie do obiektów pozwala na szybkie wybieranie dokładnych punktów geometrycznych na istniejących elementach bez konieczności znajomości dokładnych współrzędnych tych punktów. Dzięki przyciąganiu do obiektów możesz wybrać punkt końcowy linii lub łuku, punkt środkowy okręgu, przecięcie dwóch elementów lub każde inne znaczące pozycje geometryczne. Możesz również użyć przyciągania do obiektów, aby rysować elementy, które są styczne lub prostopadłe do istniejącego elementu.

5.4.1. Ustawianie przyciągania do obiektów.

Można ustawić przyciąganie do obiektów za pomocą jednej z następujących metod:

-Wybierz Narzędzia > Ustawienia rysowania > Przyciąganie do obiektów, a następnie kliknij jedno z narzędzi przyciągania do obiektów.

-W pasku narzędzi Przyciąganie do obiektów kliknij jedno z narzędzi przyciągania do obiektów.

-W pasku stanu, kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Przyciąganie do obiektów, a następnie wybierz Ustawienia.

-Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy gdziekolwiek w oknie rysowania, aby wyświetlić menu skrótów przyciągania do obiektów,

a następnie wybierz narzędzie przyciągania do obiektów, które chcesz ustawić.

Dodatkowo, można znaleźć opcję o nazwie Odległość od punktu końcowego. Ta opcja umożliwia przyciąganie do punktów oddalonych o określoną odległość od końcowych punktów obiektów, takich jak linia, łuk, krzywa sklejana, wielokąt, łuk eliptyczny, wielowymiarowa linia i inne linie. O ile kursor zostanie przesunięty nad obiekt z końcowego punktu, pojawi się zielony punkt przyciągania w dokładnej odległości.

Kolejną opcją jest podział segmentów, która pozwala na przyciąganie do punktów podziału obiektów takich jak linia, łuk, spline, pline, łuk eliptyczny, mline i inne linie. Wcześniej, aby znaleźć punkt podziału, należało najpierw wygenerować obiekt z podziałami, a następnie

przyciągnąć te punkty, aby je narysować. Teraz, gdy tylko przesuniesz kursor nad wymieniony powyżej obiekt, zobaczysz zielony punkt przyciągania w dokładnej odległości.

5.4.2. Narzędzia przyciągania automatycznego

Automatyczne narzędzie przyciągania (AutoSnap) to narzędzie wizualnego wsparcia, które pomaga w korzystaniu z przyciągania do obiektów w sposób bardziej efektywny. Kiedy włączone jest przyciąganie do jakiegoś obiektu, system wyświetla znacznik i odpowiedź, gdy kursor znajduje się w pobliżu punktu przyciągania. AutoSnap włącza się automatycznie, gdy włączone jest przyciąganie do obiektu. Domyślnie włączone są znacznik, odpowiedź i magnes AutoSnap. Ustawienia AutoSnap można zmienić w oknie dialogowym Opcje. AutoSnap składa się z następujących narzędzi przyciągania:

- **Znacznik**. Lokalizacja przyciągania obiektu jest wyświetlana, gdy kursor przesuwają nad lub w pobliżu obiektu. Kształt znacznika jest określony przez typ przyciągania, który oznacza.

- **Tooltip**. Wskazuje, do którego fragmentu obiektu jest przyciągany punkt w postaci flagi na położeniu kursora.

- **Magnes**. Przyciąga i blokuje kursor do najbliższego wykrytego punktu przyciągania.

- **Wielkość celownika**. Otacza krzyż i definiuje obszar, w którym system ocenia obiekty pod kątem przyciągania do obiektów. Można ustawić, czy ma być wyświetlane pole apertury i zmienić jego rozmiar.

5.4.3. Wybór cykliczny

Z nową zmienną systemową SELECTIONCYCLING możesz szybko wybierać nakładające się lub pokrywające się obiekty w bieżącym rysunku oraz ustawić opcje cyklu wyboru.



Przycisk Wyboru cyklicznego znajduje się na pasku stanu programu. Kliknij prawym przyciskiem myszy na przycisku, aby określić ustawienia wyboru cyklicznego. Te ustawienia kontrolują, czy po najechaniu kursorem na nakładający się obiekt wyświetla się odznaka czy okno dialogowe Wybór.

5.5. Wykorzystanie funkcji śledzenia biegunowego i śledzenia obiektów

Auto tracking jest opcją, która obejmuje funkcje śledzenia polarnego i śledzenia obiektowego. Aby je włączyć lub wyłączyć, należy ponownie kliknąć przyciski POLAR i OTRACK na pasku stanu. Kiedy tryb śledzenia polarnego jest włączony, kursor porusza się wzdłuż ustalonego kąta. Kiedy

tryb śledzenia obiektowego jest włączony, kursor porusza się wzdłuż ścieżki dostosowanej do położenia punktu przyciągania.

5.5.1. Śledzenie biegunowe

Wskazówki automatycznie wyświetlają się na ekranie co określoną wartość kąta podczas gdy włączona jest funkcja śledzenia położenia (polar tracking). Na przykład, jeśli rysujesz linię z inkrementacją kąta ustawioną na 65 stopni z włączoną funkcją śledzenia położenia, linia gumowana będzie wyświetlana co 65 stopni..

Aby włączyć funkcję śledzenia położenia (polar tracking) i określić inkrementację kąta polarnego, wykonaj następujące kroki:

1. Wybierz jedną z opcji:

-Wybierz Narzędzia > Ustawienia rysowania z głównego menu.

-Na pasku narzędzi śledzenia położenia obiektów kliknij przycisk Ustawienia śledzenia położenia obiektów.

-Wprowadź DSETTINGS w wierszu poleceń, a następnie naciśnij Enter.

2. Przejdź do karty Śledzenie położenia.


3. Wybierz pole wyboru Śledzenie położenia polarnego.

4. Wybierz jedną z opcji inkrementacji kąta polarnego:

-Wybierz kąt z listy rozwijanej Kąt inkrementacji.

-Oznacz pole wyboru Dodatkowe kąty i kliknij przycisk Nowy, aby zdefiniować niestandardową inkrementację kąta

5. Kliknij przycisk OK.

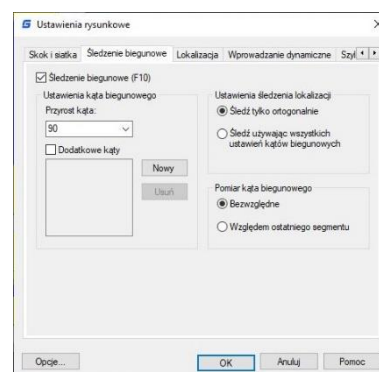

Uwaga: Aby włączyć lub wyłączyć śledzenie polaryzacyjne w dowolnym momencie, kliknij przycisk Polar Tracking na pasku stanu lub naciśnij klawisz F10.

Aby rysować obiekty przy użyciu śledzenia biegunowego:

-Włącz śledzenie biegunowe i rozpocznij polecenie rysowania, takie jak ARC, CIRCLE lub LINE. Możesz także używać śledzenia biegunowego z poleceniami edycji, takimi jak COPY i MOVE..


-Podczas przesuwania kursora do określania punktów zwróć uwagę na kropkowaną linię śledzenia biegunowego, która pojawia się w kątach śledzenia, które ustawiłeś. Punkty, które określiś podczas wyświetlania linii, dostosowują się do kąta śledzenia biegunowego.

5.5.2. Śledzenie obiektów

Śledzenie chwytania obiektu pozwala na śledzenie ścieżek wzdłuż linii wyznaczonych przez punkty chwytania obiektu oraz wyświetlanie podpowiedzi w zdobytych punktach. Po zdobyciu punktu, pojawiają się ścieżki wzdłuż linii poziomych, pionowych i polarnych w stosunku do zdobytego punktu, gdy kursor porusza się po ich ścieżkach rysowania. Na przykład, możesz określić punkt wzdłuż ścieżki, która jest oparta na punkcie końcowym lub punkcie środkowym

obiektu lub przecięciu między obiektami.

Możesz również użyć zmiennej systemowej TRACKPATH do kontrolowania wyświetlania ścieżek wyrównania polarowego i do śledzenia punktów zaczepienia obiektów.

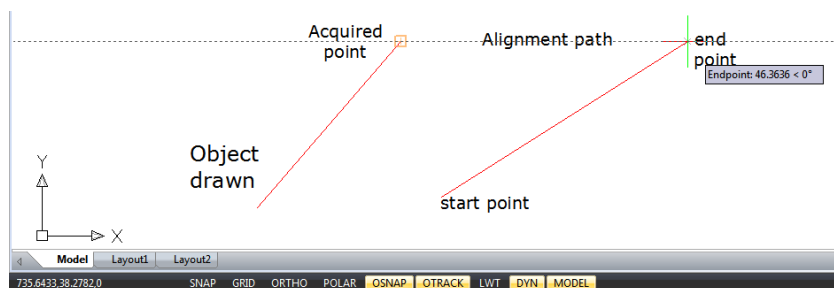

5.6. Wykorzystywanie trybu ortogonalnego (Orto Mode)

Możesz ograniczyć ruch kursora do bieżących osi poziomej i pionowej, dzięki czemu możesz rysować pod kątem prostym lub ortogonalnym. Na przykład, gdy włączona jest opcja Rysuj Ortogonalnie, linie są ograniczone do kątów 0 stopni, 90 stopni, 180 stopni lub 270 stopni. Podczas rysowania linie odzwierciedlają albo oś poziomą, albo pionową, w zależności od osi, która jest najbardziej oddalona od kursora. Gdy włączysz przyciąganie izometryczne i siatkę, ruch kursora jest ograniczony do ortogonalnych odpowiedników w bieżącej płaszczyźnie izometrycznej. Tryb Orto i śledzenie położenia (polar tracking) nie mogą być włączone jednocześnie. Włączenie Orto wyłącza śledzenie położenia..

Aby szybko włączyć rysowanie ortogonalne:

-Naciśnij klawisz F8 lub kliknij przycisk ORTO na pasku stanu

5.7. Praca z typami linii


Typ linii to powtarzający się wzór składający się z kropek, kresek i pustych przestrzeni, wyświetlany wzdłuż linii lub krzywej. Typ linii może być przypisany do obiektów poprzez warstwy lub bezpośrednio, poprzez jawną specyfikację typu linii. Można również określić skalę typu linii, wczytać dodatkowe typy linii z plików bibliotek typów linii oraz tworzyć niestandardowe typy linii..

Wartością domyślną każdego rysunku są trzy typy linii: CIĄGŁY, PRZEZ WARSTWĘ (BYLAYER) oraz PRZEZ BLOK (BYBLOCK). Nie jest możliwe zmiana nazwy lub usunięcie tych typów linii.

Zwracamy uwagę, że należy odróżnić typy linii od sprzętowych typów linii dostarczanych przez niektóre plotery. Obie linie przerywane mają podobne efekty. Jednak, jeśli używa się obu typów linii jednocześnie, wyniki mogą być nieprzewidywalne. Należy zachować ostrożność i pamiętać o tym, że nie są one zamienne.

5.7.1. Wczytywanie typów linii

GstarCAD zawiera pliki definiujące typy linii o nazwach gcad.lin oraz gcadiso.lin. Wybierając opcję gcadiso.lin, użytkownik może korzystać z opcji ISO pen-width podczas drukowania. W celu sprawdzenia, jakie typy linii są już dostępne, można wyświetlić listę załadowanych do rysunku typów linii lub pliku LIN (definicja typu linii). W obu plikach definicji typów linii znajduje się kilka skomplikowanych wzorów linii.

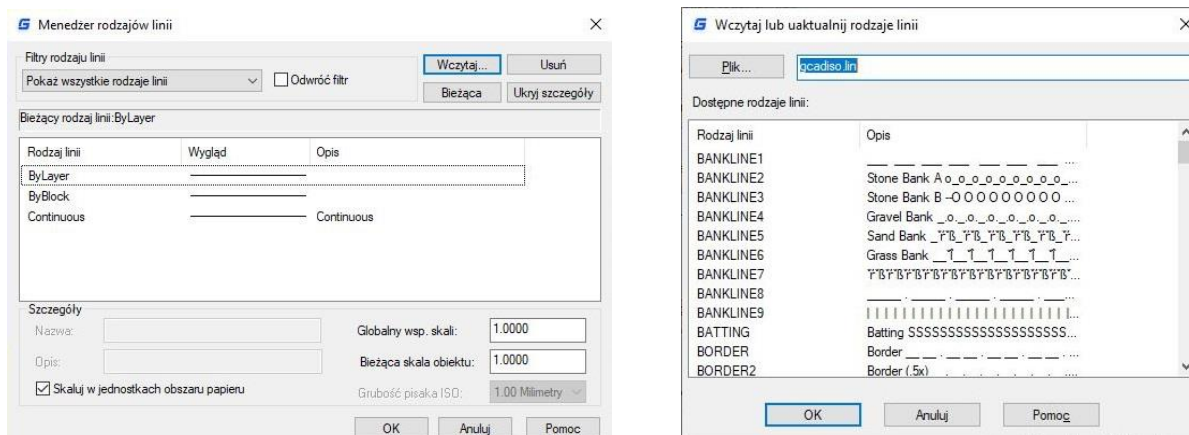

5.7.2. Zmiana typu linii obiektu

Można dokonać zmiany typu linii obiektu poprzez zmianę typu linii warstwy, na której znajduje się obiekt, przypisanie obiektu do innej warstwy lub bezpośrednie określenie typu linii dla danego obiektu.

5.7.3. Ustawianie bieżącego typu linii

Z reguły wszystkie obiekty tworzone są przy użyciu bieżącego typu linii, który wyświetlany jest w kontrolce "Typ linii" na pasku narzędzi "Właściwości". Aby zmienić bieżący typ linii, należy wybrać odpowiedni typ linii i ustawić go jako bieżący w oknie dialogowym "Menedżera typów linii". W przypadku, gdy bieżący typ linii to "BYLAYER", obiekty tworzone są przy użyciu typu linii przypisanego do bieżącej warstwy..


W przypadku, gdy bieżący typ linii to "BYBLOCK", obiekty tworzone są przy użyciu ciągłego typu linii, aż do momentu, gdy zostaną zgrupowane w blok. Po wstawieniu bloku, ten nabiera ustawień bieżącego typu linii.

W celu ustawienia bieżącego typu linii:

Aby ustawić bieżący typ linii, należy wybrać odpowiedni typ linii z rozwijanej listy kontrolki "Typ linii" na pasku narzędzi "Właściwości", który jest ustawiony jako bieżący typ linii.

5.7.4. Menedżer skali typu linii

Globalne lub indywidualne skale obiektów mogą zostać ustawione w celu kontrolowania wyświetlania typów linii. Zarówno globalny współczynnik skali, jak i bieżąca skala obiektu są wyświetlane w Menedżerze typów linii. Wartość globalnego współczynnika skali jest przechowywana w zmiennej systemowej LTSCALE, która umożliwia globalną zmianę skali typu linii dla nowych i istniejących obiektów.

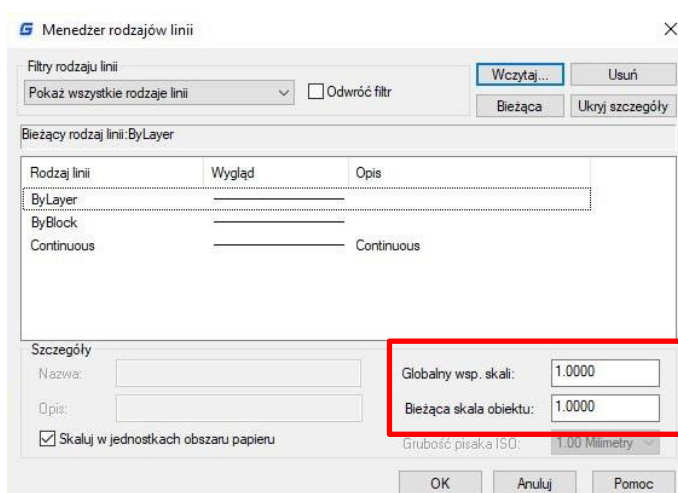

Bieżąca skala obiektu jest przechowywana w zmiennej systemowej CELTSCALE, która określa skalę typu linii dla nowych obiektów. W układzie można wykorzystać zmienną systemową PSLTSCALE do dostosowania skali typu linii w różnych oknach widokowych.

Uwaga: Ustawienie zbyt dużej lub zbyt małej skali typu linii może skutkować tym, że wzór linii będzie wyglądał jak linia ciągła, w zależności od widoku skali lub skali wydruku rysunku.

Aby ustawić bieżącą skalę indywidualnego typu linii:

Format > Linetype Polecenie> LINETYPE


-Wybierz opcję Format > Linia.-Kliknij przycisk Pokaż szczegóły.-W polu Bieżąca skala obiektu wpisz wartość skali, którą chcesz ustawić jako bieżącą.-Kliknij OK.

Aby zmienić globalną skalę typu linii:

Wybierz Format > Typ linii.- Kliknij przycisk Pokaż szczegóły.- W polu Globalny współczynnik skali wpisz wartość globalnej skali typu linii, którą chcesz zmienić. Następnie kliknij przycisk OK.

5.8. Praca na warstwach

Warstwy są podobne do przezroczystych nakładek, które używa się w ręcznym rysunku technicznym. Warstwy służą do organizacji różnych typów informacji rysunkowych. Każdy obiekt w rysunku istnieje na warstwie. Gdy rysujesz obiekt, jest tworzony na bieżącej warstwie.

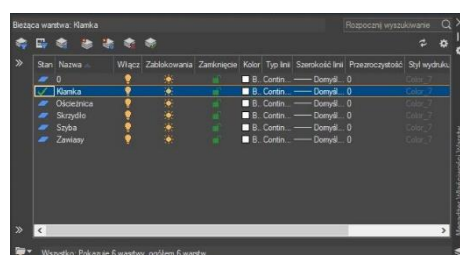

5.8.1. Tworzenie i nadawanie nazw warstwom.

Możesz utworzyć nieograniczoną liczbę warstw w każdym rysunku i używać ich do organizacji informacji. Po utworzeniu nowej warstwy jest ona początkowo przypisana do koloru białego (lub czarnego, w zależności od ustawień systemu) oraz typu linii.

Domyślnie każda nowa warstwa jest przypisana do koloru białego (lub czarnego, w zależności od ustawień systemu) oraz typu linii CIĄGŁA. Po utworzeniu i nadaniu nazwy warstwie, można zmienić jej kolor, typ linii, widoczność oraz inne właściwości.

Aby utworzyć nową warstwę:

Format > Warstwa

Polecenie> LAYER

-Wybierz Format > Warstwa-Kliknij przycisk Nowa warstwa.

-Wpisz nazwę nowej warstwy, a następnie kliknij OK.


Aby zmienić nazwę warstwy w bieżącym rysunku:

-Wybierz Format > Warstwa- W oknie Zarządzanie właściwościami warstw kliknij nazwę warstwy, którą chcesz zmienić.

-Wpisz nową nazwę, a następnie kliknij przycisk OK.

5.8.2. Ustawianie bieżącej warstwy

Rozpoczynając rysowanie, obiekty są tworzone na bieżącej warstwie. Domyślnie warstwa 0 jest ustawiona jako bieżąca, lecz możesz również utworzyć nową warstwę i ją ustawić jako bieżącą. Wszystkie kolejne obiekty, które utworzysz, będą związane z bieżącą warstwą i będą używać jej koloru oraz typu linii.

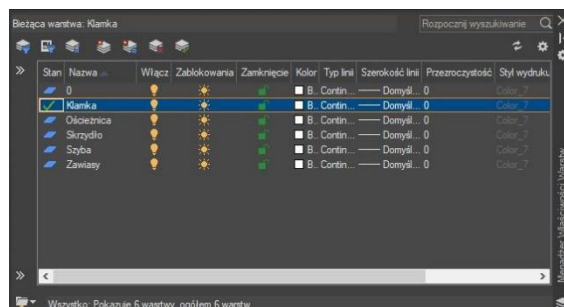

Aby ustawić bieżącą warstwę:


-Wybierz Format > Warstwa-W oknie Zarządzanie właściwościami warstw wybierz warstwę, a następnie kliknij przycisk Ustaw jako bieżącą, aby ustawić tę warstwę jako bieżącą.-Kliknij OK.

5.8.3. Usuwanie warstw

Można usunąć nieużywane warstwy z rysunku za pomocą polecenia PURGE lub poprzez usunięcie warstwy z Menadżera właściwości warstw.

5.8.4. Kontrolowanie widoczności warstw

Kontrolowanie widoczności warstw polega na możliwości pokazywania lub ukrywania określonych warstw w rysunku. Obiekty znajdujące się na ukrytych warstwach nie są wyświetlane ani nie są drukowane. Poprzez kontrolowanie widoczności warstw można wyłączyć niepotrzebne informacje.

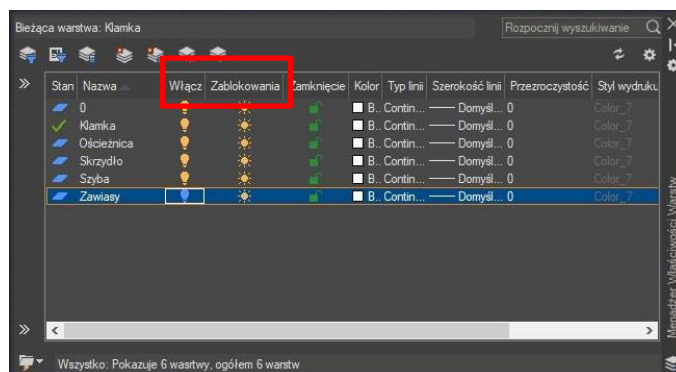

Aby włączyć lub wyłączyć warstwy:


Format > Warstwa

Polecenie> LAYER

- Wybierz Format > Warstwa.
- Kliknij ikonę znajdującą się pod zakładką "Włączone" na liście warstw.
- Kliknij przycisk OK.

5.8.5. Blokowanie i odblokowywanie warstw.

Po zablokowaniu warstwy nie można jej edytować, o ile warstwa jest widoczna i rozmrożona. Jeśli zablokowana jest bieżąca warstwa, wciąż można do niej dodawać nowe obiekty. Dodatkowo, można zmienić typ linii oraz kolor związany z zablokowaną warstwą. Odblokowanie warstwy przywraca pełną możliwość edycji.

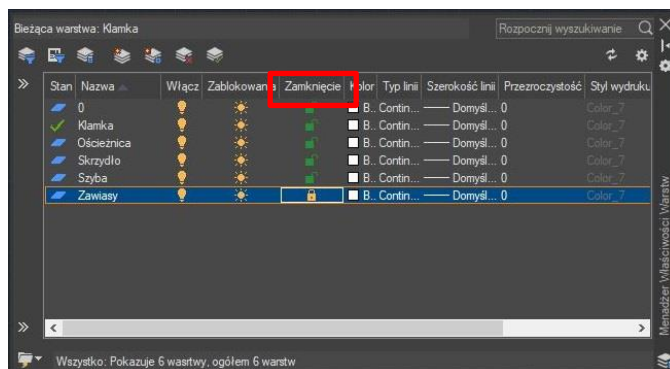

Aby zablokować lub odblokować warstwy:

Format > Warstwy

Polecenie> LAYER

5.8.6. Kontrolowanie drukowania warstwowego

Kontrolowanie drukowania warstw jest kolejną metodą, umożliwiającą określenie, które obiekty zostaną wydrukowane na rysunku. Dzięki kontroli drukowania warstw można wyłączyć niepotrzebne informacje podczas procesu drukowania. Po wyłączeniu drukowania dla konkretnej warstwy, obiekty narysowane na niej pozostają widoczne, ale nie zostaną wydrukowane.

Aby włączyć lub wyłączyć drukowanie warstwy:

Format > Warstwa

Polecenie> LAYER

5.8.7. Konfigurowanie stylu druku warstwy

Jeśli w Twoim rysunku używane są nazwane tabele stylów drukowania, możesz określić styl drukowania dla każdej warstwy. Nazwane tabele stylów drukowania zawierają style drukowania, które zostały skonfigurowane do kontrolowania wyglądu obiektów podczas drukowania, bez faktycznej zmiany obiektów w rysunku. Jeśli Twój rysunek korzysta z tabel stylów drukowania zależnych od koloru, nie możesz określić stylu drukowania dla warstwy. Te rodzaje tabel stylów drukowania automatycznie określają wymagania drukowania przez kolor przypisany do warstwy lub obiektu.

Aby zmienić przypisany styl drukowania dla jednej lub większej liczby warstw (tylko w rysunku korzystającym z nazwanych tabel stylów drukowania):

Format > Warstwa

Polecenie> LAYER

-Wybierz Format > Warstwa

-Kliknij nazwę Stylu wydruku na liście warstw, aby otworzyć okno dialogowe Wybierz styl wydruku. Z tego okna możesz wybrać pożądany styl wydruku.

-Kliknij przycisk OK.

5.8.8. Zamrażanie lub odmrażanie warstw

Możesz również zamrażać warstwy, aby poprawić wydajność operacji takich jak przybliżanie, przesuwanie lub tworzenie ukrytych linii lub obrazów cieniowanych. Kiedy warstwa jest zamrożona, obiekty narysowane na tej warstwie przestają być widoczne.

Aby zamrozić lub odmrozić warstwy:


Format > Warstwa

Polecenie> WARSTWA

-Wybierz Format > Warstwa


-Kliknij ikonę pod zakładką "Zamrożenie" na liście warstw.

-Kliknij przycisk OK.

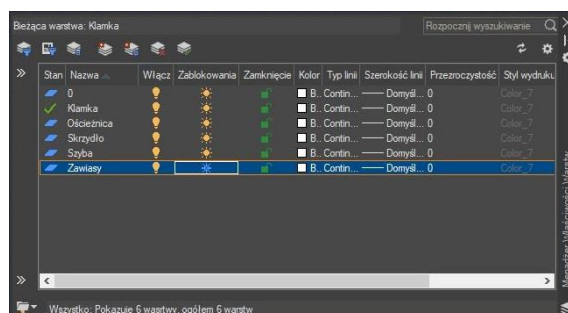

5.8.9. Konfiguracja koloru warstwy

Każdej warstwie w rysunku przypisany jest kolor. GstarCAD używa koloru BYLAYER jako domyślnego ustawienia koloru dla tworzenia obiektów, dzięki czemu nowe obiekty są rysowane w kolorze warstwy, na której są wstawiane.

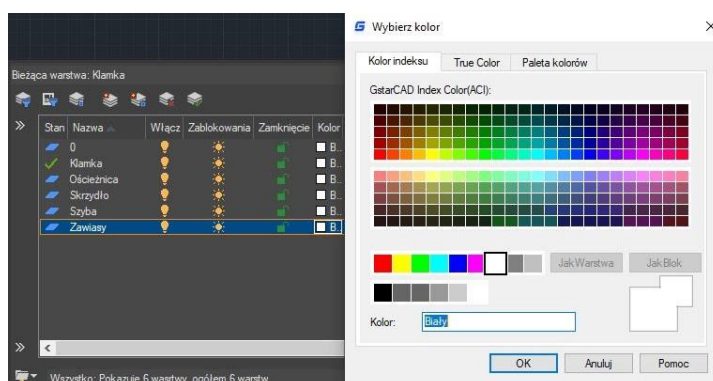

Aby zmienić kolor warstwy:

Format > Warstwa

Polecenie> LAYER


5.8.10. Konfiguracja typu linii warstwy

Każda warstwa korzysta z domyślnego stylu linii. Styl linii określa wygląd obiektów zarówno na ekranie, jak i przy drukowaniu. Zaleca się przypisywanie stylu linii BYLAYER do wszystkich obiektów rysowanych na danej warstwie.

Aby zmienić styl linii przypisany do jednej lub kilku warstw:

Format > Warstwa

Wiersz poleceń > LAYER

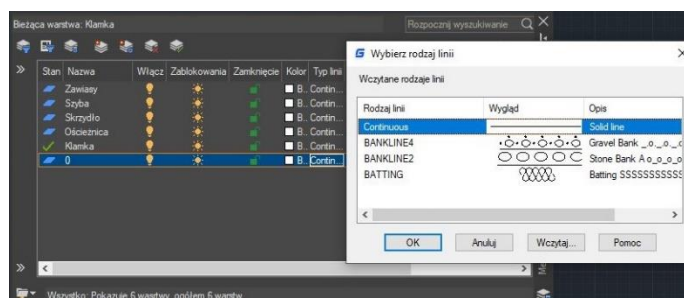

-Wybierz Format > Warstwa


-Kliknij nazwę stylu linii na liście warstw, aby otworzyć okno dialogowe

Wybierz styl linii, z którego można wybrać żądany styl linii.

-Kliknij przycisk OK.

5.8.11. Konfiguracja grubości linii warstwy

Każda warstwa ma przypisaną domyślną grubość linii. Grubość linii określa zarówno wygląd obiektów na ekranie, jak i przy drukowaniu. Wszystkie nowe warstwy są przypisywane domyślnej grubości linii o wartości 0,25 milimetra lub 0,01 cala. Jeśli chcesz przypisać inną grubość linii do warstwy, możesz łatwo to zrobić, korzystając z Menedżera Właściwości Warstwy.

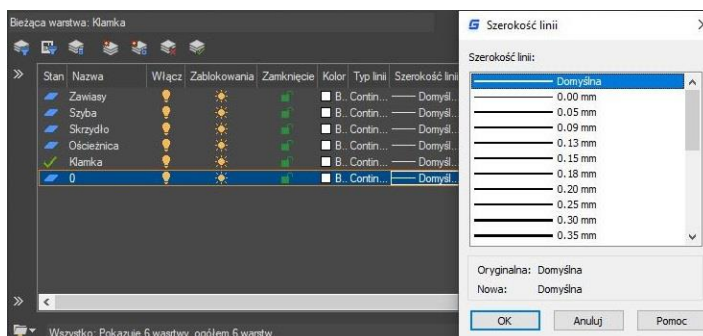

Aby zmienić grubość linii przypisaną do jednej lub kilku warstw:

Format > Warstwa

Wiersz poleceń> LAYER


-Wybierz Format > Warstwa

-Kliknij nazwę Grubość linii na liście warstw, aby otworzyć okno dialogowe Grubość linii, w którym możesz określić pożądaną grubość linii.

-Kliknij przycisk OK.

5.8.12. Filtrowanie listy warstw

Można użyć filtru warstw, aby ograniczyć wyświetlanie nazw warstw w Menedżerze Właściwości Warstw. W definicji filtru można uwzględnić następujące właściwości: nazwy warstw, kolory, style linii, grubości linii, style drukowania oraz informacje o tym, czy warstwy są zablokowane lub odblokowane, włączone lub wyłączone, zamrożone lub odmrożone w bieżącym widoku lub wszystkich widokach. Przy definiowaniu warunków filtru można także użyć symboli wieloznacznych w celu filtrowania nazw warstw. Na przykład wpisanie D* wyświetla nazwy warstw zaczynające się od litery D. Aby dodać filtr, należy kliknąć przycisk Dodaj.

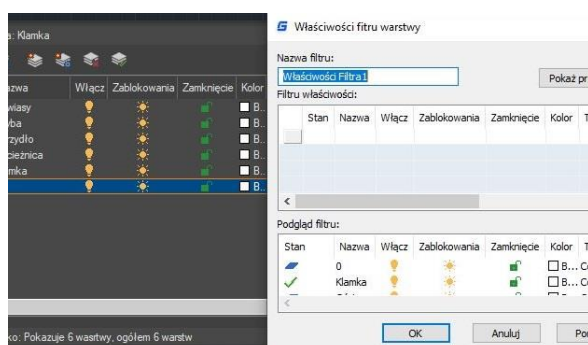

Aby przefiltrować listę warstw:

- Wybierz Format > Warstwa

- Kliknij ikonę Nowy filtr właściwości, znajdującą się w lewym górnym rogu okna.

– W oknie dialogowym Właściwości Filtru Warstw, pod definicją filtru, kliknij karty właściwości, które chcesz filtrować. Następnie kliknij OK.

5.8.13. Natychmiastowe odblokowanie warstw

Jeśli posiadasz wiele zablokowanych warstw i potrzebujesz odblokować je wszystkie w swoim rysunku, możesz użyć polecenia LAYULKALL, aby natychmiastowo odblokować wszystkie zablokowane warstwy.

5.9. Wyświetlanie grubości linii.

Grubość linii jest wyświetlana inaczej w przestrzeni arkusza papieru niż w przestrzeni modelu. Grubość linii jest przydatna do graficznego przedstawiania różnych obiektów i informacji.

5.9.1. Wyświetlanie grubości linii w przestrzeni modelu

5.9.2. Wyświetlanie grubości linii w przestrzeni układzie

W ramach polecenia Spell użytkownicy mają możliwość sprawdzenia pisowni wszystkich tekstów wprowadzanych do rysunku oraz określenia konkretnego słownika językowego, który zostanie użyty. Dodatkowo, użytkownicy mogą dostosowywać i zarządzać wieloma

niestandardowymi słownikami pisowni.

6. Tworzenie obiektów

Rysunki składające się z obiektów są tworzone poprzez określenie punktów za pomocą urządzenia wskazującego lub poprzez wprowadzanie wartości współrzędnych w linii poleceń.

6.1. Rysowanie obiektów liniowych

6.1.1. Linia

Linia składa się z dwóch punktów: punktu początkowego i punktu końcowego. Możliwe jest połączenie wielu linii, lecz każdy odcinek linii traktowany jest jako oddzielny obiekt liniowy.

Aby narysować linię: Rysuj > Linia

Polecenie> LINE

1. Wybierz opcję Rysuj > Linia z menu głównego.
2. Określ punkt początkowy.
3. Ukończ pierwszy odcinek linii określając punkt końcowy.
4. Naciśnij klawisz Enter, aby zakończyć polecenie.

Aby rozpocząć nową linię w punkcie końcowym ostatniej narysowanej linii, należy ponownie uruchomić polecenie Linia i nacisnąć klawisz Enter bezpośrednio przy poleceniu "Podaj pierwszy punkt:".

6.1.2. Multilinia

Multilinie składają się z kilku równoległych linii, a ich położenie można określić poprzez przesunięcie od pochodzenia każdego z elementów. Domyślnie obiekty multiline zawierają dwa elementy, ale można utworzyć i zapisać nowe style lub modyfikować istniejące.

Aby narysować multinię: Rysuj > Multilinia

Polecenie> MLINE

1. Wybierz polecenie Rysuj > Multilinia z menu głównego
2. Określ punkt początkowy.
3. Określ punkt końcowy.
4. Naciśnij klawisz Enter, aby zakończyć polecenie.

6.1.3. Półprosta

Działając w trójwymiarowej przestrzeni, półprosta jest linią rozpoczynającą się w jednym punkcie i ciągnącą się w nieskończoność. Ze względu na ten fakt, półproste nie są

uwzględniane podczas obliczania granic rysunku. Domyślnym sposobem rysowania promienia jest wybór punktu początkowego i określenie kierunku.

Aby narysować półprostą:

Rysuj > Półprosta

Polecenie > RAY

1. Wybierz opcję Rysuj > Półprosta z menu głównego.
2. Określ punkt początkowy i kierunek.
3. Naciśnij klawisz Enter, aby zakończyć polecenie.

6.1.4. Prosta

Prosta to linia przechodząca przez określony punkt, zorientowana pod określonym kątem w przestrzeni trójwymiarowej i rozciągająca się do nieskończoności w obu kierunkach. Istnieje również możliwość narysowania linii konstrukcyjnej pod określonym kątem lub pod kątem względem istniejącego obiektu.

Aby narysować prostą:

Rysuj > Prosta

Polecenie > XLINE

1. Wybierz Polecenie > Linia konstrukcyjna z menu głównego.
2. Określ punkt na linii.
3. Określ kierunek.
4. Naciśnij Enter, aby zakończyć polecenie.

6.1.5. Polilinia

Polilinia jest obiektem jednolitym, składającym się z połączonych sekwencji odcinków linii i/lub łuków. Podczas rysowania polilinii użytkownik ma możliwość przełączania się między różnymi opcjami. Po narysowaniu więcej niż jednego odcinka, można zamknąć polilinię, cofnąć lub zakończyć jej rysowanie.

Aby narysować polilinię z prostymi segmentami

Rysuj > Polilinia

Polecenie > PLINE

1. Wybierz menu Rysuj > Polilinia z menu głównego.
2. Określ punkt początkowy.
3. Określ punkt końcowy każdego segmentu.
4. Naciśnij klawisz Enter, aby zakończyć lub wpisz c (close), aby zamknąć polilinię.

Aby narysować polilinie składającą się z kombinacji linii i łuków:

Rysuj > Polilinia

Polecenie> PLINE

1. Wybierz menu Rysuj > Polilinia z menu głównego.
2. Określ punkt początkowy.
3. Określ punkt końcowy.
4. W wierszu poleceń wybierz opcję Arc
5. Określ punkt końcowy łuku.
6. Aby zakończyć polecenie, naciśnij klawisz Enter.

Aby narysować zamkniętą polilinie

Rysuj > Polilinia

Polecenie> PLINE

Tworząc polilinie za pomocą polecenia PLINE, opcja Zamknij jest dostępna tylko wtedy, gdy zostanie narysowanych co najmniej dwa segmenty linii lub łuku. Zamknięty obiekt polilinii zostanie narysowany, jeśli połączysz punkt początkowy polilinii z końcowym punktem ostatniego segmentu linii lub łuku za pomocą linii lub łuku.

Aby narysować polilinie o określonej grubości:

Rysuj > Polilinia

Polecenie> PLINE

Aby rysować polilinie o różnych szerokościach, można użyć opcji Width i Halfwidth polecenia PLINE. Opcje Width i Halfwidth ustawiają szerokość kolejnych segmentów polilinii, które zostaną narysowane. Można również ustawić szerokość poszczególnych segmentów i stopniowo je zwężać, przechodząc od jednej szerokości do drugiej.

Aby narysować obwiednie polilinią:

Rysuj > Obwiednia

Polecenie> BOUNDARY

1. Wybierz Rysuj > Obwiednia z menu głównego.
2. Określ obiekty, wykonując jedną z następujących czynności:
 - Bieżący widok definiuje zbiór granic z wszystkimi elementami się w nim znajdującymi, w przypadku wyboru tej opcji, każdy aktualnie używany zestaw granic zostanie anulowany..
 - W istniejącym zbiorze, kliknięcie przycisku Nowy spowoduje przejście do obszaru rysowania i poproszenie użytkowników o wybranie obiektów do definiowania zestawów granic. Po dokonaniu wyboru, należy nacisnąć klawisz Enter, aby powrócić do okna dialogowego. Ta opcja jest dostępna tylko po wybraniu obiektów za pomocą przycisku Nowy.
3. Wybierz opcję Wykrywanie Wysp.
4. Kliknij przycisk Podaj punkty.
5. Na rysunku kliknij wewnątrz obszaru, którego zamknięty obwód stanowi granicę, a nie

bezpośrednio na polilinii. Jeśli to konieczne, kontynuuj klikanie wewnątrz dodatkowych zamkniętych obwodów.

6. Aby zakończyć wybieranie, naciśnij klawisz Enter.

7. W oknie dialogowym Tworzenie Granicy kliknij przycisk OK.

6.1.6. Wielobok


Tworzenie wielokątów jest prostym sposobem na rysowanie kwadratów, równobocznych trójkątów, ośmiokątów i innych podobnych kształtów. Wielokąty są zamkniętymi poliliniami z 3 do 1024 boków o równej długości.

Aby narysować wielobok według wierzchołków:

Rysuj > Wielobok

Polecenie > POLYGON

1. Wybierz Narysuj > Wielokąt z głównego menu.
2. Wprowadź liczbę 6, aby określić, że wielokąt ma mieć 6 boków.
3. Określ środek wielokąta.
4. Określ wierzchołek wielokąta.

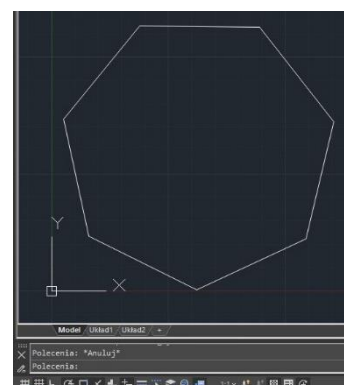

6.1.7. Prostokąt


Prostokąt to figura geometryczna zdefiniowana jako zamknięta polilinia składająca się z czterech boków, z których każdy jest przeciwny do innego i tworzą kąty prostokątne. Aby narysować prostokąt, należy określić położenie dwóch przeciwnych narożników. Zwykle prostokąt jest ustawiany równolegle do bieżącego przyciągania i siatki, ale istnieje możliwość obrócenia go pod dowolnym kątem za pomocą odpowiedniej opcji.

Aby narysować prostokąt::

Rysuj > Prostokąt

Polecenie>RECTANG

1. Wybierz jedną z opcji:
 - Przejdź do menu Rysuj > Prostokąt.
 - Kliknij narzędzie Prostokąt lub wpisz komendę RECTANG, a następnie naciśnij klawisz Enter.
2. Zidentyfikuj jeden z narożników prostokąta lub wpisz opcję. Określ pierwszy punkt narożnika lub [Fazowanie/Wysokość/Zaokrąglenie/Grubość/Szerokość]:
3. Zidentyfikuj przeciwny narożnik prostokąta lub wpisz opcję. Określ drugi punkt narożnika lub [Powierzchnia/Wymiary/Obrót]:

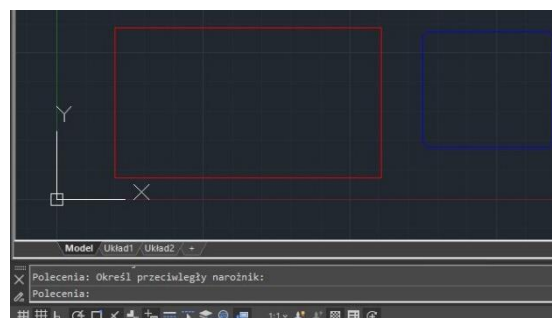

6.1.8. Punkt

Można narysować obiekt punktu sformatowany jako pojedynczy kropka lub jako jeden z 19 innych możliwych stylów wyświetlania.

Aby narysować punkt:

Rysuj > Wiele punktów

Polecenie>POINT

1. Wybierz Rysuj > Wiele punktów z menu głównego.
2. Określ położenie punktu.

Aby narysować wiele punktów:

1. Wybierz Rysuj > Wiele punktów z menu głównego.
2. Określ położenie każdego punktu.

Aby zmienić rozmiar i wygląd obiektów punktowych:

Narzędzia > Styl punktu

Polecenie>DDPTYPE

6.1.9. Szkic odręczny

Szkic odręczny składa się z wielu segmentów linii prostych, utworzonych jako pojedyncze obiekty linii lub jako polilinia. Przed rozpoczęciem tworzenia szkicu musisz ustawić długość lub przyrost każdego segmentu. Im mniejsze segmenty, tym bardziej dokładny jest szkic, jednak segmenty, które są zbyt małe, mogą znacznie zwiększyć rozmiar pliku.

Aby utworzyć szkic odręczny należy:

1. W wierszu poleceń wprowadź SKETCH i naciśnij Enter.
2. W oknie dialogowym "Długość odcinka" wpisz minimalną długość odcinka linii.
3. Przesuń kursor na obszar rysowania, a następnie kliknij lub wpisz p (pióro), aby rozpocząć rysowanie.
4. Kliknij lub wpisz ponownie p (pióro), aby podnieść pióro i przestać rysować, dzięki czemu można poruszać kursor po obszarze rysowania bez rysowania.
5. Wpisz R (Zapisz) w dowolnym momencie, aby zapisać do rysunku linię, którą rysujesz, oraz te już narysowane.
6. Naciśnij Enter, aby zakończyć szkic i zapisać wszystkie linie do rysunku.

Aby usunąć szkic odręczny należy:

1. W trakcie wykonywania polecenia SKETCH wprowadź E.
2. Przesuń kursor na koniec ostatniej narysowanej linii, a następnie cofnij go tak daleko wzdłuż linii, jak chcesz ją usunąć.
3. Aby zakończyć usuwanie i powrócić do polecenia Rysuj, wprowadź E.

6.2. Rysowanie obiektów zakrzywionych

6.2.1. Łuk

W kontekście rysowania, łuk może być zdefiniowany jako fragment koła. Domyślną metodą zdefiniowania łuku jest wykorzystanie trzech punktów wyboru: punktu początkowego, drugiego punktu i punktu końcowego. Łuk, zdefiniowany tą metodą, zaczyna się w pierwszym punkcie wyboru, przechodzi przez drugi punkt i kończy się w trzecim punkcie. Po opanowaniu tej domyślnej metody można spróbować innych sposobów zdefiniowania łuku:

- 3 punkty
- Początek, Środek, Koniec
- Początek, Środek, Kąt
- Początek, Środek, Długość
- Początek, Koniec, Kąt
- Początek, Koniec, Kierunek
- Początek, Koniec, Promień
- Środek, Początek, Koniec
- Środek, Początek, Kąt
- Środek, Początek, Długość
- Kontynuuj

Aby wykonać łuk z wykorzystaniem 3 punktów należy:

Rysuj > Łuk>3 punkty

Polecenie > ARC

1. Wybierz Rysuj > Łuk > 3 punkty z menu głównego.
2. Określ punkt początkowy i drugi punkt.
3. Określ punkt końcowy.

6.2.2. Okrąg

Domyślną metodą rysowania koła jest określenie punktu środka i promienia. Możliwe są także inne metody zdefiniowania okręgu:

- Środek, Promień
- Środek, Średnica
- Koncentryczne
- 3 punkty
- Styczne, Styczne, Promień
- Styczne, Styczne, Styczne.

Aby narysować okrąg, podając jego środek i promień:

Rysuj > Okrąg > Środek, Promień

Polecenie > CIRCLE

1. Wybierz Rysuj > Okrąg > Środek, Promień z głównego menu.
2. Podaj punkt środka.
3. Podaj promień okręgu.

Aby narysować koło, określając jego środek lub promień:

Rysuj > Okrąg > Styczna, Styczna, Promień

Polecenie>CIRCLE

1. Wybierz opcję Rysuj > Koło > Styczne, Styczne, Promień z menu głównego.
2. Wybierz pierwszy punkt styczności na obiekcie, który ma być styczny z kołem.
3. Wybierz drugi punkt styczności na obiekcie, który ma być styczny z kołem.
4. Określ promień koła.

6.2.3. Elipsa

Domyślną metodą rysowania elipsy jest podanie końcowych punktów jednej osi elipsy, a następnie podanie odległości reprezentującej połowę długości drugiej osi. Końcowe punkty pierwszej osi określają orientację elipsy. Możesz rysować elipsy używając jednej z następujących metod:

-Środek

-Oś, koniec

-Elipsa, łuk

Aby narysować elipsę, podając oś i końce:

Rysuj > Elipsa > Oś koniec

Polecenie>ELLIPSE

1. Wybierz opcję Rysuj > Elipsa > Oś, Koniec z głównego menu.
2. Określ pierwszy i drugi koniec osi elipsy.
3. Określ odległość dla połowy długości drugiej osi.

Aby narysować łuk eliptyczny przez określenie końców osi:

Rysuj > Elipsa > Łuk eliptyczny

Polecenie > ELLIPSE

1. Wybierz opcję Rysuj > Elipsa > Łuk eliptyczny
2. Określ pierwszy koniec osi elipsy.
3. Określ drugi koniec osi elipsy.
4. Określ połowę długości drugiej osi.
5. Określ kąt początkowy łuku.
6. Określ kąt końcowy.

6.2.4. Splajn

Spline to gładka krzywa przechodząca przez serię punktów kontrolnych. Do narysowania nieregularnych spline'ów, które mogą być również zamknięte, wymagane jest użycie wielu punktów, gdzie punkty początkowy i końcowy są tożsame i styczne. Tolerancja w spline'ie opisuje, jak precyzyjnie dopasowuje się między wieloma punktami (im niższa tolerancja, tym spline bardziej dokładnie dopasowuje się do punktów). Zwykle istnieją dwie metody tworzenia

spline'ów:

- Tworzenie spline'a przekształconego z polyline za pomocą opcji Spline w poleceniu PEDIT.
- Tworzenie spline'a za pomocą polecenia SPLINE.

Aby narysować splajn:

Rysuj > Splajn

Polecenie>SPLINE

1. Wybierz menu Rysuj > Splajn.
2. Określ pierwszy punkt spline'a.
3. Określ drugi punkt spline'a.
4. Określ tyle dodatkowych punktów, jeżeli wymagane,.
5. Po zakończeniu naciśnij klawisz Enter

Aby narysować splajn zamknięty:

Rysuj > Splajn

Polecenie > SPLINE

1. Wybierz Rysuj > Splajn z menu głównego.
2. Określ pierwszy punkt spline'a.
3. Określ drugi punkt spline'a.
4. Określ kolejne punkty, jeżeli wymagane
5. Aby zakończyć polecenie, wpisz na wierszu poleceń literę C i naciśnij Enter.
6. Aby zakończyć określ punkt styczny.

6.2.5. Helisa

Funkcja ta służy do tworzenia spirali dwuwymiarowej lub sprężyny trójwymiarowej. Wartość domyślna promienia podstawy wynosi 1. W trakcie sesji rysowania, wartość domyślna promienia podstawy to zawsze poprzednio wprowadzona wartość promienia podstawy dla każdej bryły podstawowej lub helisy. Promień podstawy i promień wierzchołka nie mogą być ustawione jednocześnie na 0.

Aby narysować helisę:

Rysuj > Helisa

Polecenie > HELIX

Wyświetlane są następujące zmienne:

Liczba obrotów = 3 (domyślnie)

Kierunek skrętu = Prowostronny (domyślnie)

1. Podaj punkt środka podstawy: Wprowadź punkt.

2. Podaj promień podstawy lub [Średnica] <1.0000>: Podaj promień podstawy, wprowadź d, aby podać średnicę, lub naciśnij klawisz ENTER, aby podać domyślną wartość promienia podstawy.

3. Podaj promień wierzchołka lub [Średnica] <1.0000>: Podaj promień wierzchołka, wprowadź d, aby podać średnicę, lub naciśnij klawisz ENTER, aby podać domyślną wartość promienia wierzchołka.

4. Podaj wysokość helisy lub [Wierzchołek osi/Zwoje/Wysokość zwoju/Skręt] <1.0000>: Podaj wysokość helisy lub wprowadź opcję.

6.2.6. Pierścień

Pierścień to bryła składająca się z zamkniętej, szerokiej polilinii, która tworzy okrągły kształt. Systemowa zmienna FILLMODE kontroluje, czy pierścień będzie wypełniony czy nie. Wartość FILLMODE ustawiona na 1 powoduje utworzenie wypełnionego pierścienia, a ustawienie na 0 powoduje utworzenie nie-wypełnionego pierścienia. Aby utworzyć pierścień, należy określić jego średnicę wewnętrzną i zewnętrzną oraz środek. Można utworzyć wiele kopii o tym samym rozmiarze, określając różne punkty środka. Aby utworzyć wypełniony okrąg, można po prostu przypisać taką samą wartość do średnicy wewnętrznej i zewnętrznej.

Aby narysować pierścień

Rysuj > Pierścień

Polecenie > DONUT

1. Wybierz opcję Rysuj > Pierścień z głównego menu.
2. Podaj średnicę wewnętrzną pierścienia.
3. Podaj średnicę zewnętrzną pierścienia.
4. Podaj środek pierścienia.
5. Podaj punkt środka, aby narysować kolejny pierścień lub naciśnij klawisz Enter, aby zakończyć polecenie.

6.3. Obiekty 3D

Za pomocą modeli 3D można przeglądać, tworzyć i edytować bryły w trzech wymiarach. Można modyfikować siatki utworzonych brył, wyświetlać widoki linii niewidocznych, a także renderować otrzymane modele.

6.3.1. Grubość i Wysokość 3D

Procedura domyślnego tworzenia nowych obiektów dwuwymiarowych zakłada zerowe wartości wysokości i grubości. Aby uzyskać obiekt trójwymiarowy, należy zmienić właściwości już istniejącego obiektu dwuwymiarowego, takie jak wysokość lub grubość. Prosty sposób na uzyskanie bryły trójwymiarowej jest wypuklenie obiektu dwuwymiarowego

przez zmianę jego grubości na wartość niezerową. Na przykład, koło po takiej operacji staje się cylindrem, linia zamienia się w płaszczyznę trójwymiarową, a kwadrat w sześciąt.

Aby ustawić bieżącą wartość wysokości:

Polecenie > CHANGE

1. Wprowadź na wierszu poleceń CHANGE, a następnie naciśnij klawisz Enter po wybraniu obiektu(y) dwuwymiarowego.
2. Wprowadź P (Właściwości) i naciśnij klawisz Enter.
3. Wprowadź E (Poziom) i naciśnij klawisz Enter.
4. Podaj nową wysokość, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Aby ustawić bieżącą grubość:

Polecenie > CHANGE

1. Wprowadź polecenie CHANGE w linii poleceń, a następnie naciśnij Enter po wybraniu obiektu(y) dwuwymiarowego.
2. Wprowadź P (Właściwości) i naciśnij Enter.
3. Wprowadź T (Grubość) i naciśnij Enter.
4. Podaj nową grubość, a następnie naciśnij Enter.

6.3.2. Powierzchnia 3D

Można utworzyć trójwymiarową powierzchnię, która składa się z części płaszczyzny w trójwymiarowej przestrzeni. Po określeniu trzeciego punktu, program umożliwi dodanie kolejnych punktów ograniczających płaszczyznę, umożliwiając budowanie skomplikowanego trójwymiarowego obiektu.

Aby utworzyć trójwymiarową powierzchnię:

3D > Siatka > Siatka 3D

Polecenie>3DFACE

- 1.Wpisz 3DFACE w wierszu poleceń.
- 2.Określ pierwszy punkt trójwymiarowej powierzchni.
- 3.Określ drugi, trzeci i czwarty punkt.
- 4.Określ trzeci i czwarty punkt dla kolejnych powierzchni.
5. Aby zakończyć polecenie, naciśnij klawisz Enter.

6.3.3. Powierzchnia prostokreślna

Można utworzyć siatkę reprezentującą powierzchnię, która jest trójwymiarowym ciałem przybliżającym powierzchnię między dwoma istniejącymi obiektami. Wybierz dwie krawędzie definiujące siatkę. Krawędzie mogą być liniami, łukami, splajnami, okręgami lub poliliniami. Jeżeli jedna z krawędzi jest zamknięta, wówczas druga również musi być zamknięta. Punkt

można użyć jako jednej krawędzi krzywej otwartej lub zamkniętej.

Aby utworzyć powierzchnię prostokreślną:

3D > Siatka > Powierzchnia prostokreślna

Polecenie > RULESURF

1. W wierszu poleceń wprowadź polecenie RULESURF
2. Wybierz pierwszy obiekt definiujący powierzchnię.
3. Wybierz drugi obiekt definiujący powierzchnię.

6.3.4. Powierzchnia walcowa

Powierzchnie walcowe są tworzone jako seria równoległych wielokątów na określonej ścieżce. Przed utworzeniem powierzchni tablicowej należy wyznaczyć wektor kierunku i obiekt pierwotny. Jako krzywe zarysu definiujące wielokąty można użyć obiektów takich jak linia, łuk, okrąg, elipsa lub polilinia 2D lub 3D.

Aby stworzyć powierzchnię walcową:

3D > Siatka > Powierzchnia walcowa

Polecenie > TABSURF

1. W wierszu poleceń wprowadź polecenie TABSURF.
2. Wybierz obiekt do wyciągnięcia.
3. Wybierz ścieżkę wyciągnięcia.

6.3.5. Powierzchnia przekręcona

Aby utworzyć powierzchnię przekręconą przez obrót profilu obiektu wokół osi, należy użyć polecenia REVSURF. Obiekt podlegający obrotowi może być linią, łukiem, okręgiem, elipsą, łukiem eliptycznym, zamkniętą polilinią, wielokątem foremnym, zamkniętą splajną lub torusem. REVSURF jest przydatne do tworzenia powierzchni z symetrią obrotową..

Aby stworzyć powierzchnię przekręconą:

3D > Siatka > Powierzchnia przekręcona

Polecenie > REVSURF

1. W wierszu polecenia wprowadź polecenie REVSURF.
2. Wybierz obiekt do obrócenia.
3. Wybierz obiekt, który będzie służył jako oś obrotu.
4. Określ początkowy kąt.
5. Określ liczbę stopni potrzebną do obrócenia obiektu.

6.3.6. Kostka

Bryła kostki składa się z sześciu płaskich powierzchni prostokątnych. Podstawa sześcianu jest zawsze równoległa do płaszczyzny XY bieżącego układu współrzędnych UCS. Długość boku sześcianu jest mapowana na oś X bieżącego UCS, szerokość na oś Y, a wysokość na oś Z. Polecenie RECTANG lub PLINE tworzy prostokąt lub zamkniętą polilinię, z której można utworzyć sześcian przy użyciu polecenia EXTRUDE.

Aby wykonać kostkę:

3D > Modelowanie > Kostka

Polecenie > BOX

1. Wybierz 3D > Modelowanie > Kostka z menu głównego.
2. Określ pierwszy narożnik podstawy.
3. Określ przeciwległy narożnik podstawy.
4. Określ wysokość.

6.3.7. Stożek

Domyślnie podstawa stożka znajduje się na płaszczyźnie XY bieżącego układu UCS. Wysokość stożka jest równoległa do osi Z. Wierzchołek oraz orientację stożka określa wysokość. Można narysować okrąg 2D, a następnie użyć polecenia EXTRUDE, aby zwęzić koło pod kątem wzdłuż osi Z i utworzyć trójwymiarowy stożek. Aby ukończyć przycięcie, można odjąć od wierzchołka stożka prostopadłościan przy użyciu polecenia SUBTRACT.

Aby wykonać stożek:

3D > Modelowanie > Stożek

Polecenie > CONE

1. Wybierz 3D > Modelowanie > Stożek z menu głównego.
2. Określ środek podstawy stożka.
3. Określ promień lub średnicę.
4. Określ wysokość.

6.3.8. Walec

Dla uzyskania walca z okrągłą podstawą można wykorzystać polecenie EXTRUDE po wcześniejszym narysowaniu okręgu. Podstawa walca jest zawsze równoległa do płaszczyzny XY bieżącego układu współrzędnych UCS, a wysokość walca jest równoległa do osi Z.

Aby wykonać walec:

3D > Modelowanie > Walec

Polecenie > CYLINDER

1. Wybierz 3D > Modelowanie > Walec z menu głównego.
2. Określ środek podstawy cylindra.

-
3. Określ promień lub średnicę.
 4. Określ wysokość.

6.3.9. Sfera

Linie równoleżnikowe sfery są krzywymi na powierzchni sfery, które płaszczyzny przecinające ją dzielą na jednakowe półkule. Linie te zawsze leżą w płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny XY bieżącego układu współrzędnych UCS, a oś centralna sfery jest zawsze równoległa do osi Z. Wielkość sfery określa się poprzez podanie wartości promienia lub średnicy.

Aby wykonać sferę:

3D > Modelowanie > Sfera
Polecenie > SPHERE

1. Wybierz 3D > Modelowanie > Sfera z menu głównego.
2. Określ środek sfery.
3. Określ promień lub średnicę.

6.3.10. Torus

Torus konstruuje się poprzez obrót koła wokół linii rysowanej w płaszczyźnie koła i równoległej do osi Z bieżącego układu współrzędnych UCS. Wielkość torusa określa się przez podanie jego całkowitej średnicy lub promienia oraz średnicy lub promienia rury (koła poddanego obrotowi).

Aby wykonać torus:

3D > Modelowanie > Torus
Polecenie > TORUS

1. Wybierz 3D > Modelowanie > Torus z menu głównego.
2. Określ środek całego torusa.
3. Określ promień lub średnicę całego torusa.
4. Określ promień lub średnicę cięła torusa.

6.3.11. Ostrosłup

Podstawa ostrosłupa jest zawsze równoległa do płaszczyzny XY bieżącego układu współrzędnych UCS. Rozmiar ostrosłupa określa się poprzez określenie punktów podstawy oraz wierzchołka, rogów powierzchni górnej lub punktów końcowych krawędzi grzbietowej.

Aby wykonać piramidę:

3D > Modelowanie > Ostrosłup
Polecenie > PYRAMID

1. Wybierz 3D > Modelowanie > Ostrosłup z menu głównego.
2. Określ punkt środkowy podstawy.

-
3. Określ długość boku podstawy.
 4. Określ wysokość.

6.3.12. Klin

Wielkość klinu można określić poprzez podanie drugiego narożnika i wysokości, określenie klinu na podstawie sześciangu o zadanej długości lub przez podanie długości, szerokości i wysokości.

Aby wykonać klin:

3D > Modelowanie > Klin

Polecenie > WEDGE

1. Wybierz 3D > Modelowanie > Klin z menu głównego.
2. Określ pierwszy narożnik podstawy.
3. Określ przeciwległy narożnik podstawy.
4. Określ wysokość.

6.3.13. Wyciąganie bryły

Polecenie EXTRUDE ma za zadanie wydłużenie profili wybranego obiektu wzdłuż określonej ścieżki, w celu utworzenia brył stałych. Przedmioty, które mogą zostać poddane wyciąganiu, to płaskie powierzchnie 3D, zamknięte polilinie, wielokąty, koła, elipsy, zamknięte krzywe sklejane i regiony. Nie jest możliwe przeprowadzenie ekstruzji obiektów zawartych w bloku lub polilinii, które posiadają segmenty przecinające się lub samoprzecinające.

Aby wykonać wyciąganie bryły:

3D > Modelowanie > Wyciągnij

Polecenie > EXTRUDE

1. Wybierz 3D > Modelowanie > Wyciągnij z głównego menu.
2. Wybierz obiekt.
3. Wybierz ścieżkę ekstruzji lub określ wysokość.

6.3.14. Przekręć

Polecenie REVOLVE ma za zadanie obracać 2D obiekt do określonego kąta, w celu utworzenia brył stałych. Oś obrotu może być osią X, Y aktualnego układu współrzędnych (UCS), a także liniami i poliliniami. Przedmioty, które mogą zostać poddane obracaniu, to zamknięte polilinie, wielokąty, prostokąty, koła, elipsy, regiony i wiele innych.

Aby wykonać bryłę przekręconą:

3D > Modelowanie > Przekręć

Polecenie > REVOLVE

-
1. Wybierz 3D > Modelowanie > Przekręć z głównego menu.
 2. Wybierz obiekt do obrócenia.
 3. Wykonaj jedno z następujących działań, aby zdefiniować oś obrotu:
 - Określ punkt początkowy i końcowy.
 - Wpisz literę "o" i naciśnij klawisz Enter, aby wybrać obiekt.
 - Wpisz literę "x" i naciśnij klawisz Enter, aby wybrać oś X.
 - Wpisz literę "y" i naciśnij klawisz Enter, aby wybrać oś Y.
 4. Określ kąt obrotu.

6.3.15. Bryła

Za pomocą narzędzia Bryła 2D możesz rysować obszary o kształcie prostokątnym, trójkątnym lub czworokątnym, wypełnione jednolitym kolorem. Domyślną metodą jest określanie narożników płaszczyzny. Po określeniu pierwszych dwóch narożników, pozostałe narożniki są wyświetlane wraz z rysowaniem płaszczyzny. Program prosi użytkownika o podanie trzeciego punktu, a następnie czwartego punktu, w celu scharakteryzowania kształtu i wymiarów płaszczyzny.

Aby narysować płaszczyznę

3D > Siatka > Bryła 2D

Polecenie > SOLID

1. Wybierz opcję 3D > Siatki > Bryła 2D z menu głównego programu.
2. Określ położenie pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego punktu, które scharakteryzują kształt i wymiary płaszczyzny czworokątnej.
3. Zakończ polecenie, naciskając klawisz Enter.

6.3.16. Rzut płaski

Polecenie FLATSHOT pozwala na wygenerowanie dwuwymiarowej reprezentacji wszystkich obiektów 3D, opartej na bieżącym widoku. Krawędzie wszystkich brył stałych, powierzchni i siatek 3D są rzutowane na płaszczyznę równoległą do płaszczyzny widoku. Następnie, dwuwymiarowe reprezentacje tych krawędzi są wstawiane jako blok na płaszczyznę XY aktualnego układu współrzędnych. W celu wprowadzenia dodatkowych zmian, wstawiony blok może zostać rozwinięty do poszczególnych elementów składowych.

Okno dialogowe Flatshot:

Miejsce docelowe: kontroluje, gdzie zostanie utworzona spłaszczona reprezentacja.

Wstaw jako nowy blok: spłaszczona reprezentacja modelu zostanie wstawiona jako blok w bieżącym rysunku.

Zastąp istniejący blok: Zastępuje istniejący blok w rysunku nowo utworzonym blokiem.

Wybierz blok: Tymczasowo zamyka okno dialogowe, podczas gdy wybierasz blok, który chcesz zastąpić w rysunku. Po zakończeniu wybierania bloku naciśnij klawisz Enter

Wybrany blok / Brak wybranego bloku: Wskazuje, czy wybrano blok.

Eksport do pliku: Zapisuje blok do zewnętrznego pliku.

Linie pierwszoplanowe: Zawiera ustawienia koloru i typu linii, które nie są przystłonięte w widoku spłaszczonym.

Kolor: Ustawia kolor linii, które nie są przystłonięte w widoku spłaszczonym.

Typ linii: Ustawia typ linii, który nie jest przystłonięty w widoku spłaszczonym.

Linie przystłonięte: Kontroluje, czy linie przystłonięte w rysunku są wyświetlane w widoku spłaszczonym oraz ustawia kolor i typ linii tych linii przystłoniętych. **Pokaż:** Kontroluje, czy linie przystłonięte są pokazywane w spłaszczonym przedstawieniu. Po zaznaczeniu, 2D spłaszczona reprezentacja wyświetla linie ukryte przez inne obiekty.

Kolor:: Ustawia kolor linii, które leżą za geometrią w widoku spłaszczonym.

Typ linii: Ustawia typ linii linii, które leżą za geometrią w widoku spłaszczonym.

Uwzględnij linie styczne: : Tworzy krawędzie siluety dla powierzchni zakrzywionych.

Utwórz: Tworzy widok spłaszczony.

6.3.17. Bryły złożone

Możliwe jest tworzenie złożonych brył trójwymiarowych przez łączenie, odejmowanie i wyznaczanie przecięcia dwóch lub więcej brył. Za pomocą polecenia UNION możliwe jest połączenie całkowitej objętości dwóch lub więcej brył lub dwóch lub więcej obszarów w jeden złożony obiekt.

Aby scalić bryły:

Modify3D > Edycja brył > Suma

Polecenie > UNION

1. Wybierz pozycję 3D > Edycja brył > Suma z głównego menu.
2. Wybierz obiekty do połączenia.
3. Zakończ polecenie, naciskając klawisz Enter.

Aby odjąć bryłę od bryły:

3D > Edycja brył > Różnica

Polecenie > SUBTRACT

1. Wybierz pozycję 3D > Modyfikuj > Różnica z głównego menu.
2. Wybierz obiekty, które mają być odjęte od siebie.
3. Zakończ polecenie, naciskając klawisz Enter.

Aby utworzyć część wspólna brył:

3D > Edycja brył > Iloczyn

Polecenie > INTERSECT

1. Wybierz pozycję 3D > Modyfikuj > Iloczyn z głównego menu.
2. Wybierz obiekty, które mają być odjęte od siebie.
3. Zakończ polecenie, naciskając klawisz Enter.

6.3.18. POLYSOLID

Polecenie POLYSOLID umożliwia bezpośrednie tworzenie trójwymiarowych brył w kształcie ściany lub przez wybieranie istniejących polilinii. Polysolid rysowany jest w ten sam sposób co polilinia, która składa się z ciągłych odcinków prostych i krzywych..

Po wprowadzeniu polecenia POLYSOLID, otrzymasz 4 opcje:[Obiekt, Wysokość (H), Szerokość (W), Wyrównaj(J)].

- Wpisz "Width" lub "Height", aby ustawić szerokość i wysokość.

- Wpisz "Justify", aby ustawić justowanie (lewe, środkowe, prawe).

- Po kliknięciu pierwszego punktu i rozpoczęciu rysowania ściany, pojawią się dwie opcje (Arc, Undo) w wierszu poleceń i polu dynamicznego wprowadzania danych. Jeśli nie wpiszesz żadnej z nich, możesz po prostu kontynuować rysowanie linii.

- Jeśli wpiszesz "Arc", pojawią się trzy opcje (Close, Direction, Line), możesz narysować łuk przez dwa punkty lub wprowadzić "Direction", aby narysować łuk zgodnie z kierunkiem styczności.

- Można również wpisać "Close", aby zamknąć polisolid, lub "Line", aby powrócić do rysowania linii. W przypadku wprowadzenia polecenia "Undo", możliwe jest cofnięcie się do poprzedniego punktu.

- Jeśli wpiszesz polecenie "Object" w polu dynamicznego wprowadzania danych lub w wierszu poleceń, możliwe będzie przekonwertowanie istniejących linii, 2D polilinii, łuków i okręgów na trójwymiarowe bryły o domyślnej wysokości, szerokości i justowaniu. Ta funkcja umożliwia wybieranie obiektów pojedynczo.

PSOLWIDTH - zmienna systemowa, która ustawia domyślną szerokość dla polisolidu 3D.

PSOLHEIGHT - zmienna systemowa, która ustawia domyślną wysokość dla polisolidu 3D.

6.3.19. PLANESURF

Istnieje możliwość użycia polecenia SURFOFFSET w celu utworzenia powierzchni równoległej do pierwotnej powierzchni, oddalonej o określoną odległość. Po wybraniu powierzchni i naciśnięciu klawisza Enter, w wierszu poleceń oraz w polu wprowadzania dynamicznego pojawi się cztery opcje (Odwróć kierunek, Oba boki, Stałe, Wyrażenie).

SURFU / SURFV to zmienne systemowe, które określają liczbę linii wyświetlanych na powierzchni.


DELOBJ to zmienna systemowa, która decyduje, czy usuwać obiekty definiujące.

6.3.20. SURFOFFSET


Możliwe jest skorzystanie z polecenia SURFOFFSET, aby utworzyć powierzchnię równoległą do

pierwotnej powierzchni na określonej odległości. Po wyborze powierzchni i wciśnięciu klawisza Enter, w wierszu poleceń oraz w polu wprowadzania dynamicznego pojawi się cztery opcje (Odwróć kierunek, Oba boki, Stałe, Wyrażenie).


- Możesz przesunąć powierzchnię w jednym kierunku (strzałki będą widoczne tylko po jednej stronie powierzchni), wprowadzając odległość lub wybierając punkt na rysunku.

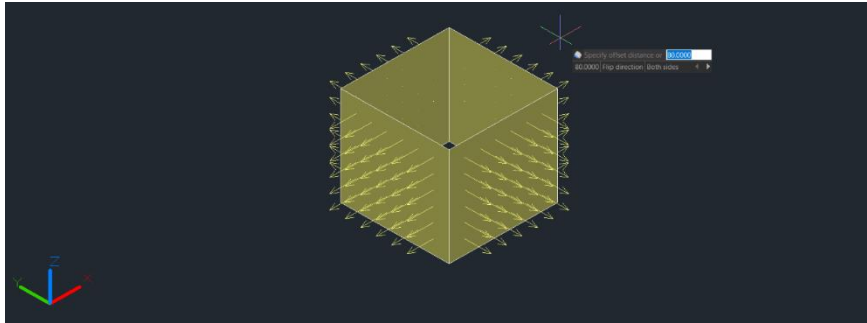


- Jeżeli wpiszesz "Odwróć kierunek", strzałki zostaną odwrócone na drugą stronę.

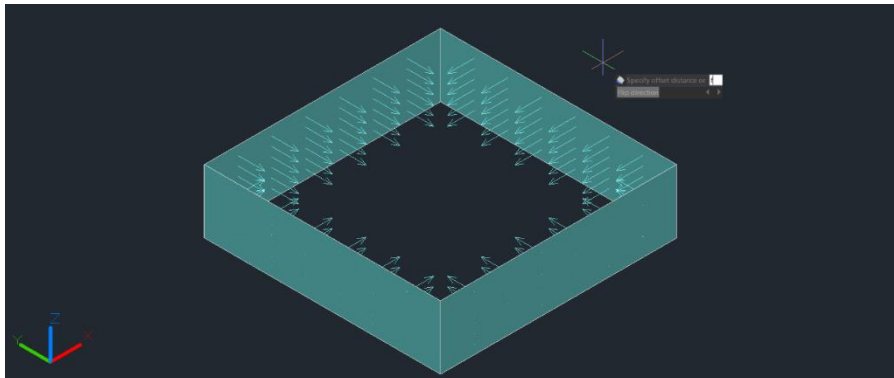


- Jeżeli wpiszesz "Oba boki", możesz przesunąć powierzchnię w obu kierunkach (strzałki będą widoczne po obu stronach powierzchni).

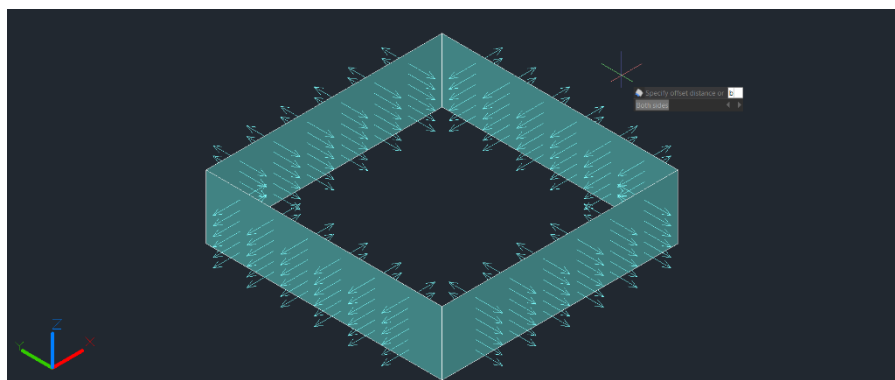

- Jeżeli wpiszesz "Stałe", możesz utworzyć powierzchnię stałą po przesunięciu.

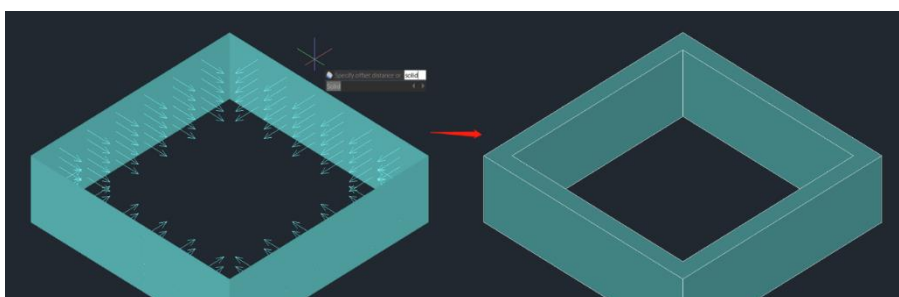

- Jeżeli wpiszesz "Wyrażenie", możesz wprowadzić wzór lub równanie, aby określić odległość przesunięcia powierzchni.

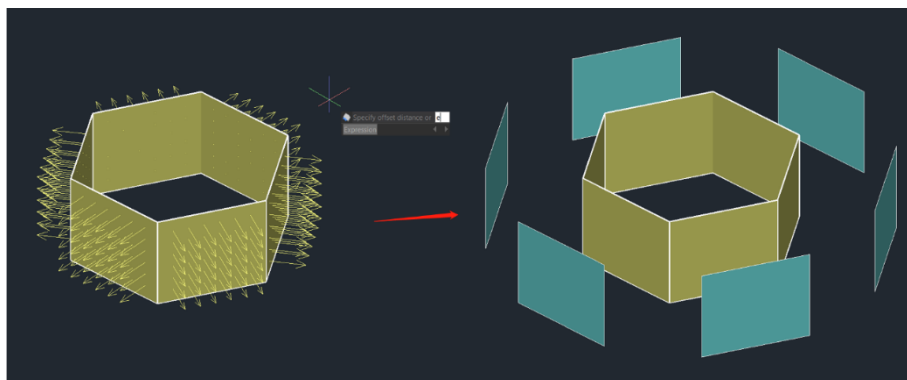

SURFACEASSOCIATICITY: zmienna systemowa, która, gdy jej wartość wynosi 1, wyświetla opcję Wyrażenie. Ta opcja nie aktualizuje wartości domyślnej odległości przesunięcia podczas kolejnego wprowadzania polecenia.

SURFACEMODELINGMODE: zmienna systemowa, która, gdy jej wartość wynosi 1, powierzchnia będzie powierzchnią NURBS.

6.3.21. CONVTOMESH

Możliwe jest wprowadzenie polecenia CONVTOMESH lub kliknięcie na zakładkę Wstążki - Sieć - Konwertuj na SIEĆ w celu przekonwertowania odpowiednich obiektów 3D na siatki. W trakcie konwersji obiekty zostaną również wygładzone.

Do obiektów, które mogą zostać przekonwertowane na siatki, należą: bryły, zamknięte polilinie, regiony, powierzchnie 3D oraz wielokątne siatki. Podczas konwersji obiektów 3D, takich jak te, które zostały wyciągnięte, wytłoczone, wyprofilowane czy obrotowe z wykorzystaniem łuków, liczba powierzchni i wierzchołków po konwersji może nie zostać wyświetlona poprawnie.

FACETERMESHTYPE - zmienna systemowa, która kontroluje stopień gładkości po konwersji (jeśli typ siatki nie jest ustawiony na zoptymalizowany, przekonwertowany obiekt nie będzie wygładzony).

DELOBJ - zmienna systemowa, która decyduje o tym, czy obiekty definiujące powinny zostać usunięte.

6.3.22. CONVTOSOLID

Możesz wprowadzić polecenie CONVTOSOLID, aby przekonwertować kwalifikujące się obiekty na bryły 3D.

Obiekty mogące podlegać modyfikacji:

- 3D mesh'y, które całkowicie otaczają obszar.
- Powierzchnie, które całkowicie otaczają obszar.
- Zamknięte polilinie i koła z właściwością grubości niezerowej; polilinie muszą mieć jednolitą szerokość.

Polecenie ma następujące ograniczenia:

- Można wybrać jeden lub więcej obiektów do przekształcenia w ciało stałe, jeśli którykolwiek z obiektów w zbiorze wybranych obiektów jest niewłaściwy dla polecenia, zostaniesz ponownie poproszony o wybór obiektów.
- Nie można przekształcić powierzchni płaskich ani regionów o ciągłych krawędziach w ciała stałe 3D.
- Nie można przekształcić oddzielnych obiektów w ciała stałe 3D. Jeśli powierzchnie otaczają szczeliny, można przekształcić je w ciało stałe za pomocą polecenia SURFSCULPT.

SMOOTHMESHCONVERT - zmienna systemowa, obsługuje 3 wartość. Gładkość i efekt optymalizacji nie będą obsługiwane w tej wersji.

DELOBJ - zmienna systemowa, która decyduje o tym, czy obiekty definiujące powinny zostać usunięte.

6.3.23. CONVTOSURFACE

Możesz wprowadzić polecenie CONVTOSURFACE lub kliknąć na Wstążce - Siatka - Konwertuj na powierzchnię, aby przekształcić odpowiednie obiekty w powierzchnie 3D.

Obiekty mogące podlegać modyfikacji: bryły 2D, bryły 3D, obiekty siatki, płaskie 3D powierzchnie, regiony, polilinie o zerowej szerokości z grubością, polilinie o globalnej szerokości, linie z grubością, łuki z grubością, zamknięte krzywe płaskie.

SMOOTHMESHCONVERT - zmienna systemowa, obsługuje 3 wartość. Gładkość i efekt optymalizacji nie będą obsługiwane w tej wersji.

DELOBJ - zmienna systemowa, która decyduje o tym, czy obiekty definiujące powinny zostać usunięte.

6.3.24. CONVTONURBS

Aby przekonwertować bryły stałe i powierzchnie proceduralne na powierzchnie NURBS, należy wprowadzić polecenie CONVTONURBS lub kliknąć na Wstążce - Powierzchnia - Konwertuj na NURBS. Można również przekonwertować siatki na powierzchnie NURBS, po uprzednim skonwertowaniu ich na bryłę stałą lub powierzchnię za pomocą polecenia CONVTOSOLID lub CONVTOSURFACE.

Nowe funkcjonalności dotyczące edycji i wyświetlania punktów kontrolnych NURBS obejmują:
-**SHOW CV**: Pokazuje punkty kontrolne. Można dostosować powierzchnie NURBS, klikając na punkty kontrolne. W wierszu poleceń i oknie dynamicznego wprowadzania danych pojawia się

4 opcje (Base, Copy, Undo, Exit).

-Base: Przesuwa punkty kontrolne zgodnie z punktem bazowym i drugim punktem, który wybierzesz.

-Copy: Kopiuje nową powierzchnię NURBS i przesuwają ją, oryginalna powierzchnia nie zostanie usunięta.

-Undo: Anuluje poprzedni krok.

-Exit: Zatrzymuje dostosowywanie punktów kontrolnych.

-HIDE CV: Ukrywa punkty kontrolne.

-ADD: Dodaje punkty kontrolne. Po wybraniu obiektu otrzymasz 2 opcje (Knots, Direction), aby dodać punkty kontrolne i ustawić ich pozycję.

-Knots: Wyłącza wyświetlanie punktów kontrolnych i umożliwia umieszczenie punktu bezpośrednio na powierzchni. Ta opcja wyświetla się tylko w przypadku wyboru powierzchni; nie wyświetla się dla krzywych sklejanych.


-Direction: Określa, czy dodać punkty kontrolne w kierunku U czy V. Ta opcja wyświetla się tylko w przypadku wyboru powierzchni; nie wyświetla się dla krzywych sklejanych.

-REMOVE: Usuwa punkty kontrolne. W każdym kierunku musi być co najmniej 2 punkty kontrolne.

-DELOBJ - zmienna systemowa, która decyduje o tym, czy obiekty definiujące powinny zostać usunięte.

6.4. Chmura punktów

GstarCAD 2024 umożliwia dodawanie plików chmur punktów o rozszerzeniach (.rcp i .rcs) jako załączników w rysunkach. Chmura punktów jest umieszczana na określonych współrzędnych w oparciu o położenie mocy przyciągania Wstawiania. Użytkownicy mogą zastosować kolor obiektu oraz RGB skanowanie kolorów w celu wyświetlenia danych chmury punktów.

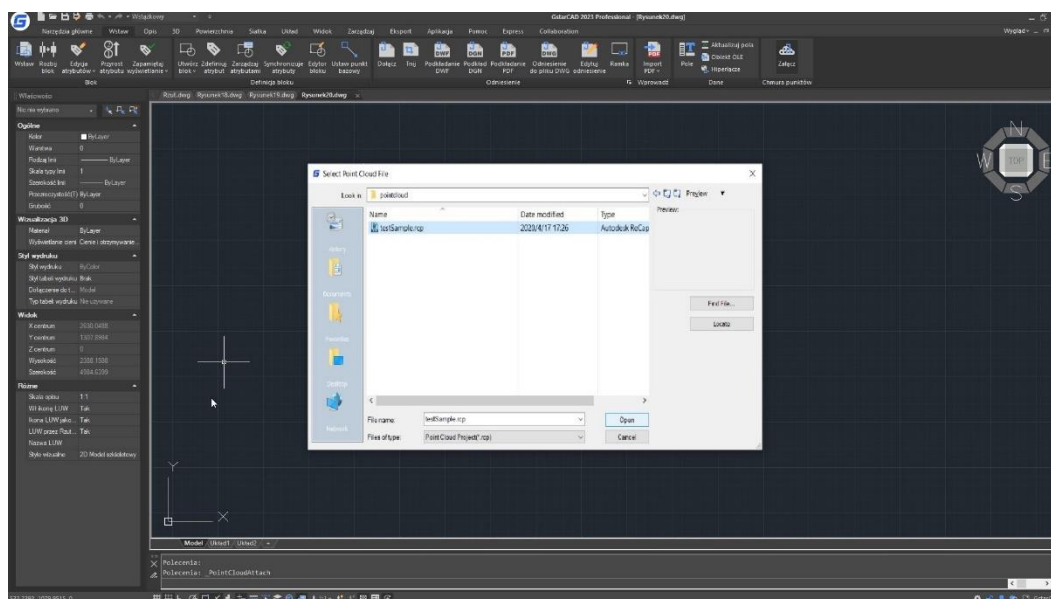

Po dołączeniu danych chmury punktów, w oknie dialogowym Dołącz dane chmury punktów

zostaną wyświetlone następujące opcje:

Nazwa: Identyfikuje plik chmury punktów do dołączenia.

Przeglądaj: Otwiera okno dialogowe Wybierz chmurę punktów, standardowe okno wyboru pliku, w którym można znaleźć i wybrać plik chmury punktów.

Typ ścieżki:

-Pełna ścieżka: Wykorzystuje pełną ścieżkę określonego pliku, włącznie z folderem głównym i wszystkimi podfolderami zawierającymi plik chmury punktów.

-Ścieżka względna: Wykorzystuje ścieżkę pliku względem bieżącego pliku rysunku do odwołania się do pliku chmury punktów.

-Bez ścieżki: Wykorzystuje tylko nazwę pliku chmury punktów do odwołania się do niego. Plik musi znajdować się w tym samym folderze co bieżący plik rysunku.

Punkt wstawienia: Określa miejsce w rysunku, gdzie zostanie dołączony punkt bazowy chmury punktów.

-Określ na ekranie: Określa punkt wstawienia w docelowym rysunku podczas wstawiania.

-X, Y, Z: Ustawia wartości współrzędnych punktu wstawienia.

Skala: Określa współczynnik skali dla wstawionej chmury punktów.

-Określ na ekranie: Określa względną skalę chmury punktów podczas wstawiania.

-Skala: Ustawia współczynnik skali chmury punktów.

Obrót: Określa kąt obrotu dla wstawionej chmury punktów.

-Określ na ekranie: Określa kąt obrotu chmury punktów za pomocą urządzenia wskazującego.

-Kąt: Ustawia kąt obrotu chmury punktów.

Inne opcje:

-Użyj lokalizacji geograficznej: Wstawia chmurę punktów na podstawie danych geograficznych w pliku chmury punktów.

-Blokada chmury punktów: Kontroluje, czy dołączona chmura punktów może być przesuwana lub obracana.

-Zbliżenie do chmury punktów: Automatycznie dostosowuje widok do rozmiarów obiektu chmury punktów.

Pokaż / Ukryj szczegóły: Zawiera liczbę punktów, jednostkę chmury punktów i dane chmury punktów.

6.5. Region

Możliwe jest przekształcenie zamkniętego obiektu w dwuwymiarowy obszar (region). Po utworzeniu regionu, możliwe jest jego modyfikowanie za pomocą różnych narzędzi trójwymiarowych. Regiony można tworzyć na podstawie zamkniętych obiektów, takich jak polilinie, wielokąty, koła, elipsy, zamknięte krzywe sklejane oraz pierścienie..

Aby utworzyć region:

Rysuj > Region

Polecenie > REGION

1. Wybierz opcję Rysuj > Region z menu głównego.
2. Wybierz obiekty, z których chcesz utworzyć obszar i naciśnij klawisz Enter.
3. Zakończ polecenie, naciskając klawisz Enter.

6.6. Chmurka

Polecenie REVCLOUD tworzy lub modyfikuje chmurę rewizji. Możesz utworzyć nową chmurę rewizji, wybierając dwa punkty narożne lub punkty wielokątne, przeciągając kursor, lub możesz również przekształcić istniejący obiekt, tak jak koło, elipsę, polilinię lub krzywą sklejając, w chmurę rewizji.

Aby utworzyć chmurkę:

Rysuj > Chmurka

Polecenie > REVCLOUD

6.7. Linia przerwania

Generuje polilinię i wstawia symbol linii przerywanej. Aby skorzystać z własnego bloku dla symbolu linii przerywanej, należy upewnić się, że blok zawiera dwa obiekty punktowe na warstwie Defpoints.

Aby utworzyć linię przerwania:

Express > Edycja > Symbol przerwania linii

Polecenie>BREAKLINE

1. Wprowadź polecenie BREAKLINE w wierszu poleceń.
2. Określ pierwszy i drugi punkt dla linii przerywanej.
3. Określ lokalizację dla symbolu linii przerywanej.

6.8. Przykryj

Wypełnienia typu "wipeout" tworzone są poprzez wykorzystanie istniejących wieloboków, zamkniętych polilinii o szerokości zero, składających się wyłącznie z odcinków linii lub nowych polilinii rysowanych podczas korzystania z polecenia WIPEOUT. Możliwe jest również wykorzystanie obiektu kołowego jako wypełnienia "wipeout" lub wybranie zamkniętej polilinii zawierającej łuki. Przykładowo, można zdekompilować blok definiujący kształt (np. samochodu), a następnie połączyć go jako polilinię, wyczyścić tę polilinię i zgrupować ją z definicją bloku. Następnie, umieszczając ją na rysunku, uzyskujemy efekt "wipeout" oczyszczonej powierzchni, jak pokazano na poniższym przykładzie.

Aby utworzyć przykrycie:

Rysuj > Przykryj

Polecenie > WIPEOUT

1. Wybierz menu Rysuj > Przykryj z menu głównego.
2. Określ punkt początkowy i końcowy każdego segmentu.
3. Po określeniu ostatniego punktu końcowego, naciśnij klawisz Enter.

6.9. Tabela

Możesz wykonać nową tabelę korzystając z grup poleceń TABLEDIT\TABLESTYLE\TABLEEXPORT, które umożliwia tworzenie i modyfikowanie tabel, a także definiowanie ich formatu. W ramach tej funkcjonalności istnieje możliwość eksportowania tabeli do pliku CVS oraz otwierania jej w programie Microsoft Excel.

Aby wykonać tabelę:

Narzędzia główne > Opis > Tabela

Polecenie > Table

6.9.1. Wstaw tabelę

Aby otworzyć okno dialogowe "Wstawianie tabeli", należy wprowadzić polecenie TABLE, a następnie nacisnąć klawisz ENTER.

Styl tabeli: Wybierz styl tabeli z bieżącego rysunku, który ma posłużyć do utworzenia tabeli. Możliwe jest również utworzenie nowego stylu tabeli poprzez kliknięcie przycisku obok listy rozwijanej.

Podgląd: Kontroluje wyświetlanie podglądu. Jeśli rozpoczynasz od pustej tabeli, podgląd wyświetla przykład stylu tabeli.

Opcje wyświetlania: Określa położenie tabeli.

Wstawianie: Określa położenie górnego lewego rogu tabeli. Możesz skorzystać z urządzenia wskazującego lub wprowadzić wartości współrzędnych w linii poleceń. Jeśli styl tabeli ustawia kierunek odczytu tabeli od dołu do góry, punktem wstawiania jest dolny lewy róg tabeli.

Ustawienia kolumny i wiersza: Możesz użyć urządzenia wskazującego lub wprowadzić wartości współrzędnych w wierszu poleceń. Po wybraniu tej opcji, liczba kolumn i wierszy, a także szerokość kolumny i wysokość wiersza, uzależnione są od rozmiaru okna oraz ustawień kolumn i wierszy.

Ustawienia stylów komórek: Dla stylów tabeli, które nie zawierają początkowej tabeli, określa styl komórki dla wierszy w nowej tabeli.

Styl komórki w pierwszym rzędzie: Określa styl komórki dla pierwszego wiersza w tabeli. Domyślnie używany jest styl komórki tytułu (Tytuł).

Styl komórki w drugim rzędzie: Określa styl komórki dla drugiego wiersza w tabeli. Domyślnie używany jest styl komórki nagłówka (Nagłówek).

Styl komórek w pozostałych wierszach: Określa styl komórki dla wszystkich pozostałych wierszy w tabeli. Domyślnie używany jest styl komórki danych (Dane).

6.9.2. Styl tabeli

Aktualny styl tabeli: prezentuje nazwę stylu tabeli, który jest aktualnie zastosowany do tworzonych tabel.

Style: przedstawia listę stylów tabel. Aktualny styl jest wyróżniony.

Lista: kontroluje zawartość listy stylów.

Podgląd: umożliwia podgląd wybranego stylu na liście.

Ustaw jako bieżący: ustawia styl tabeli wybrany z listy jako bieżący. Wszystkie nowe tabele będą tworzone przy użyciu tego stylu.

Nowy: wyświetla okno dialogowe Tworzenie nowego stylu tabeli, w którym można zdefiniować nowe style tabel.

Modyfikuj: wyświetla okno dialogowe Modyfikowanie stylu tabeli, w którym można dokonywać modyfikacji istniejących stylów.

Usuń: usuwa styl tabeli wybrany z listy. Nie można usunąć stylu, który jest używany w tabeli.

6.9.3. Nowy styl tabeli

Okno dialogowe tworzenia nowego stylu tabeli umożliwia określenie nazwy dla nowego stylu tabeli oraz określenie istniejącego stylu tabeli, na podstawie którego nowy styl tabeli będzie tworzony.

Nowa nazwa stylu: Służy do nazwania nowego stylu tabeli.

Rozpocznij od: Pozwala wybrać istniejący styl tabeli, którego ustawienia stanowią domyślne dla nowego stylu tabeli.

Kontynuuj: Wyświetla okno dialogowe Nowy styl tabeli, w którym można zdefiniować nowy styl tabeli.

6.9.4. Nowy styl i znień styl tabeli

Można zdefiniować bieżący styl tabeli w celu określenia wyglądu wszystkich nowych tabel w sposób formalny. Styl tabeli obejmuje ustawienia takie jak kolory tła, marginesy, obramowania, czcionki oraz inne cechy, które mają wpływ na wygląd tabeli.

Aby dokonać modyfikacji stylu tabeli:

Narzędzia główne > Opis > Styl tabeli

Polecenie > TABLESTYLE

Tabela początkowa: Pozwala na wybranie tabeli w rysunku, którą chcesz użyć jako przykład do formatowania stylu tabeli. Po wyborze tabeli możesz określić strukturę i zawartość, którą chcesz skopiować ze wskazanej tabeli do stylu tabeli. Przy użyciu ikony Usuń tabelę, możesz usunąć tabelę z aktualnie określonego stylu tabeli.

Ogólne: Określa nowy styl tabeli lub modyfikuje istniejący styl tabeli. Ustawia kierunek tabeli.

Dół: Wiersz tytułu i wiersz nagłówków kolumn są na górze tabeli.

Góra: Wiersz tytułu i wiersz nagłówków kolumn znajdują się na dole tabeli.

Style komórek: Określa nowy styl komórki lub modyfikuje istniejący styl komórki. Możesz utworzyć dowolną liczbę stylów komórek.

Utwórz nowy styl komórki: Uruchamia okno dialogowe Tworzenie nowego stylu komórki.

Zarządzanie stylami komórek: Uruchamia okno dialogowe Zarządzanie stylami komórek.

Ogólne > Właściwości

Kolor wypełnienia: Określa kolor tła komórki.

Wyrównanie: Ustawia justowanie i wyrównanie tekstu w komórce tabeli.

Format: Ustawia typ danych i formatowanie dla wierszy Danych, Nagłówka kolumn lub Tytułu w tabeli. Kliknięcie tego przycisku wyświetla okno dialogowe Formatowanie komórki tabeli, gdzie można dalsze zdefiniować opcje formatowania.

Typ: Określa styl komórki jako znacznik lub dane.

Ogólne > Marginesy

Poziomo: Ustawia odległość między tekstem lub blokiem w komórce a lewymi i prawymi krawędziami komórki.

Pionowo: Ustawia odległość między tekstem lub blokiem w komórce a górnymi i dolnymi krawędziami komórki.

Scalaj komórki przy tworzeniu wiersza/kolumny: Łączy każdy nowo utworzony wiersz lub kolumnę o aktualnym stylu komórki w jedną komórkę. Można użyć tej opcji do utworzenia wiersza tytułu na górze tabeli.

Tekst > Właściwości

Styl tekstu: Wyświetla listę dostępnych stylów tekstu.

Przycisk Stylu Tekstu: Wyświetla okno dialogowe Stylu Tekstu, gdzie można utworzyć lub zmodyfikować style tekstu.

Wysokości: Ustawia wysokość tekstu.

Kolor tekstu: Określa kolor tekstu. Wybierz Kolor na dole listy, aby wyświetlić okno dialogowe Wybierz Kolor.

Kąt tekstu: Ustawia kąt tekstu. Domyślny kąt tekstu wynosi 0 stopni. Można wprowadzić dowolny kąt między -359 a +359 stopni.

Obramowania > Właściwości

Szerokość linii: Ustawia grubość linii do zastosowania dla ramek określonych przez kliknięcie przycisku ramki. Jeśli używasz dużej grubości linii, musisz zwiększyć marginesy komórek.

Rodzaj linii: Ustawia rodzaj linii do zastosowania dla ramek określonych przez kliknięcie przycisku ramki. Wybierz Inne, aby załadować niestandardowy rodzaj linii.

Kolor: Ustawia kolor do zastosowania dla ramek określonych przez kliknięcie przycisku ramki.

Podwójna linia: Wyświetla obramowanie tabeli jako podwójne linie.

Odstęp: Określa odstęp dla podwójnych linii ramki.

7. Edycja obiektów

Możliwe jest łatwe modyfikowanie rozmiaru, kształtu i położenia obiektów. Można zacząć od wprowadzenia polecenia, a następnie wybrać obiekty do modyfikacji, lub najpierw wybrać obiekty, a następnie wprowadzić polecenie modyfikacji.

7.1. Usunąć obiekty

Można usunąć obiekty za pomocą polecenia ERASE. Aby przywrócić usunięty obiekt należy wykonać polecenie UNDO, aby cofnąć operację. Istnieje kilka sposobów usuwania elementów z rysunku: można usunąć je za pomocą polecenia ERASE, wyciąć zaznaczone elementy lub usunąć zaznaczone elementy przy użyciu klawisza DELETE.

7.2. Kopiowanie obiektów

Możliwe jest wykonywanie kopii elementów z aktualnego rysunku. Domyślnym sposobem jest utworzenie punktu bazowego i punktu wstawienia dla kopiowanego obiektu. Aby skopiować obiekty w określonej odległości od oryginału, należy bezpośrednio określić dystans, gdy tryb Orto lub śledzenie biegunowe jest włączone.

Tworzenie pojedynczej kopii obiektu:

Narzędzia główne > Zmiana > Kopiuj

Polecenie > COPY

1. Wybierz Zmiana > Kopiuj z menu głównego.
2. Wybierz obiekty, a następnie naciśnij klawisz Enter.
3. W wierszu poleceń wpisz O (mOde).
4. W wierszu poleceń wpisz S (Single).
5. Określ punkt bazowy i punkt przesunięcia.

Tworzenie wielu kopii obiektu:

Narzędzia główne > Zmiana > Kopiuj

Polecenie > COPY

1. Wybierz Zmiana > Kopiuj z menu głównego.
2. Wybierz obiekty, a następnie naciśnij klawisz Enter.
3. W wierszu poleceń wpisz O (mOde).
4. W wierszu poleceń wpisz M (Multiple)
5. Określ punkt bazowy i punkt przesunięcia pierwszej kopii.
6. Określ punkt przesunięcia kolejnej kopii.
7. Aby zakończyć polecenie, naciśnij klawisz Enter.

7.3. Odbicie lustrzane

Możliwe jest wykorzystanie polecenia MIRROR (Lustro) w celu utworzenia odbicia lustrzanego obiektu względem linii bazowej. Dzięki temu powstaje symetryczny obraz oryginału. Metoda ta pozwala na utworzenie symetrycznego obiektu poprzez narysowanie tylko jego połowy i wykonanie odbicia symetrycznego.

Aby wykonać odbicie lustrzane należy:

Narzędzia główne > Zmiana > Lustro

Polecenie > MIRROR

1. Wybierz Zmień > Lustro z menu głównego.
2. Wybierz obiekt, a następnie naciśnij klawisz Enter.
3. Określ pierwszy i drugi punkt linii odbicia lustrzanego.
4. W wierszu poleceń, jeśli chcesz zachować oryginalne obiekty, wpisz N; jeśli chcesz usunąć oryginalne obiekty, wpisz Y.

7.4. Odsunięcie obiektu

Możesz skorzystać z opcji OFFSET, aby skopiować zaznaczone obiekty i umieścić je na określonej odległości od obiektu bazowego. Opcja ta umożliwia wykonanie odsunięcia łuków, okręgów, elips, linii, dwuwymiarowych polilinii, półprostych oraz prostych.

Aby skopiować zaznaczone obiekty i odsunąć je od obiektu bazowego na określoną odległość:

Zmiana > Odsuń

Polecenie > OFFSET

1. Wybierz Zmień > Odsuń z menu głównego.
2. Określ odległość (wybierz dwa punkty lub wpisz odległość).
3. Wybierz obiekt do przesunięcia.
4. Określ, po której stronie obiektu umieścić równoległą kopię.
5. Naciśnij klawisz Enter, aby zakończyć polecenie.

Aby skopiować zaznaczone obiekty i wykonać odsunięcie przechodzące przez punkt:

1. Wybierz Zmień > Odsuń z menu głównego.
2. W wierszu poleceń wpisz T (przezPunkt).
3. Wybierz obiekt do przesunięcia.
4. Określ punkt, przez który obiekt ma przechodzić.
5. Naciśnij klawisz Enter, aby zakończyć polecenie.

7.5. Szyk

Możliwe jest utworzenie kopii obiektów ułożonych w szyk prostokątny, kołowy lub wzdłuż ścieżki. Kopia ta jest dynamicznym blokiem, który może być edytowany w każdej chwili przy pomocy wstążki lub uchwytów.

Aby wykonać szyk prostokątny:

Zmiana > Szyk prostokątny

Polecenie > ARRAYRECT

1. Wybierz Zmiana > Szyk prostokątny z menu głównego.
2. Wybierz obiekt, który ma zostać powielony w szyku, a następnie naciśnij klawisz "Enter".
3. W podglądzie tablicy dostosuj odstępy oraz liczbę wierszy i kolumn.

UWAGA

Możesz także zmienić wartości w karcie ARRAY w wstążce.

Aby wykonać szyk biegunowy:

Zmiana > Szyk biegunowy

Polecenie > ARRAYPOLAR

1. Wybierz Zmiana > Szyk biegunowy z menu głównego.
2. Wybierz obiekt, który ma zostać powielony w szyku, a następnie naciśnij klawisz "Enter".
3. Określ punkt środkowy (podgląd macierzy zostanie wyświetlony).
4. Wprowadź „i” (elementy), a następnie wprowadź liczbę elementów w szyku.
5. Wprowadź „a” (kąt między), a następnie wprowadź kąt wypełnienia.

UWAGA: Edycja tablicy jest również możliwa poprzez wybranie uchwytu

Aby wykonać szyk wzdłuż ścieżki:

Zmiana > Szyk wzdłuż ścieżki

Polecenie > ARRAYPATH

1. Wybierz Zmiana > Szyk wzdłuż ścieżki z menu głównego.
2. Wybierz obiekt, który ma zostać powielony w szyku, a następnie naciśnij klawisz "Enter".
3. Wybierz obiekt (takie jak linia, polyline, 3D polyline, spline, helisa, łuk, koło lub elipsa), który będzie służył jako ścieżka dla szyku.
4. Określ sposób rozłożenia elementów wzdłuż ścieżki.
5. Przesuwaj kursor wzdłuż ścieżki, aby dostosować elementy.
6. Naciśnij klawisz "ENTER", aby zakończyć.

7.6. Przesuń

Jest to operacja, która skutkuje przesunięciem danego obiektu o zadaną wartość odległości w konkretnym kierunku.

Aby przesunąć:

Narzędzia główne > Zamiana > Przesuń
Polecenie > MOVE

1. Wybierz polecenie Zamiana > Przesuń z menu głównego.
2. Wybierz obiekty, a następnie naciśnij klawisz Enter.
3. Określ punkt bazowy i punkt przesunięcia.

Aby przesunąć z punktem bazowym:

Narzędzia główne > Zamiana > Przesuń
Polecenie > MOVE

1. Wybierz polecenie Zamiana > Przesuń z menu głównego.
2. Wybierz obiekty, a następnie naciśnij klawisz Enter.
3. Wybierz punkt bazowy
4. Przeciągnij obiekt w miejsce, gdzie chcesz go przenieść i naciśnij lewy przycisk myszy, aby go tam umieścić.

7.7. Przekręć

Możliwe jest obracanie wybranych obiektów wokół określonego punktu. Kąt obrotu można ustalić poprzez określenie punktu na rysunku lub wprowadzenie wartości kąta bezpośrednio. Kierunek obrotu obiektów zależy od wartości kąta, którą wprowadzisz - czy jest ona dodatnia czy ujemna.

Aby przekręcić:

1. Wybierz Narzędzia główne > Zamiana > Przekręć z menu głównego.
2. Wybierz obiekt do zmiany i naciśnij klawisz ENTER.
3. Określ punkt bazowy i kąt obrotu.

Aby przekręcić o kąt bezwzględny:

1. Wybierz Narzędzia główne > Zamiana > Przekręć z menu głównego.
2. Wybierz obiekt i naciśnij klawisz ENTER.
3. Określ kąt bazowy.
4. W linii poleceń wprowadź R (Reference).
5. Określ punkt bazowy i kąt obrotu.

7.8. Dopasuj

Za pomocą polecenia dopasuj (ALIGN) można dokonać wyrównania obiektów z innymi poprzez przesunięcie lub obrót. Jest to przydatna funkcja w projektowaniu graficznym i umożliwia precyzyjne ustawienie obiektów względem siebie.

Aby dopasować:

1. Wybierz Narzędzia główne > Zamiana > Dopasuj z menu głównego.
2. Wybierz obiekt i naciśnij klawisz ENTER.
3. Określ pierwszy punkt źródłowy.
4. Określ pierwszy punkt obiektu.
5. Określ drugi punkt źródłowy.
6. Określ drugi punkt obiektu.
7. Określ trzeci punkt (jeżeli wymagany)
8. Określ skalowanie obiektu względem punktów źródłowych jeżeli wymagany.

7.9. Skala

Polecenie skala (SCALE) pozwala na zachowanie proporcji wybranych obiektów podczas ich zmiany rozmiaru. W celu skalowania obiektów można wprowadzić współczynnik skalowania lub określić punkt bazowy oraz odległość, która ma zostać zmieniona. Wartość współczynnika skalowania większa niż 1 spowoduje powiększenie obiektów, natomiast mniejsza niż 1 spowoduje ich zmniejszenie. Polecenie skala znajduje szerokie zastosowanie w projektowaniu graficznym, gdzie często wymagana jest zmiana rozmiaru obiektów, zachowując przy tym ich proporcje.

Aby skalować o określonej wartości:

1. Wybierz Narzędzia główne > Zamiana > Skala z menu głównego
2. Wybierz obiekt i naciśnij klawisz ENTER
3. Określ punkt bazowy.
4. Określ współczynnik skali

7.10. Przedłuż

Polecenie przedłuż (LENGTHEN) umożliwia zmianę długości obiektów lub kąta zawartego w łukach. Wyniki działania tego polecenia są podobne do operacji rozszerzania i przycinania. Jednakże, polecenie przedłuż nie wpływa na obiekty zamknięte, takie jak koła czy wielokąty. Jest to przydatna funkcja w projektowaniu graficznym, która umożliwia modyfikację obiektów z zachowaniem ich kształtu i proporcji.

Aby przedłużyć:

1. Wybierz Narzędzia główne > Zamiana > Przedłuż z menu głównego.
2. W linii poleceń wprowadź DY (DYnamic).
3. Wskaż obiekt.
4. Wskaz nowy punkt kończący.

7.11. Rozciągnij

Podczas rozciągania obiektów, należy określić punkt bazowy oraz punkt przemieszczenia. Zaleca się wykorzystanie narzędzia przecinającego zaznaczenie do wybrania pożądanых obiektów. Możliwe jest również rozciąganie obiektów za pomocą edycji uchwytów.

Aby rozciągnąć:

1. Wybierz Narzędzia główne > Zamiana > Rozciągnij z menu głównego lub wprowadź polecenie STRETCH.
2. Wskaż obiekt i naciśnij klawisz ENTER.
3. Określ punkt bazowy
4. Określ punkt przemieszczenia

Aby rozciągnąć wykorzystując punkty istotne:

1. Wskaz obiekt.
2. Wskaż punkt istotny.
3. Przeciągnij punkt do nowej lokalizacji

7.12. Utnij

Możliwe jest przycięcie lub obcięcie obiektów w taki sposób, aby kończyły się na jednej lub wielu domniemanych krawędziach cięcia określonych przez inne obiekty. Możliwe jest przycięcie łuków, okręgów, linii, niezamkniętych polilinii oraz promieni.

Aby uciąć:

1. Wybierz Narzędzia główne > Zmiana > Utnij z menu głównego lub wprowadź polecenie (TRIM)
2. Wybierz krawędzie tnące i naciśnij klawisz ENTER.
3. Wskaż obiekty do cięcia.
4. Naciśnij klawisz "ENTER", aby zakończyć.

Aby uciąć wykorzystując ogrodzenie (stosować przy krzywych):

1. Wybierz Narzędzia główne > Zmiana > Utnij z menu głównego lub wprowadź polecenie (TRIM)
2. Wybierz krawędzie tnące i naciśnij klawisz ENTER.
3. W linii poleceń wprowadź F (Fence).
4. Określ punkt początkowy linii obrodzenia.
5. Określ punkt załamania linii ogrodzenia (jeżeli wymagany)
6. Określ punkt końcowy linii ogrodzenia.
7. Naciśnij klawisz "ENTER", aby zakończyć.

7.13. Wydłuż

Istnieje możliwość wydłużenia obiektów w celu umieszczenia ich na granicy zdefiniowanej przez inne obiekty. Łuki, linie, dwuwymiarowe polilinie oraz promienie mogą być przedłużone do granicy takiej figury jak łuk, koło, elipsa, linia, krzywa B-sklejana, polilinia, promień, nieskończona linia lub widok na karcie Układ. Takie figury pełnią rolę krawędzi granicznych.

Aby wydłużyć:

1. Wybierz Narzędzia główne > Zmiana > Przedłuż w menu głównym.
2. Wybierz obiekt do którego obiekty będą wydłużane i naciśnij klawisz ENTER.
3. Wybierz obiekty wydłużane
4. Naciśnij klawisz "ENTER", aby zakończyć.

Aby wydłużyć do domyślnej granicy:

1. Wybierz Narzędzia główne > Zmiana > Przedłuż w menu głównym.
2. Wybierz jedną lub więcej krawędzi granicy, a następnie naciśnij klawisz Enter.
3. W linii poleceń wprowadź E (Edge).
4. W linii poleceń wprowadź E (Extend).
5. Naciśnij klawisz "ENTER", aby zakończyć.

Aby wydłużyć wykorzystując ogrodzenie (stosować przy krzywych):

1. Wybierz Narzędzia główne > Zmiana > Wydłuż w menu głównym.
2. Wybierz jedną lub więcej krawędzi granicy, a następnie naciśnij klawisz Enter.
3. W linii poleceń wprowadź F (Fence).
4. Określ punkt początkowy linii obrodzenia.
5. Określ punkt załamania linii ogrodzenia (jeżeli wymagany)
6. Określ punkt końcowy linii ogrodzenia.
7. Naciśnij klawisz "ENTER", aby zakończyć.

7.14. Przerwij

Jest możliwe przerywanie łuków, okręgów, elips, linii, wieloliniowych, promieni oraz linii nieskończonych. Podczas dzielenia tych elementów, wymagane jest określenie dwóch punktów podziału. Domyślnie, punkt wykorzystywany do zaznaczenia elementu staje się

pierwszym punktem podziału; jednakże istnieje możliwość wyboru innego punktu podziału poprzez skorzystanie z opcji "pierwszy punkt podziału".

Aby przerwać:

1. Wybierz Narzędzia główne > Zmiana > Przerwij w menu głównym.
2. Wybierz obiekt.
3. W linii poleceń wprowadź F (First point).
4. Wskaż pierwszy punkt przerywania
5. Wskaż drugi punkt przerywania
6. Naciśnij klawisz "ENTER", aby zakończyć.

7.15. Fazuj

Możliwe jest zdefiniowanie odcięcia lub fazowania poprzez wybór dwóch obiektów tego samego lub różnego typu, takich jak polilinia, promień i prosta. W przypadku, gdy dwa wybrane obiekty znajdują się na tej samej warstwie, definiowana linia jest tworzona na tej warstwie. W przypadku, gdy obiekty są na różnych warstwach, linia jest tworzona na bieżącej warstwie. Warstwa ta wpłynie na właściwości obiektu, w tym na kolor i rodzaj linii.

Aby fazować metoda odległościową:

1. Wybierz narzędzia rysunkowe > Zmiana > Fazuj z menu głównego.
2. W linii poleceń wprowadź D (Fazy).
3. Wprowadź pierwszą wartość fazowania.
4. Wprowadź drugą wartość fazowania.
5. Wskaz pierwszy obiekt.
6. Wskaz drugi obiekt.

Aby fazować metodą długościowo-kątową:

1. Wybierz narzędzia rysunkowe > Zmiana > Fazuj z menu głównego.
2. W linii poleceń wprowadź A (Angle).
3. Wprowadź pierwszą wartość fazowania
4. Wprowadź kąt fazowania drugiego obiektu.
5. Wskaz pierwszy obiekt.
6. Wskaz drugi obiekt.

Aby fazować polilinią:

1. Wybierz narzędzia rysunkowe > Zmiana > Fazuj z menu głównego.
2. W linii poleceń wprowadź P (Polyline).
3. Wskaz polilinię

Aby fazować wierzchołki polilinii:

1. Wybierz narzędzia rysunkowe > Zmiana > Fazuj z menu głównego.
2. Wskaz punkt na pololinii, w którym faza ma się zacząć.
3. Wskaż punkt na pololinii, w którym faza ma się zakończyć.

7.16. Zaokrągl

Możliwe jest utworzenie łuku za pomocą polecenia FILLET. Polecenie to jest zastosowalne do różnego rodzaju obiektów, takich jak łuki, okręgi, elipsy, linie, polilinie, promienie, krzywe sklejane oraz linie konstrukcyjne. Łuk jest to krzywa, która łączy dwa obiekty w sposób płynny, posiadająca określony promień. W przypadku łuku wewnętrznego, mówimy o łuku zaokrąglającym, natomiast w przypadku łuku zewnętrznego, mówimy o łuku zaokrąglającym wypukłość. Przed stworzeniem łuku, należy zapewnić odpowiednią odległość między wierzchołkami, aby umożliwić wstawienie łuku o odpowiednim promieniu. W przypadku ustawienia promienia łuku na 0, nie zostaną wstawione żadne łuki. Jeśli dwa segmenty polilinii są oddzielone jednym segmentem łuku, system usuwa ten segment łuku i przedłuża linie, aby przecinały się nawzajem.

Aby zaokrąglić:

1. Wybierz narzędzia rysunkowe > Zmiana > Zaokrągl z menu głównego.
2. W linii poleceń wprowadź R (Radius).
3. Wprowadź wartość promienia.
4. Wskaż pierwszy oraz drugi obiekt.

Aby zaokrąglić całą poliliniię:

1. Wybierz narzędzia rysunkowe > Zmiana > zaokrągl z menu głównego.
2. W linii poleceń wprowadź P (Polyline).
3. Wskaż poliliniię

Aby zaokrąglić wierzchołki w polilinii:

1. Wybierz narzędzia rysunkowe > Zmiana > Zaokrągl z menu głównego.
2. Wskaż punkt na pololinii, w którym faza ma się zacząć.
3. Wskaż punkt na pololinii, w którym faza ma się zakończyć.

7.16.1. Przycinanie i rozszerzanie zaokrągleń

W trakcie operacji zaokrąglania, dostępna jest opcja Utnij, która umożliwia określenie, które krawędzie zostaną rozszerzone do końcowego punktu łuku. Domyślnie, wszystkie elementy są przycinane lub wydłużane podczas wykonywania zaokrąglania.

7.16.2. Połączenie zaokrąglenie z liniami

Możliwe jest zaokrąglanie jedynie równoległych linii, półprostych lub prostych. Średnica zaokrąglania powinna być równa odległości pomiędzy tymi elementami. Obecna wartość promienia zaokrąglania nie ma znaczenia i zostanie zignorowana.

7.16.3. Zaokrąglaj obiekty równoległe

W ramach procesu łączenia łukowego możliwe jest jedynie łączenie równoległych linii, półprostych oraz prostych o nieskończonej długości. Pierwszy element musi być linią lub półprostą, zaś drugi element może być linią, półprostą lub prostą o nieskończonej długości. Średnica łuku łączenia zawsze odpowiada odległości między równoległymi elementami. Wartość obecnego promienia łączenia jest ignorowana.

7.16.4. Zaokrąglanie odrwócone

Opcja "Invert" w poleceniu FILLET umożliwia tworzenie łukowych połączeń w przeciwnym skręcie, co znajduje zastosowanie w branży budowlanej i meblarskiej. Ta funkcja dodaje elastyczność w projektowaniu, umożliwiając dostosowanie elementów do konkretnych wymagań.

7.17. Rozłączenie obiektów złożonych

Możesz przekonwertować złożony obiekt, tak jak blok lub polilinia, z pojedynczej jednostki na jego składniki. Rozbicie polilinii, prostokąta, pierścienia, wielokąta, wymiaru lub wodza zmniejsza go do kolekcji indywidualnych linii i łuków, które można następnie modyfikować indywidualnie. Bloki są przekształcane w pojedyncze jednostki, włącznie z innymi zagnieżdżonymi blokami, które tworzyły oryginalny obiekt.

Rozbicie elementów nie ma wpływu na wygląd rysunku, z wyłączeniem następujących przypadków:

- Jeżeli bazowa polilinia miała zadaną szerokość, informacja ta zostanie utracona po wykonaniu rozbicia.
- Jeżeli rozbijesz blok zawierający atrybuty, zostaną one utracone, lecz bazowe atrybuty zostaną zachowane.
- Kolory, typy linii, szerokości linii i style wydruku przydzielone po bloku (BYBLOCK) mogą zostać zmienione po wykonaniu rozbicia ponieważ rozbite elementy przejmą domyślne parametry zawarte w kolejnym bloku.

7.18. Edycja polilinii

Obiekty złożone, takie jak bloki, polilinie, prostokąty, wielokąty i pierścienie, a także trójwymiarowe figury, takie jak ostrosłupy, walce i sfery, są zwykle zbudowane z edytowalnych polilinii. Aby modyfikować te polilinie, należy użyć polecenia PEDIT w wierszu poleceń. Dostępne opcje zależą od rodzaju zaznaczonej polilinii, z której zbudowany jest obiekt. Jeśli zaznaczony obiekt nie jest polilinią, narzędzie edycji polilinii umożliwi przekształcenie obiektu w polilinię poprzez wybranie odpowiedniej opcji. Jednakże tylko łuki i linie mogą być przekształcone w polilinię. Jeśli kilka łuków lub linii jest połączonych ze sobą, mogą zostać przekształcone w jedną polilinię.

7.19. Edycja multilinii

Multilinie oraz ich elementy możesz edytować za pomocą standardowych poleceń edycji, poleceń edycji wieloliniowych oraz stylów wieloliniowych. Możesz użyć polecenia MLEDIT, aby dodać lub usunąć wierzchołki dla wielolinii, kontrolować sposób, w jaki dwie wielolinie przecinają się (poprzez krzyż lub literę T, które mogą być zamknięte, otwarte lub scalone), dodać styl wielolinii lub ustawić wielolinię z istniejącego stylu wieloliniowego, takiego jak liczba elementów, kolor, typ linii, grubość linii i przesunięcie każdego elementu.

7.20. Tnij

W panelu Odniesienie, umieszczonym w zakładce Wstaw, znajduje się polecenie Tnij (CLIP), które pozwala na przycięcie bloków, odnośników zewnętrznych (Xref), obrazów, rzutni oraz podkładów PDF i DGN do określonego kształtu. Używanie tego polecenia zastępuje konieczność stosowania wielu innych poleceń, takich jak XCLIP, IMAGECLIP, VPCLIP, PDFCLIP i DGNCLIP.

7.21. Dodaj wybrane

Funkcja Dodaj wybrane (ADDSELECTED) służy do pobrania właściwości zaznaczonego obiektu w celu rozpoczęcia rysowania nowego obiektu tego samego typu, ale o innej geometrii. Funkcja ta pozwala na uwzględnienie właściwości obiektu źródłowego, takich jak kolor, warstwa i rodzaj linii, co umożliwia szybsze i bardziej efektywne tworzenie obiektów w programie.

Aby skorzystać z funkcji ADDSELECTED:

1. Zaznacz obiekt, z którego chcemy pobrać właściwości.
2. Uruchom funkcję ADDSELECTED.
3. Wybierz narzędzie do rysowania obiektu, który chcemy utworzyć.
4. Rozpocznij rysowanie nowego obiektu. Program automatycznie pobierze właściwości zaznaczonego obiektu źródłowego.
5. Wprowadź nowe wymiary lub inne parametry dla nowego obiektu.
6. Zakończ rysowanie nowego obiektu.

7.22. Wiele

Polecenie WIELE umożliwia automatyczne powtarzanie wprowadzonego polecenia, aż do momentu anulowania przez użytkownika poprzez naciśnięcie klawisza Esc. W przypadku tego polecenia, nazwa polecenia jest powtarzana, natomiast parametry muszą być wprowadzane za każdym razem. Warto zaznaczyć, że polecenie WIELE nie będzie powtarzać poleceń wyświetlających okna dialogowe.

Dzięki możliwości automatycznego powtarzania polecenia WIELE, użytkownik może szybciej wykonywać powtarzające się czynności w programie, co zwiększa efektywność i wygodę pracy. Jednocześnie, konieczność wprowadzania parametrów za każdym razem, umożliwia kontrolę nad wykonywanymi operacjami i uniknięcie niepożądanych błędów.

7.23. Jak warstwa

Polecenie jak warstwa (bylayer) służy do zmiany zastąpień właściwości zaznaczonych obiektów na wartości zgodne z ustawieniami warstwy. Dotyczy to różnych parametrów takich jak kolor, rodzaj linii, grubość linii i materiały.

Dzięki zastosowaniu tego polecenia, użytkownik może w łatwy sposób dostosować właściwości obiektów do ustawień warstwy, co umożliwia szybsze i bardziej efektywne tworzenie projektów w programie.

7.24. MKSHAPE

Polecenie MKSHAPE służy do tworzenia definicji kształtu w oparciu o wybrane obiekty. Dzięki niemu użytkownik ma możliwość tworzenia niestandardowych typów linii. W przypadku utworzenia kształtu, który zajmuje więcej niż 2200 bajtów danych, polecenie MKSHAPE tworzy złożone kształty geometrii, aby utworzyć jeden kształt. Dzięki temu poleceniu użytkownik może w łatwy sposób tworzyć niestandardowe typy linii, co umożliwia większą elastyczność i kontrolę nad wyglądem projektu. W przypadku dużych kształtów, polecenie MKSHAPE tworzy złożone kształty geometrii, co pozwala na efektywne zarządzanie dużą ilością danych i skuteczne wykorzystanie zasobów programu.

Aby utworzyć kształt::

1. Utwórz obiekt poliliniowy, tak jak linia, prostokąt, koło lub zamknięty obiekt.
2. Wpisz polecenie MKSHAPE, aby zapisać plik .shp o odpowiedniej nazwie dla utworzonego kształtu.

8. Tekst i etykiety

8.1. Tekst

Tworzenie tekstu, tekstu wielowierszowego (mtext) oraz tekstu, który zawiera jedną lub więcej linii wskazujących (leader lines). Dzięki zastosowaniu tego polecenia użytkownik może łatwo wprowadzać teksty o różnej długości i formatowaniu w swoim projekcie. Tekst wielowierszowy (mtext) umożliwia dodawanie dłuższych tekstów, które zostaną automatycznie podzielone na kilka wierszy, co ułatwia czytelność i edycję tekstu. Tekst z jedną lub więcej liniami wskazujących (leader lines) może być używany do oznaczania punktów w projekcie, tworzenia etykiet lub wskazywania na inne elementy na rysunku.

8.1.1. Tekst jednowierszowy

Polecenie TEXT pozwala na tworzenie tekstu jednowierszowego lub wielowierszowego. Każdy wiersz tekstu jest oddzielnym obiektem, który można modyfikować. Przed wprowadzeniem tekstu można ustawić styl tekstu oraz sposób wyrównania tekstu, wykorzystując odpowiednie opcje na linii poleceń.

Po wprowadzeniu tekstu, należy nacisnąć klawisz ENTER, aby przejść do kolejnego wiersza tekstu. Podczas tworzenia tekstu jednowierszowego można również zmienić jego długość, wykorzystując opcje Align lub Fit z linii poleceń TEXT, które pozwalają na rozciąganie lub skracanie tekstu w określonym obszarze, aby dopasować go do swoich potrzeb.

Aby utworzyć tekst jednowierszowy:

1. Wybierz Narzędzia rysunkowe > Opis > Tekst jednowierszowy z menu głównego.
2. Określ wielkość okna tekstowego.
3. Wprowadź tekst.
4. Sformatuj tekst.
5. Naciśnij klawisz "ENTER", aby zakończyć.

Aby określić wyrównanie tekstu:

1. Wybierz Narzędzia rysunkowe > Opis > Tekst jednowierszowy z menu głównego.
2. W linii poleceń wprowadź J (Justify) i naciśnij ENTER.
3. W linii poleceń wprowadź BR aby wyrównać tekst do jego dolnego prawego rogu.
4. Naciśnij klawisz "ENTER", aby zakończyć.


8.1.2. Tekst wielowierszowy

Tekst wielowierszowy (mtext), składa się z wielu linii tekstu lub akapitów, zawartych wewnątrz pola tekstowego o wymiarach określonych przez użytkownika. Podczas tworzenia tekstu wielowierszowego należy najpierw określić wielkość pola tekstowego przez wyznaczenie przeciwległych wierzchołków prostokątnego pola. Tekst wielowierszowy automatycznie

dostosowuje się do obszaru pola tekstowego. Po określeniu wielkości pola tekstowego wyświetlane jest okno dialogowe edytora tekstu, w którym można określić parametry wprowadzanego tekstu.


Aby utworzyć Tekst wielowierszowy:

1. Wybierz Narzędzia rysunkowe > Opis > Tekst jednowierszowy z menu głównego.
2. Określ wielkość okna tekstowego.
3. Wprowadź tekst.
4. Aby utworzyć akapit naciśnij ENTER.

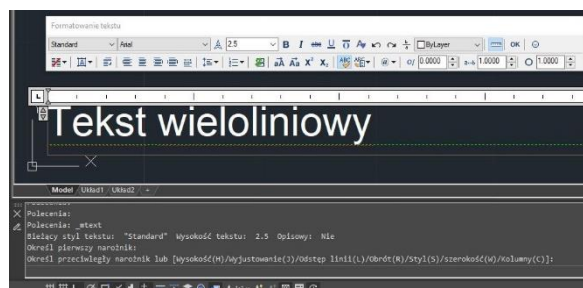

Aby sformatować tekst edytorem:

1. Aby zmienić czcionkę zaznaczonego tekstu, wybierz rodzaj czcionki z listy rozwijalnej na pasku formatowania tekstu.
2. Aby zmienić rozmiar czcionki zaznaczonego tekstu, wprowadź żądaną wartość w polu wysokości.
3. Aby określić kolor zaznaczonego tekstu, wybierz kolor z listy kolorów.
4. Kliknij przycisk OK na pasku formatowania tekstu lub użyj skrótu klawiszowego CTRL + ENTER.

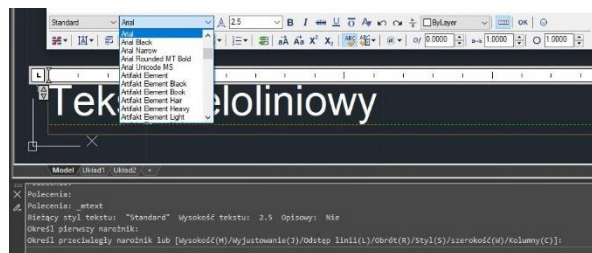

Wyrównanie tekstu wielowierszowego: Możliwe jest ustalenie pozycji wielowierszowego tekstu w wyznaczonych punktach pola tekstowego, takich jak: góra lewo, góra centrum, góra prawo, środek lewo, środek centrum, środek prawo, dół lewo, dół centrum oraz dół prawo. Tekst ten może być swobodnie przemieszczany w pionie i poziomie.

Formatowanie tekstu wielowierszowego: W trakcie komponowania tekstu wielowierszowego, istnieje możliwość modyfikacji właściwości zaznaczonego fragmentu tekstu poprzez wykorzystanie narzędzi formatowania tekstu. Dzięki nim można dostosować takie parametry, jak np. podkreślenie, kursywa, czy pogrubienie.

Wcięcie tekstu wielowierszowego i użycie tabulacji: Możliwe jest manipulowanie wyglądem obiektów tekstowych oraz tworzenie list poprzez definiowanie punktów zatrzymań oraz wcięć tekstu. Do określenia wcięć tekstu (pierwszej linii oraz akapitu) wykorzystywane są strzałki na linijce.

Odstępy międzywierszowe: Odstępy międzywierszowe dla wielowierszowych tekstów to odległość między linią bazową jednego wiersza tekstu, a linią bazową kolejnego wiersza tekstu. Możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy w polu tekstowym i wybrać opcję Paragraf, aby określić pożądany odstęp międzywierszowy, gdy kursor pozostaje w ramce tekstu.

Tworzenie ułamków: W celu oznaczania jednostek tolerancji lub jednostek miar często wykorzystuje się zapis ułamkowy. Aby stworzyć taki zapis w tekście, należy skorzystać ze znaków specjalnych, które określają jego miejsce. Przykłady takich znaków oraz ich funkcji to: Slash (/): tworzy ułamek pionowy i oddziela go linią poziomą,

Hash (#): tworzy ułamek ukośny i oddziela go po linii ukośnej,

Carat (^): tworzy ułamek tolerancji, który jest ułamkiem pionowym i nie jest oddzielony linią.


W celu ułatwienia tworzenia zapisu ułamkowego, można skorzystać z przycisku dedykowanego na pasku narzędziowym.

8.2. Styl tekstu

Styl tekstu stosowany jest w celu modyfikacji obiektów tekstowych. Dzięki zastosowaniu stylu tekstu możliwe jest kontrolowanie takich właściwości jak czcionka, rozmiar, kąt, kierunek, czy inne cechy tekstu. Domyślnym stylem tekstu jest STANDARD, a aby zastosować inny styl, należy go uprzednio wybrać jako aktywny. STANDARD posiada następujące właściwości domyślne:

Aby utworzyć styl tekstu:

1. Wybierz Narzędzia rysunkowe > Opis > Tekst jednowierszowy z menu głównego.
2. Wybierz Nowy, określ nazwę stylu i kliknij przycisk OK.
3. Określ wielkość tekstu, współczynnik szerokości i kąt pochylenia.
4. Wybierz czcionkę.
5. Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie OK.

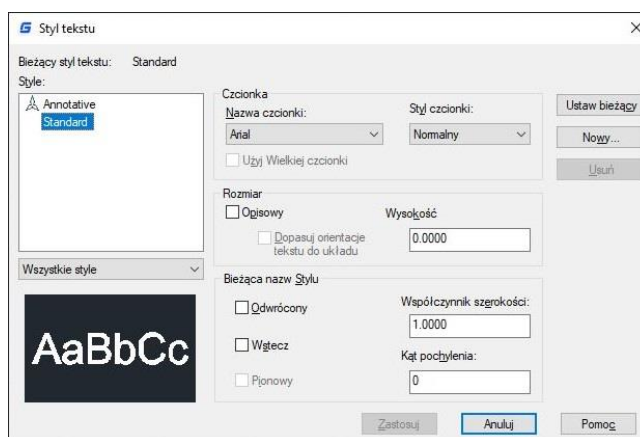


8.3. Linia odniesienia

8.3.1. Linia odniesienia

Linia odniesienia (LEADER) to linia lub krzywa składająca się z wielu segmentów, zakończona strzałką w końcowym punkcie. Na przeciwległym końcu linii, czyli punkcie odniesienia, można dodać adnotację w postaci tekstu, umieszczanego bezpośrednio przy ostatnim punkcie linii.

Aby utworzyć linie odniesienia:

1. Wybierz > Narzędzia główne > Opis > Wielolinia z menu głównego lub wprowadź polecenie MLEADER
2. Określ punkt początkowy.
3. Określ punkt końcowy segmentu linii prowadzącej.
4. Określ dodatkowe punkty końcowe segmentów linii prowadzącej.
5. Po określeniu ostatniego punktu

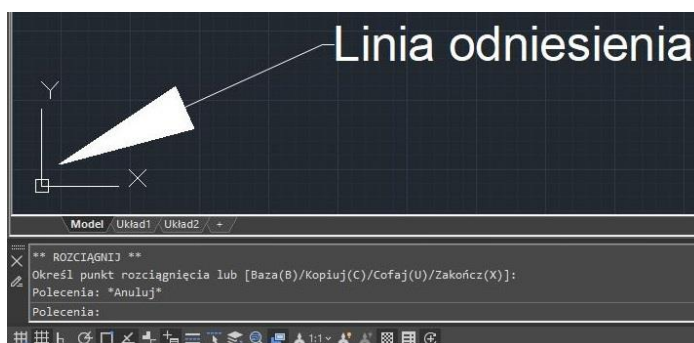

końcowego, naciśnij klawisz Enter.

6. Wprowadź adnotację i naciśnij klawisz Enter, aby przejść do następnej linii tekstu adnotacji.

7. Naciśnij klawisz "ENTER", aby zakończyć.

8.3.2. Wielolinia odniesienia

Wielolinia odniesienia (MLEADER) to linia lub krzywa składająca się z wielu segmentów, zakończona strzałką w końcowym punkcie. Na przeciwległym końcu linii, czyli punkcie odniesienia, można dodać adnotację w postaci tekstu, umieszczanego bezpośrednio przy ostatnim punkcie linii.

Aby utworzyć wielolinię odniesienia:

1. Wybierz > Narzędzia główne > Opis > Wielolinia z menu głównego lub wprowadź polecenie LEADER
2. Określ punkt początkowy.
3. Określ punkt końcowy.
4. Wprowadź oraz sformatuj opis.
5. Naciśnij klawisz "ENTER", aby zakończyć.

8.4. Edycja tekstu


8.4.1. Zmiana tekstu

Wszystkie obiekty tekstowe mogą być przenoszone, obracane, usuwane i kopiowane, tak samo jak inne obiekty. Właściwości tekstów mogą być zmieniane w panelu Właściwości. Istnieją dwa sposoby modyfikacji tekstu jednowierszowego:

- Aby zmienić jedynie treść tekstu, należy użyć polecenia DDEDIT.
- Aby zmienić styl tekstu, położenie, rozmiar oraz treść, należy użyć polecenia PROPERTIES, aby otworzyć paletę Właściwości, z której można dokonać odpowiednich ustawień.


Aby edytować tekst jednowierszowy oraz wielowierszowy:

1. Wprowadź polecenie DDEDIT and then press Enter.
2. Zaznacz tekst jedno lub wielowierszowy.
3. Jeżeli wybrano tekst jednowierszowy, pojawi się okno Edytuj tekst, gdzie można dokonać zmian. Naciśnij Enter aby wprowadzić zmiany.
4. Jeżeli wybrano tekst wielowierszowy, pojawi się okno Edytora tekstu, gdzie można dokonać zmian. Naciśnij Enter aby wprowadzić zmiany.

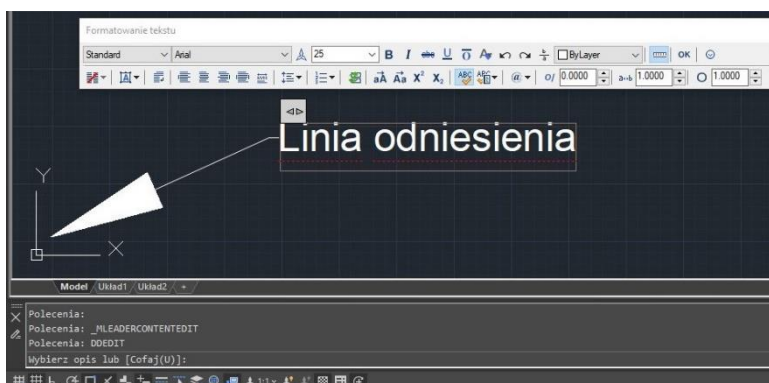


Aby zmienić właściwości tekstu:

1. Wybierz teks jednowierszowy lub wielowierszowy.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy wybrany obiekt, a następnie wybierz właściwości na menu kontekstowym.
3. W paletce właściwości wprowadź dowolny nowy tekst w polu Zawartość tekstu, a następnie zmień formatowanie i inne właściwości według potrzeb.
4. Możesz również podwójnie kliknąć na obiekt tekstowy wielowierszowy, aby otworzyć Edytor tekstu w miejscu, z którego można modyfikować zawartość i formatowanie tekstu.

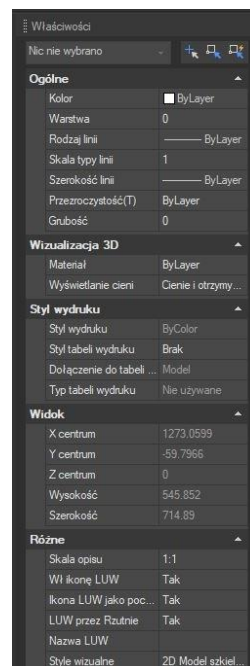

9. Wymiar i tolerancja

Wymiary służą do wyznaczania wartości miar, takich jak długość czy szerokość, odległości między obiektami, a także kąta pomiędzy nimi lub odległości pomiędzy punktem cechy a ustalonym punktem odniesienia. W programie umożliwiającym tworzenie rysunków technicznych można utworzyć różne typy wymiarów, takie jak wymiar liniowy, kątowy, promieniowy i średnicowy. Wymiary składają się z kilku elementów, w tym samego wymiaru, tekstu, linii wymiarowej, strzałek oraz linii pomocniczych.

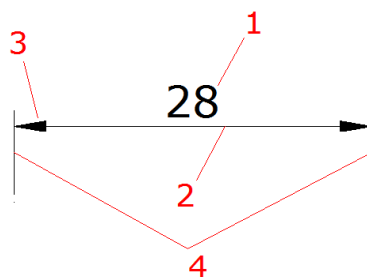

1. **Tekst wymiarowy:** Ciąg znaków, który zwykle wskazuje wartość miary, może zawierać przedrostki, przyrostki, tolerancje, itp.
2. **Linia wymiarowa:** Wskazuje kierunek i rozmiar wymiaru. Dla wymiarów liniowych wyświetla się jako linia, dla wymiarów kątowych - jako segment łuku.
3. **Grot:** Zwykle wyświetlany na obu końcach linii wymiarowej. Można określić różne rozmiary i kształty grota lub znacznika.
4. **Linie pomocnicze:** Rozciągają się od obiektu do linii wymiarowej, aby określić zakres wymiarów.

9.1. Tworzenie wymiarów

Istnieją dwa sposoby tworzenia wymiarów: poprzez wybieranie obiektu, który ma zostać wymiarowany, i określanie położenia linii wymiarowej, lub poprzez określenie początków linii pomocniczych oraz położenia linii wymiarowej.

9.1.1. Wymiar poziomy oraz pionowy

Podczas tworzenia wymiarów liniowych, program automatycznie stosuje wymiar horyzontalny lub wertykalny, w zależności od początków linii pomocniczych lub położenia wybranego obiektu. Niemniej jednak, istnieje możliwość stworzenia wymiaru, wskazując czy ma on być poziomy czy pionowy.

Aby stworzyć wymiar poziomy oraz pionowy:

1. Wybierz > Narzędzia główne > Opis > Liniowy z menu głównego lub wprowadź polecenie DIMLINEAR.
2. Naciśnij ENTER aby wybrać obiekt lub określ początek oraz koniec linii wymiarowej

9.1.2. Wymiar dopasowany

W wymiarowaniu wyrównanym, linia wymiarowa jest równoległa do prostej przechodzącej przez początki linii rozszerzenia. Wymiar wyrównany jest również równoległy do obiektów, które zostały określone. Program automatycznie generuje linie odniesienia.

Aby stworzyć wymiar dopasowany:

1. Wybierz > Narzędzia główne > Opis > Dopasuj z menu głównego lub wprowadź polecenie DIMALIGNED.
2. Naciśnij ENTER aby wybrać obiekt lub określ początek oraz koniec linii wymiarowej

9.1.3. Tworzenie wymiarów bazowych i kontynuowanych.

Zarówno wymiary bazowe, jak i kontynuowane są wielowymiarowymi liniowymi elementami. Wymiary bazowe są mierzone od tego samego punktu bazowego, natomiast wymiary kontynuowane są ustawione końcówka do końcówki. Przed utworzeniem wymiaru bazowego lub kontynuowanego konieczne jest stworzenie wymiaru liniowego, wyrównanego lub kąтового.

Aby utworzyć liniowy wymiar odbazy:

1. Utwórz wymiar, (Inp liniowy) , od którego będzie tworzony wymiar od bazy
2. Wybierz Opis > Wymiar > od Bazy lub wprowadź polecenie DIMBASELINE.
3. Określ drugą podstawową linię pomocniczą.
4. Zaznacz dodatkowe linie pomocnicze .
5. Naciśnij klawisz "ENTER", aby zakończyć.

Aby kontynuować wymiarowanie:

1. Utwórz wymiar, (Inp liniowy) , od którego będzie tworzona kontynuacja wymiarowania.
2. Wybierz Opis > Wymiar > Kontynuuj lub wprowadź polecenie DIMCONTINUE
3. Określ drugą podstawową linię pomocniczą.
4. Zaznacz dodatkowe linie pomocnicze .
5. Podwójnie naciśnij klawisz "ENTER", aby zakończyć.

9.1.4. Wymiar obrócony

Możliwe jest utworzenie wymiarów obróconych pod zadany kąt za pomocą opcji DIMLINEAR Rotated. Przykładem takiego wymiaru jest wymiar obrócony widoczny na poniższej ilustracji. W tym przykładzie określony kąt wymiaru obróconego jest równy kątowi szczeliny.

9.1.5. Wymiar kątowy

Wymiary kątowe służą do pomiaru kąta między liniami lub trzema punktami. Można nimi wymiarować obiekty, w tym okręgi, łuki i linie. Podczas tworzenia wymiaru kąтового można modyfikować treść tekstu i jego wyrównanie przed umieszczeniem linii wymiarowej.

Aby zmierzyć kąt między dwoma liniami:

1. Wybierz Narzędzia główne > Opis > Kąt z menu głównego lub wprowadź polecenie DIMANGULAR
2. Wybierz pierwszą linię.
3. Wybierz drugą linię.
4. Wskaż położenie wymiaru.

Aby zmierzyć kąt objęty łukiem:

1. Wybierz Narzędzia główne > Opis > Kąt z menu głównego lub wprowadź polecenie DIMANGULAR
2. Wskaż łuk.
3. Wskaż położenie wymiaru.

9.1.6. Wymiar promieniowy

Można tworzyć wymiary promieniowe dla okręgów lub łuków w celu pomiaru ich promienia. Wymiar promieniowy jest linią zakończoną strzałką, która wskazuje na okrąg lub łuk.

Aby utworzyć wymiar promieniowy:

1. Wybierz Narzędzia główne > Opis > Promień z menu głównego lub wprowadź polecenie DIMRADIUS
2. Wskaż łuk lub okrąg
3. Wskaż położenie wymiaru.

9.1.7. Wymiar przerwany

Wymiar przerywany, zwany również wymiarem z odcięciami, odnosi się w szczególności do wymiaru promienia z przerywanymi liniami. Użytkownik może określić pozycję środka, aby ustawić początek wymiarowania i zastąpić punkt środka okręgu lub łuku w wymiarze promienia. Polecenie DIMJOGGED jest przydatne do tworzenia wymiarów w przypadku, gdy środek okręgu lub łuku, który ma zostać zmierzony, znajduje się poza obszarem rysunku i nie może być wyświetlony w swoim rzeczywistym położeniu.

Aby utworzyć wymiar przerywany:

1. Wybierz Narzędzia główne > Opis > Ucięty z menu głównego lub wprowadź polecenie DIMJOGGED
2. Wskaż łuk lub okrąg
3. Określ nowy punkt środkowy
4. Określić punkt, w którym ma się znajdować symbol przerywania

9.1.8. Wymiar średnicy

Możliwe jest utworzenie wymiarów średnicy dla okręgów lub łuków, w celu zmierzenia ich średnic. Proces tworzenia wymiarów średnicy jest podobny do tworzenia wymiarów promieniowych. Możliwe jest utworzenie różnych wymiarów średnicy w zależności od położenia i rozmiaru okręgów lub łuków oraz ustawień stylu wymiarowania.

Aby zmierzyć średnicę:

1. Wybierz Narzędzia główne > Opis > Średnica z menu głównego lub wprowadź polecenie DIMDIAMETER
2. Wskaż łuk lub okrąg
3. Wskaż położenie wymiaru.

9.1.9. Wymiar współrzędniowy

Wymiary współrzędnościowe służą do pomiaru odległości prostopadłych od punktu początkowego, nazywanego odniesieniem, do cechy, takiej jak otwór w części. Wymiary współrzędnościowe składają się z linii wiodącej z wartością X lub Y, a linie wiodące są rysowane w kierunku ortogonalnym do bieżącego układu współrzędnych.

Aby utworzyć wymiar współrzędniowy:

1. Wybierz Narzędzia główne > Opis > Współrzędne z menu głównego lub wprowadź polecenie DIMORDINATE
2. Wybierz punkt dla wymiaru współrzędnościowego.
3. Określ końcowy punkt linii wskazującej wymiar współrzędnościowy

9.1.10. Szybki wymiar

Służy do szybkiego tworzenia lub edytowania serii wymiarów.

Aby stworzyć szybki wymiar:

1. Wybierz Opis > Wymiar > Szybki wymiar z menu głównego lub wprowadź polecenie QDIM
2. Wybierz geometrię, którą chcesz zwymiarować, następnie naciśnij klawisz Enter.
3. W wierszu poleceń pojawi się komunikat "Określ położenie linii wymiarowej lub" [Szeregowy/Piętrowy/Odbazy/Współrzędne/promień/średnica/punktOdniesienia/Edycja/Usuwania] <Szeregowy>:". Możesz wybrać odpowiednią opcję, wykonując odpowiednie działania. Domyślnie ustawiona jest opcja Szeregowy.

9.1.11. Długość łuku

Wymiary długości łuku są dostępne do pomiaru długości łuku lub odcinka łuku polilinii. GstarCAD tworzy wymiar długości łuku przez domyślne określenie pozycji linii rozmiarowej bezpośrednio po wybraniu łuku. Używany jest symbol łuku jako wymiar długości łuku, który różni się od wymiarów liniowych i kątowych.

Aby określić długość łuku:

1. Wybierz Narzędzia główne > Opis > Długość łuku lub wprowadź polecenie DIMARC
2. Wybierz łuk lub polilinię.
3. Wskaż położenie wymiaru.

9.1.12. Skojarz wymiar DIMREASSOCIATE


Można użyć polecenia DIMREASSOCIATE, aby skojarzyć lub ponownie skojarzyć wybrane wymiary z obiektami lub punktami na obiektach.

Po włączeniu polecenia DIMREASSOCIATE pojawi się monit wyboru powiązania konkretnych obiektów wymiarowych lub powiązania wszystkich rozłączonych obiektów w rysunku jeden po drugim.

Jeśli wybierzesz opcję Rozłącz

Wszystkie wymiary, które mają jakkolwiek rozłączony punkt definiujący z geometrią w rysunku, zostaną wybrane do pojedynczego powiązania lub ponownego powiązania. Można nacisnąć klawisz "Esc", aby zatrzymać polecenie, ale wykonane asocjacje zostaną zachowane.

Jeżeli wybierzesz obiekty wymiarowe

- Jeżeli punkt definiujący wybranej wartości wymiaru nie jest powiązany z geometrią, wyświetlany jest znak X.
- Jeżeli punkt definiujący wybranej wartości wymiaru jest powiązany z geometrią, wyświetlany jest znak .

-Jeżeli naciśniesz klawisz Enter lub wybierzesz opcję "Dalej", możesz przejść do następnego punktu początkowego linii rozmiarowej.

-Jeżeli wybierzesz opcję "Wybierz obiekt", będziesz mógł wybrać obiekt geometryczny do powiązania z wymiarem.

-Jeśli naciśniesz klawisz "Esc", zatrzymasz polecenie, ale powiązania, które utworzyłeś, zostaną zachowane.

9.2. Style wymiarowania

Możesz kontrolować wygląd wymiarów, zmieniając ustawienia w celu zachowania standardów wymiarowania, możesz przechowywać te ustawienia w stylach wymiarów.

9.2.1. Style wymiarowania

Możliwe jest tworzenie, zapisywanie, przywracanie i usuwanie nazwanych stylów wymiarowania, które umożliwiają kontrolowanie wielu ustawień wpływających na wygląd wymiarowania i zachowanie standardów. Do ustawień tych należą między innymi:

- Linie pomocnicze, linie wymiarowania, strzałki, linie i odległości między nimi,
- Pozycjonowanie elementów wymiarowania względem siebie i orientacja tekstu wymiarowego,
- Zawartość i wygląd tekstu wymiarowania oraz jednostek wartości.

Aby stworzyć styl wymiarowania:

1. Wybierz Opis> Wymiar z menu głównego lub wprowadź polecenie DIMSTYLE
2. W oknie dialogowym „Menadżer stylów wymiarowania” kliknij przycisk Nowy.
3. Wprowadź nazwę nowego stylu i wybierz rodzaj stylu wymiarowania. Następnie kliknij Kontynuuj.
5. Zmień konieczne ustawienia wymiarowania.
6. Aby zakończyć kliknij OK.

Aby zmienić nazwę stylu wymiarowania:

1. Wybierz Opis> Wymiar z menu głównego lub wprowadź polecenie DIMSTYLE
2. Z listy stylów wybierz żądany styl i wykonaj jedną z czynności: - Kliknij dwukrotnie na żądany styl.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy na żądany styl i wybierz Zmień nazwę.
3. Wprowadź nową nazwę,
4. Kliknij przycisk Zamknij.

Aby usunąć nazwę stylu wymiarowania:

1. Wybierz Opis> Wymiar z menu głównego lub wprowadź polecenie DIMSTYLE
2. Wybierz: Wymiar -> Styl wymiarowania.
3. Kliknij Zamknij, aby zamknąć okno.

Aby wyświetlić informacje o bieżącym stylu:

1. Wybierz: Wymiar -> Styl wymiarowania.
2. W oknie dialogowym kliknij przycisk Porównaj.
3. W nowym oknie wybierz te same style z listy rozwijalnej. Wszystkie właściwości zostaną wyświetlone.
4. Jeżeli chcesz porównać informacje dwóch różnych stylów wybierz dwa różne style.
5. Kliknij Zamknij, aby zamknąć okno dialogowe.

9.2.2. Modyfikacja linii wymiarowych

W celu modyfikacji stylów wymiarowania, możesz dostosować właściwości linii pomocniczych, takie jak kolor, szerokość linii, odległość między kolejnymi liniami, odsunięcie od początkowej linii pomocniczej oraz ich widoczność. Ustawienia te można dokonać w zakładce "Linie" znajdującej się w oknie dialogowym modyfikacji stylów wymiarowania.

9.2.3. Modyfikacja linii pomocniczych

Możesz kontrolować te właściwości, aby dostosować wygląd linii rozszerzenia w zależności od potrzeb. Na przykład, jeśli potrzebujesz, aby linie pomocnicze rozciągały się dalej poza linię wymiarową, możesz zwiększyć wartość odległości poza liniami rozszerzenia. Podobnie, zmniejszenie wartości odsunięcia od początku linii rozszerzenia może skrócić linie rozszerzenia.

Modyfikowanie właściwości linii rozszerzenia jest istotne, aby spełnić wymagania standardów wymiarowania i zapewnić czytelność rysunków technicznych.

9.2.4. Modyfikacja grotów strzałek wymiarowych

Możesz kontrolować wygląd i rozmiar strzałek oraz położenie haków na końcach linii wymiarowych. W tym celu możesz określić różne rodzaje strzałek dla obu końców linii wymiarowych..

Aby zmienić grot strzałki:

1. Wybierz: Wymiar -> Styl wymiarowania.
2. W menadżerze stylów wybierz styl, który chcesz zmodyfikować.
3. Zmień symbol strzałki w modyfikowanym stylu.
4. Kliknij OK, a następnie Zamknij.

9.2.5. Dopasowywanie tekstu wymiarowania

Jeżeli między liniami pomocniczymi nie ma wystarczająco dużo miejsca, aby wyświetlić tekst wymiarowania i strzałki, program może dostosować ich rozmieszczenie. Domyślnie elementy te są dopasowywane w najlepszy możliwy sposób, w zależności od dostępnej przestrzeni. W zakładce "Dopasowanie" w oknie dialogowym edytora stylów wymiarowania istnieje możliwość określenia innych metod dopasowania.

Aby sformatować wymiary:

1. Wybierz: Wymiar -> Styl wymiarowania
2. W Menadżerze stylów wymiarowania zaznacz style, które chcesz zmodyfikować.
3. Kliknij zakładkę Dopasuj.
4. Zaznacz żądane opcje.
5. Kliknij OK, a następnie Zamknij.

9.2.6. Dopasuj tekst wymiarowania do średnicy

Możesz utworzyć różne wymiary średnicy, z różnym rozmieszczeniem tekstu wymiarowania. Zaznacz opcję „Zawsze wstaw tekst między linie wymiarowania” w zakładce Dopasuj.

9.2.7. Wyrównanie tekstu wymiarowania

Nie ma wpływu na wyrównanie tekstu wymiarowego, czy znajduje się on wewnątrz czy na zewnątrz linii rozszerzenia. Można wybrać, czy tekst jest wyrównany z liniami wymiarowymi czy pozostaje poziomy.

Aby wyrównać tekst do linii wymiarowania:

1. Wybierz: Wymiar -> Styl wymiarowania.
2. W menadżerze stylów zaznacz styl, który chcesz zmodyfikować.
3. Kliknij zakładkę Tekst.
4. Zaznacz żądane opcje.
5. Kliknij OK a następnie Zamknij.

9.2.8. Pozycjonowanie tekstu pionowo

Wyrównanie tekstu w pionie zależy od wymiaru. Możliwe opcje to umieszczenie tekstu powyżej, poniżej lub na środku linii wymiarowej.

9.2.9. Pozycjonowanie tekstu poziomo

Pozycja tekstu wzdłuż osi poziomej jest zależna od linii rozszerzenia. W ustawieniach możesz wybrać pozycję tekstową z opcji: wyśrodkowany, na linii rozszerzenia 1, na linii rozszerzenia 2, nad linią rozszerzenia 1 lub nad linią rozszerzenia 2..

9.2.10. Jednostki wymiarowania

Możesz określić wygląd i format jednostek podstawowych i alternatywnych dla wymiarów. Można ustawić jednostki podstawowe dla wymiarów liniowych i kątowych, w tym format jednostek, precyzję liczbową i inne. Ustawienia te kontrolują wyświetlanie wartości wymiarów.

Aby zaokrąglić wymiar:

1. Wybierz: Wymiar -> Styl wymiarowania.
2. W menadżerze stylów zaznacz styl, który chcesz zmodyfikować.
3. Wybierz zakładkę Jednostki podstawowe.
4. Określ dokładność żądanych jednostek.
5. Kliknij OK a następnie Zamknij

9.2.11. Jednostki alternatywne

Możesz utworzyć wymiar jednocześnie w dwóch systemach miar w rysunku. Ta funkcja jest przydatna, gdy chcesz dodać wymiary w stopach i calach w rysunku utworzonym w jednostkach metrycznych. Jednostki alternatywne pojawiają się w nawiasach kwadratowych ([]) w tekście wymiarowym. Jednostki alternatywne mogą być stosowane tylko do wymiarów liniowych. Precyzja dla jednostek alternatywnych określa liczbę miejsc po przecinku..

Aby utworzyć jednostki alternatywne:

1. Wybierz: Wymiar -> Styl wymiarowania.
2. W menadżerze stylów zaznacz styl, który chcesz zmodyfikować.
3. Wybierz zakładkę Jednostki dodatkowe.
4. Określ dokładność żądanych jednostek.
5. Kliknij OK, a następnie Zamknij.

9.2.12. Tolerancja brzegowa

Ta funkcja służy do określenia wartości, których miara odległości jest zmienna. Daje to możliwość kontroli stopnia dokładności wymaganego do późniejszego określenia tolerancji w procesie produkcji. Wymiary tolerancji wskazują na największy i najmniejszy dopuszczalny rozmiar. Tolerancje odchylenia określają dodatnie i ujemne wartości dołączane do wartości wymiarowej. W przypadku, gdy tolerancje odchylenia są równe, znaki poprzedzające i ich wartości są symetryczne. W przeciwnym przypadku, wartość dodatnia określa położenie powyżej wartości ujemnej. Pionowe położenie wartości tolerancji zależy od położenia głównego tekstu wymiarowania. Na przykład, można wyrównać tolerancję z górną, środkową i dolną częścią tekstu wymiarowania.

9.2.13. Skala wymiarowania

Ustawianie skali wymiarów zależy od metody, którą wykorzystujesz do układania i drukowania rysunków. Skala wymiarów ma wpływ na wielkość geometrii wymiarów w stosunku do obiektów na rysunku. Oprócz wysokości tekstu i rozmiaru strzałki, skala wymiarów wpływa także na przesunięcia wymiarów, takie jak przesunięcie początku linii odniesienia. Podczas tworzenia wymiarów zaleca się ustawienie ich rozmiaru i przesunięcia na wartości odpowiadające ich rzeczywistym rozmiarom na rysunku. Jednakże, tolerancje, długości mierzone, współrzędne i kąty nie mogą być stosowane do ogólnego współczynnika skali. Metoda tworzenia wymiarów w układzie rysunku przedstawiona jest następująco:

-Wymiar w przestrzeni modelowej dla drukowania w przestrzeni modelowej. Jeśli chcesz utworzyć wymiary, które są skalowane poprawnie do drukowania, musisz ustawić zmienną systemową DIMSCALE na odwrotność żądanej skali druku. Na przykład, jeśli skala druku wynosi 1/4, musisz ustawić DIMSCALE na 4.

-Wymiar w przestrzeni modelowej dla drukowania w przestrzeni papierowej. Jeśli chcesz utworzyć wymiary, które są automatycznie skalowane do wyświetlania w układzie przestrzeni papierowej, musisz ustawić DIMSCALE na 0. Ta metoda jest przydatna w przypadku, gdy napotykasz następujące sytuacje: wymiary w rysunku muszą być odwoływane przez inne rysunki (xrefs); gdy tworzysz wymiary izometryczne w widokach izometrycznych 3D. Aby uniemożliwić wyświetlanie wymiarów w jednym widoku układu w innych widokach układu, zaleca się utworzenie warstwy wymiarów dla każdego widoku układu, który jest zamrożony we wszystkich innych widokach układu.

-Wymiar w układach. Możesz tworzyć wymiary w przestrzeni papierowej poprzez wybieranie obiektów w przestrzeni modelowej lub określanie punktów przyciągania obiektów w przestrzeni modelowej. Wymiary tworzone w układzie przestrzeni papierowej nie wymagają dodatkowej skalowania: nie ma potrzeby zmieniania domyślnej wartości DIMLFAC i DIMSCALE.

9.3. Modyfikowanie istniejących wymiarów

Możesz modyfikować elementy istniejących wymiarów osobno lub korzystając z menadżera stylów wymiarowania

9.3.1. Modyfikacja stylów wymiarowania

Możesz modyfikować wszystkie właściwości istniejącego obiektu wymiarowania za pomocą stylów wymiarowania. Możesz również utworzyć zmieniając czasowo zmienne systemowe bez zmiany bieżącego stylu wymiarowania. Zmiany w bieżącym stylu wymiarowania powodują automatyczne zaktualizowanie powiązanych z nim wymiarów.

9.3.2. Wymiar ukośny

Linie przedłużenia są zwykle tworzone pod kątem prostym do linii wymiarowej. Można jednak zmienić kąt nachylenia linii przedłużających, tak aby były pochylone względem linii wymiarowej.

Aby wykonać ukośne linie przedłużenia:

1. Wybierz Wymiar > Dopasuj z menu głównego.
2. Wybierz wymiar liniowy, a następnie naciśnij Enter.
3. Wpisz kąt pochylenia, a następnie naciśnij Enter.

Uwaga: Aby wyrównać kąt ukośny, jeśli nie znasz dokładnego pomiaru, użyj snapów, aby wybrać dwa punkty w elemencie.

9.3.3. Linia ucięcia do wymiaru liniowego

Polecenie DIMJOGLINE dodaje lub usuwa symbol ucięcia dla wymiarów liniowych. Domyślnie symbol jest umieszczany po środku między linią a tekstem. Można dostosować pozycję tekstu lub określić nowe położenie ucięcia po ponownym zaznaczeniu wymiaru.

Aby dodać linię ucięcia do wymiaru liniowego:

1. Wybierz: Wymiar -> Ucięty liniowy.
2. Zaznacz wymiar liniowy.
3. Określ punkt wymiaru, aby określić położenie symbolu ucięcia lub wciśnij klawisz ENTER, aby wstawić symbol w punkcie domyślnym.

9.3.4. Kontrola wymiarów

Kontrola wymiarów została stworzona w celu przekazywania częstotliwości kontroli części podlegających wymiarowaniu, zapewniając jednocześnie, że wartość wymiaru i tolerancja części znajdują się w określonym zakresie. Kontrola wymiarów składa się z ramki i tekstu wewnętrznego i zawiera maksymalnie trzy rodzaje pola informacyjnego: znacznik kontroli, wartość wymiaru oraz częstotliwość kontroli. Znacznik kontroli, używany do oznaczenia tekstu kontroli wymiarów, znajduje się po lewej stronie w ramce kontroli. Wartość wymiaru to wartość przed dodaniem kontroli wymiaru, która znajduje się w centralnej części wymiaru kontrolnego wraz z tolerancją, tekstem i wartością pomiaru. Częstotliwość kontroli jest wyrażona w procentach, znajduje się po prawej stronie w ramce kontroli i wskazuje wymaganą częstotliwość tworzenia danej części.

Aby utworzyć kontrolę wymiaru:

1. Wybierz: Wymiar -> Kontrola.
2. W oknie dialogowym kliknij przycisk Wybierz wymiary.
3. Zaznacz wymiary, aby dodać kontrolę i zatwierdź klawiszem ENTER.
4. Zaznacz symbol ramki i opcję etykiety, aby wprowadzić etykietkę w polu tekstowym.

5. Zaznacz opcję szybkość sprawdzania, aby wprowadzić wartość w procentach.
7. Kliknij OK.

Aby usunąć kontrolę wymiaru:

1. Wybierz: Wymiar -> Kontrola.
2. W oknie dialogowym kliknij przycisk Wybierz wymiary.
3. Zaznacz wymiary, których kontrolę chcesz usunąć i zatwierdź klawiszem ENTER.
4. Kliknij przycisk Usuń sprawdzenie i zatwierdź OK.

9.3.5. Odstępy wymiarów

Po utworzeniu wielu wymiarów liniowych lub kątowych równoległych bądź nakładających się na siebie, można dostosować odstępy między nimi, ustawiając wartość równą lub określoną dla każdego wymiaru. Polecenie DIMSPACE automatycznie dostosowuje odstępy między wymiarami liniowymi lub kątowymi lub nakładającymi się wymiarami w przypadku, gdy oryginalny odstęp nie jest równomierny. W przypadku ustawienia wartości odstępu na 0 podczas dostosowywania odstępu między wymiarami, można również wyrównać wybrane wymiary do linii wymiarowej.

9.4. Tolerancja geometryczna

Tolerancje geometryczne określają akceptowalne odchylenia formy, profilu, orientacji, położenia i biegu cechy. Tolerancje geometryczne dodaje się w ramach kontrolnych cechy. Ramki te zawierają wszystkie informacje dotyczące tolerancji dla pojedynczego wymiaru. Tolerancje geometryczne mogą być tworzone z lub bez linii wskazujących, można je utworzyć za pomocą poleceń TOLERANCE lub LEADER.


Ramka kontrolna cechy składa się z dwóch lub więcej komponentów. Pierwsza ramka kontrolna cechy zawiera symbol, który reprezentuje cechę geometryczną, dla której jest stosowana tolerancja, na przykład położenie, profil, forma, orientacja lub bieg. Tolerancje formy kontrolują prostoliniowość, płaskość, okrągłość i walcowość, a profile kontrolują linię i powierzchnię. Na ilustracji cechą geometryczną jest położenie.

9.4.1. Okno dialogowe tolerancji geometrycznej

Pozwala określić symbole i wartości w ramce kontroli cech:

1. Symbol charakterystyki geometrycznej (menu).
2. Pole tolerancji (przełącznik).
3. Wartość pola tolerancji.

Pasowanie (menu). [Przyciągnij uwagę czytelnika interesującym cytatem z dokumentu lub podaj w tym miejscu kluczową kwestię. Aby umieścić to pole

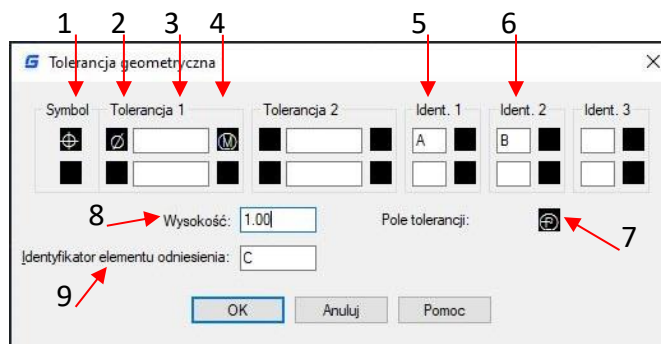


w dowolnym miejscu strony, wystarczy je przeciągnąć.]

- 4.
5. Punkty odniesienia 1 z 3.
6. Punkty odniesienia 2 z 3.
7. Symbol prognozowanego pola tolerancji.
8. Wartość prognozowego pola tolerancji.
9. Identyfikator punktu odniesienia.

9.4.2. Symbole tolerancji geometrycznej

Poniżej przedstawiono symbole tolerancji geometrycznej i ich znaczenie:

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Pozycja (Położenie) | 8. Płaski (Orientacja) |
| 2. Koncentryczny lub współosiowy (Położenie) | 9. Kołowy lub okrągły (Forma) |
| 3. Symetryczny (Położenie) | 10. Prostoliniowość (Forma) |
| 4. Równoległy (Orientacja) | 11. Profil powierzchni (Profil) |
| 5. Prostopadły (Orientacja) | 12. Profil linii (Profil) |
| 6. Kątowy (Orientacja) | 13. Bicie kołowe (Bicie) |
| 7. Cylindryczny (Orientacja) | 14. Bicie całkowite (Bicie) |

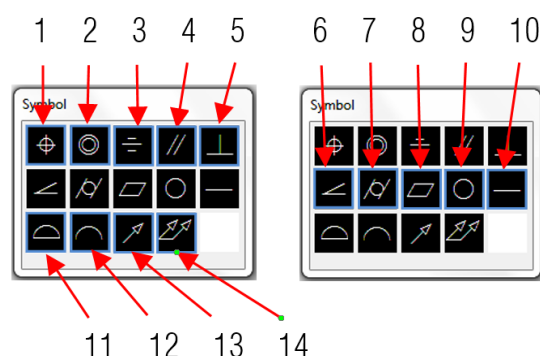

9.4.3. Warunki materiału

W zależności od typu kontroli, możesz dodać symbol średnicy przed wartością tolerancji i określić symbol stanu powierzchni za tą wartością. Możesz stosować warunki materiałowe do cech, które mogą zmieniać swoją wielkość.

9.4.4. Układy odniesienia

W ramce kontrolnej elementu znajdują się wartości i symbole modyfikujące. Odniesienie podstawy wymiarowej jest teoretycznie dokładnym punktem, osią lub płaszczyzną, względem której są dokonywane pomiary i sprawdzane wymiary. Można to najlepiej wyjaśnić za pomocą dwóch lub trzech płaszczyzn prostopadłych względem siebie, które tworzą układ odniesienia. System umożliwia stosowanie do trzech liter odniesienia podstawy wymiarowej wraz ze stosownymi symbolami względem wartości tolerancji.

9.4.5. Zewnętrzne pola tolerancji położenia

Tolerancje odwzorowania służą do uściślenia tolerancji poprzez określenie dokładniejszych wymagań dotyczących odwzorowania kształtu elementu. Są one dodawane do tolerancji położenia w celu uzyskania bardziej precyzyjnych wymiarów. Na przykład, tolerancje odwzorowania są stosowane do kontrolowania prostopadłości elementu osadzonego. Symbol każdej tolerancji odwzorowania () jest poprzedzony wartością wysokości, która określa minimalną wartość tolerancji. Symbol ten oraz pole tolerancji odwzorowania wyświetlane są w ramce znajdującej się poniżej ramki sterującej elementami.

9.4.6. Tolerancja złożona

Przy definiowaniu tolerancji złożonej określa się dwie tolerancje, które odnoszą się do tych samych charakterystyk geometrycznych elementu lub wielu elementów o różnych wymaganiach dotyczących punktu odniesienia. Jedna tolerancja opisuje funkcję całego modelu, natomiast druga tolerancja opisuje funkcję każdego pojedynczego elementu wchodzącego w skład modelu. Tolerancje dla pojedynczych elementów mają bardziej restrykcyjne wymagania niż tolerancje dla całego zbioru elementów. Na rysunku punkt przecięcia A i B pełni rolę osi odniesienia, która stanowi punkt, od którego wyznaczana jest pozycja wzoru. Tolerancja złożona może dotyczyć średnicy zbioru otworów lub średnicy każdego otworu osobno. Podczas dodawania tolerancji złożonej do rysunku, należy wprowadzić pierwszą linię ramki sterującej elementu i wybrać symbol charakterystyki geometrycznej. Następnie wybiera się ten sam symbol dla drugiej linii ramki sterującej elementu. Ramka symboli geometrycznych zostanie rozszerzona na obie linie, a następnie utworzy się drugą linię symboli tolerancji.

Aby dodać tolerancję geometryczną:

1. Wybierz: Wymiar > Tolerancja.
2. W oknie dialogowym, kliknij pierwszy kwadrat w kolumnie symbol i zaznacz symbol do wstawienia.
3. W kolumnie Tolerancja 1, kliknij pierwszy kwadracik i wstaw symbol średnicy.
4. W polu tekstowym wprowadź pierwszą wartość tolerancji.
5. Aby dodać implikację materialną, kliknij na drugi kwadracik i zaznacz symbol do wstawienia.
6. W kolumnie Tolerancja 2, powtórz kroki od 3 do 5 dodając drugą wartość tolerancji.
7. W kolumnie Ident. 1, Ident. 2 i Ident. 3, wprowadź litery punktów odniesienia.
8. Kliknij kwadracik, aby dodać implikację materialną dla każdego punktu odniesienia.
9. W polu tekstowym Wysokość, wprowadź wartość wysokości pola tolerancji.
10. Aby wstawić symbol prognozowanego pola tolerancji, kliknij na kwadracik pola tolerancji.
11. Dodaj wartości punktu, w nowym oknie i kliknij przycisk OK.
12. Określ położenie ramki cechy w obszarze rysunku.

10. Bloki, atrybuty i odniesienia

10.1. Tworzenie i Wstawianie Bloków

Bloki zazwyczaj składają się z kilku obiektów, które zostały połączone w jeden obiekt, który po wstawieniu do rysunku jest traktowany jako pojedynczy element. Wykorzystanie bloków pomaga w lepszej organizacji pracy, szybszym przeglądaniu rysunków oraz zmniejszeniu rozmiaru plików.

10.1.1. Tworzenie bloków

Bloki zazwyczaj składają się z kilku obiektów połączonych w jeden, które można wstawić do rysunku i następnie manipulować jako pojedynczy obiekt. W bloku mogą znajdować się widoczne obiekty, takie jak linie, łuki i koła, oraz widoczne lub niewidoczne dane nazywane atrybutami. Bloki są przechowywane jako część pliku rysunkowego. Istnieje kilka metod tworzenia bloków:

- Można utworzyć definicję bloku, łącząc obiekty w bieżącym rysunku.
- Można utworzyć plik rysunkowy i później wstawić go jako blok do innych rysunków.

Aby utworzyć do wykorzystania wewnątrz bieżącego rysunku:

1. Wybierz: Rysuj -> Blok -> Utwórz.
2. W oknie dialogowym, wprowadź nazwę bloku.
3. Zaznacz pole wyboru Wybierz na ekranie, aby określić punkt wstawienia klikając na wybrany punkt na rysunku.
4. Kliknij przycisk Zaznacz obiekty, aby zaznaczyć obiekty, które chcesz umieścić w bloku a następnie naciśnij klawisz ENTER.
5. Zakończ klikając przycisk OK.

10.1.2. Tworzenie nowego bloku

Można zdefiniować bloki jako zagnieżdżone, aby uporządkować ich organizację w przypadku złożonych obiektów. W ten sposób można utworzyć pojedynczy blok z kilku innych bloków. Należy jednak zauważyć, że bloki odnoszące się do siebie nawzajem nie mogą być wstawione.

10.1.3. Tworzenie plików rysunkowych jako blok.

Możesz stworzyć blok będący oddzielnym plikiem rysunku, dzięki czemu będziesz mógł wstawić go do dowolnego innego rysunku. Aby zapisać blok jako oddzielny plik rysunku:

Aby zapisać blok jako rysunek:

1. W wierszu poleceń wprowadź polecenie WBLOCK.
2. W obszarze źródłowym wybierz:
 - Blok: Zapisuje istniejący blok w osobnym pliku rysunku.
 - Cały rysunek: Zapisuje wszystkie obiekty jako osobny plik.

- Obiekty: Zapisuje zaznaczone obiekty jako nowy rysunek.

3. W obszarze docelowym, podaj nazwę pliku, który chcesz utworzyć i określ ścieżkę zapisu.

10.1.4. Zmień punkt bazowy rysunków, aby używać je jako blok

Podczas wstawiania pliku rysunkowego do innego rysunku jako bloku, system domyślnie używa punktu bazowego WCS o współrzędnych (0,0,0) jako punktu wstawienia. Aby określić inny punkt wstawienia, można użyć polecenia BASE. Następnym razem, kiedy wstawisz ten sam blok, system domyślnie będzie używał nowego punktu wstawienia.

10.1.5. Aktualizacja zmian w rysunku źródłowym

Po wstawieniu pliku rysunkowego do innego rysunku jako blok, oryginalny rysunek również ulega zmianie. Jednak blok wstawiony jako obiekt nie ulegnie zmianie. Jeśli blok ulega zmianie razem z oryginalnym rysunkiem, należy go dołączyć jako zewnętrzny odnośnik, a nie jako blok.

10.1.6. Użycie obiektu w przestrzeni papieru jako bloku

Obiekty utworzone w przestrzeni papieru nie są zawarte w bloku podczas jego wstawiania do rysunku. Możesz skonwertować obiekty w przestrzeni papieru na blok lub zapisać je jako oddzielny plik rysunku przed wstawieniem do innych rysunków.

10.1.7. Wstawianie bloków

Możesz wstawiać bloki i inne rysunki do bieżącego rysunku. Po wstawieniu bloku jest traktowany jako pojedynczy obiekt, a po wstawieniu rysunku jest dodawany do bieżącego rysunku jako blok. Następnie możesz wstawić wiele instancji bloku bez ponownego ładowania oryginalnego pliku rysunkowego. Jeśli zmienisz oryginalny plik rysunkowy, te zmiany nie wpływają na bieżący rysunek, chyba że zdefiniujesz blok ponownie przez ponowne wstawienie zmienionego rysunku.

Aby wstawić blok:

1. Wybierz: Wstaw -> Blok.
2. W oknie dialogowym kliknij na pasek rozwijalny Nazwa.
3. Wybierz nazwę bloku, który chcesz wstawić.
4. Możesz określić punkt wstawienia, skalę i obrót, klikając punkty na ekranie lub wprowadzając odpowiednie wartości.
5. Kliknij OK.

Aby wstawić cały plik rysunkowy jako blok:

1. Wybierz: Wstaw -> Blok.
2. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby określić plik, który chcesz wstawić.
3. Możesz określić punkt wstawienia, skalę i obrót, klikając punkty na ekranie lub wprowadzając odpowiednie wartości.

4. Jeżeli chcesz wstawić obiekty rysunku jako pojedyncze elementy, zaznacz opcję Rozbij.
5. Kliknij OK aby wstawić.

10.1.8. Modyfikowanie definicji bloków

Zdefiniowanie na nowo wszystkich instancji bloku w bieżącym rysunku jest możliwe poprzez utworzenie nowego bloku o identycznej nazwie. Jeśli chodzi o bloki w bieżącym rysunku, aktualizacja ich definicji może być osiągnięta przez ponowną definicję bloku. W przypadku bloków wstawionych z odrębnego pliku rysunkowego, które zostały później zaktualizowane, konieczne jest ponowne ich wstawienie, aby zaktualizować wszystkie instancje w bieżącym rysunku. Warto podkreślić, że dbanie o spójność definicji bloków jest kluczowe dla konsystencji rysunku i uniknięcia ewentualnych problemów związanych z ich aktualizacją.

Aby zmienić definicję bloku w bieżącym rysunku:

1. Wybierz: Rysuj -> Blok -> Utwórz.
2. W oknie dialogowym, wprowadź nazwę bloku, który chcesz zdefiniować ponownie.
3. Określ punkt wstawienia bloku w obszarze rysunku.
4. Zaznacz obiekty, które chcesz dodać do bloku i zatwierdź klawiszem ENTER.
5. Kliknij OK, a następnie ponownie zdefiniuj, by zatwierdzić ponowne zdefiniowanie bloku.

10.1.9. Usuwanie definicji bloku

Warto zauważyć, że nadmierna liczba zdefiniowanych bloków może znacząco zwiększyć rozmiar pliku rysunku. Aby zminimalizować ten rozmiar, zaleca się usuwanie nieużywanych bloków zdefiniowanych w rysunku. Chociaż ich wymazanie usuwa je z rysunku, mogą pozostać w tabeli zdefiniowanych bloków. Skorzystanie z polecenia PURGE może być skutecznym narzędziem do usunięcia niewykorzystywanych bloków i optymalizacji rozmiaru pliku.

10.1.10. Definiowanie i usuwanie atrybutów bloku

Atrybut to szczególny obiekt, który można zapisać jako część definicji bloku. Atrybuty składają się z danych opartych na tekście. Możesz używać atrybutów do śledzenia takich rzeczy jak numery części i ceny. Wartości atrybutów są albo stałe, albo zmienne.

Aby zdefiniować atrybut:

1. Wybierz: Narzędzia główne > Blok > Zdefiniuj atrybut.
2. Wprowadź etykietę, monit, domyślny tekst.
3. Określ punkt wstawienia i położenia atrybutu lub określ parametry klikając na wybrane punkty w obszarze rysunku.
4. Zaznacz dodatkowe tryby.
5. Określ styl tekstu.
6. Aby dodać atrybut do rysunku, wykonaj jedno z poniższych działań:
 - Kliknij Definiuj, aby dodać atrybut i zachować aktywne okno dialogowe.
 - Kliknij Definiuj i wyjdź, aby dodać atrybut i zamknąć okno.

Aby edytować zdefiniowany atrybut:

1. W wierszu poleceń wprowadź polecenie DDEDIT lub kliknij dwukrotnie na dany atrybut.
2. Zaznacz tekst definiowanego atrybutu do edycji.
3. Modyfikuj parametry atrybutu w wyświetlonym oknie dialogowym.
4. Kliknij OK.

10.1.11. Zmiana atrybutów bloku

Aby modyfikować atrybuty w definicjach bloków, można użyć menedżera atrybutów bloku. Na przykład, można modyfikować następujące elementy:

- Atrybuty bloków można wyświetlać po zmodyfikowaniu.
- Właściwości tekstu, które określają, jak tekst atrybutu jest wyświetlany w rysunku.
- Właściwości, które definiują warstwę, na której znajduje się atrybut, a także kolor, wagę i typ linii atrybutu.

Aby edytować atrybut przypisany do bloku:

1. W wierszu polecenia wpisz DDATTE.
2. Wybierz blok do edycji. Okno dialogowe Edytuj atrybuty wyświetla wszystkie atrybuty przypisane do wybranego bloku.
3. Edytuj wartości atrybutów w razie potrzeby. Następnie kliknij OK.

10.1.12. Wyodrębnienie danych z atrybutu blokua

Aby rozpocząć proces ekstrakcji atrybutów z bloków rysunkowych, należy wprowadzić polecenie EATTEXT. W wyniku działania tego narzędzia możliwe jest wydobycie informacji o blokach zgodnie z wskazówkami kreatora oraz generowanie listy, umożliwiającej przegląd informacji o atrybutach bloków. Podczas wykonywania ekstrakcji danych, użytkownik ma dostęp do informacji przewodnika, który asystuje w wyborze rysunków, bloków oraz atrybutów z nimi związanych. Funkcjonalność pozwalająca na ekstrakcję informacji o atrybutach bloków umożliwia proste tworzenie list wykorzystujących dane z rysunków, a następnie ich eksportowanie do plików zewnętrznych.

10.1.13. Synchronizacja atrybutów

Polecenie ATTSYNC stosuje zmiany w atrybutach zdefiniowanych bloków do wszystkich odwołań do bloków o takiej samej nazwie. Narzędzie to umożliwia aktualizację instancji bloków, zawierających atrybuty, które zostały zaktualizowane poprzez ponowne zdefiniowanie ich za pomocą poleceń BLOCK lub BEDIT. Warto jednak zaznaczyć, że ATTSYNC nie zmienia wartości przypisanych atrybutów w istniejących blokach. Ponadto, wykonanie polecenia ATTSYNC usuwa wszystkie zmiany dotyczące formatowania lub funkcjonalności, dokonane za pomocą poleceń ATTEDIT lub EATTEDIT. Może to również skutkować usunięciem wszystkich rozszerzonych danych związanych z blokami, co może wpłynąć na dynamiczne bloki oraz bloki utworzone przez aplikacje innych firm.

10.2. Pliki zewnętrzne (Xrefs)

Zewnętrzne odwołania zapewniają dodatkowe możliwości, których nie ma podczas wstawiania rysunku jako bloku. Jednakże, gdy dołączysz zewnętrzne odwołanie, każda zmiana dokonana w oryginalnym pliku rysunkowym odzwierciedla się w rysunkach, które się do niego odnoszą. Zewnętrzne odwołania są przydatne do składania głównych rysunków z rysunków składowych. Używaj zewnętrznych odwołań do koordynacji pracy z innymi osobami w grupie. Zewnętrzne odwołania pomagają zmniejszyć rozmiar pliku rysunkowego i zapewniają, że zawsze pracujesz z najnowszą wersją rysunku.

10.2.1. Dodawanie zewnętrznego odnośnika

Gdy rysunek jest dołączony jako zewnętrzne odwołanie do bieżącego rysunku, jest on połączony z rysunkiem, a każda zmiana wprowadzona do rysunku odwołującego się może wpłynąć na zewnętrzne odwołanie w bieżącym rysunku. Zewnętrzne odwołania są wstawiane do rysunku jako definicje bloków i używane jako pojedyncze obiekty, jednak należy odróżnić zewnętrzne odwołania od bloków.

Aby dołączyć zewnętrzny odnośnik:

1. Wybierz: Wstaw -> Odnośniki...
2. Kliknij ikonę DWG, umieszczoną w lewym, górnym narożniku okna (Dołącz DWG).
3. W oknie dialogowym, określ plik rysunku do załączenia i kliknij przycisk Otwórz.
4. Określ sposób wstawienia rysunku:
 - Dołączony: Wstawia kopię rysunku.
 - Nakładowy: kopiuje warstwy rysunku na rysunek główny.
5. Zaznacz dodatkowe właściwości, a następnie kliknij OK.
6. Jeżeli wybrałeś opcję: „Wybierz na ekranie” dla wybranych właściwości określ je kolejno kliknięciami myszy w obszarze rysunku.

10.2.2. Właściwości warstw w odnośnikach

Możliwe jest sterowanie widocznością, kolorem, typem linii i innymi właściwościami warstw zewnętrznych odwołań oraz dokonywanie tych zmian tymczasowych lub trwałych. Jeśli wartość zmiennej VISRETAIN jest ustawiona na 0, zmiany te mają zastosowanie tylko w bieżącej sesji rysunku. Dodatkowo, wyświetlanie wygaszania można kontrolować za pomocą zmiennej XDWGFADECTL. Właściwości warstw zewnętrznych odwołań można również kontrolować bezpośrednio w oknie dialogowym Właściwości Menadżera Warstw.

10.2.3. Granica przycinania odnośnika

Można kontrolować wyświetlanie granicy przycinania odwołań zewnętrznych poprzez ustawienie zmiennej systemowej XCLIPFRAME. Ponadto, istnieje opcja przycinania odwołań zewnętrznych poprzez wybór odpowiedniej opcji na pasku menu: Modyfikuj>Przycinanie>Odwołanie zewnętrzne (Modify>Clip>Xref).

10.2.4. Zagnieżdżanie i Nakładanie odnośnika

Możliwe jest zagnieżdżanie odwołań zewnętrznych w innych odwołaniach zewnętrznych i ich dołączanie do bieżącego rysunku. W trakcie dołączania odwołań, można wybrać pozycję wstawienia, współczynnik skalowania oraz kąt obrotu..

10.2.5. Powiązanie odwołania z rysunkiem

Aby dostarczyć kopię rysunku zawierającego odwołania zewnętrzne innej osobie, należy również dostarczyć wszystkie pliki odwołań zewnętrznych. Połączenie odwołań zewnętrznych z rysunkiem sprawia, że stają się one trwałą częścią rysunku, podobnie jak wstawianie oddzielnego rysunku jako bloku. Możliwe jest połączenie odwołań zewnętrznych poprzez wykonanie prawokliku na wybranym pliku odwołania (Xref)..

10.2.6. Odświeżanie odwołań

Aby dokonać odświeżenia zewnętrznych odnośników, należy kliknąć przycisk "Odśwież" znajdujący się na górze okna dialogowego odnośników zewnętrznych.

10.3. Podkład DNG

W wersji GstarCAD 2024 dostępna jest pełna obsługa plików DGN oraz związanych z nimi poleceń, takich jak DGNIMPORT, DGNATTACH, DGNADJUST, DGNMAPING itp. Umożliwia to importowanie oraz dołączanie w formacie natywnym Microstation jako podkład.

10.4. Podkład DWF

GstarCAD obsługuje funkcjonalność DWF Underlay, co pozwala na wstawianie plików DWF jako podkład.

10.5. Podkład PDF

W przypadku otrzymania rysunków projektowych w postaci pliku PDF, istnieje możliwość ponownego wykorzystania tych danych PDF w plikach rysunkowych GstarCAD. Po wstawieniu pliku PDF jako podkład, można rozpocząć rysowanie lub umieszczanie geometrii w określonym punkcie podkładu. Dodatkowo, można dostosować sposób wyświetlania podłoża, takie jak jego kontrast, wyblakłość, monochromatyczność oraz kolory tła, za pomocą palety właściwości.

10.6. Przycinanie podkładów

Możesz określić granicę obcinania jako ograniczoną część grafiki zewnętrznej, odwołania do bloku, grafiki, okna widoku i podkładu. Możesz przycinać odwołania zewnętrzne, takie jak DGN, DWF, obrazy, PDF i inne podkłady lub odwołania do bloków. Granica odcięcia służy do

określenia części odwołania zewnętrznego lub odwołania do bloku, które chcesz wyświetlić, lub do ukrycia zbędnych części odwołania wewnątrz lub na zewnątrz granicy za pomocą następujących metod. Granica może być polilinią, prostokątem lub wielobokiem, których wierzchołki są ograniczone do globalnego zakresu podkładu. Możesz modyfikować granicę grafiki, która ma być przycięta. Podczas przycinania grafiki nie zmieniasz obiektu w odwołaniu zewnętrznym ani w bloku, ale zmieniasz tylko sposób, w jaki są one wyświetlane.

10.7. Edycja odniesienia

Funkcja REFEDIT umożliwia edycję bloków jako odwołań. Użytkownicy mogą uzyskać do niej dostęp z paska narzędzi w klasycznym interfejsie oraz z panelu edycji odwołań w interfejsie wstążki. W panelu edycji odwołań użytkownicy mogą wybrać opcje takie jak zapisz zmiany, odrzuć zmiany, dodaj do zbioru roboczego oraz usuń z zbioru roboczego na podstawie modyfikacji bloku. Teraz można edytować xref lub definicję bloku bezpośrednio w bieżącym rysunku.

Obiekty wybrane z wybranego xref lub bloku są tymczasowo wyodrębnione i dostępne do edycji w bieżącym rysunku. Zbiór wyodrębnionych obiektów nazywany jest zbiorem roboczym, który może być modyfikowany, a następnie zapisany w celu zaktualizowania xref lub definicji bloku.

Okno dialogowe edycji odwołań

Zakładka Identyfikuj odwołanie: Zapewnia narzędzia wizualne do identyfikowania elementów do edycji i kontrolowania sposobu ich wyboru.

Nazwa odwołania: Wyświetla wybrane odwołanie do edycji na miejscu oraz wszystkie osadzone w nim odwołania. Jeśli wyświetlanych jest kilka odwołań, należy wybrać konkretne xref lub blok do modyfikacji. Można edytować tylko jedno odwołanie na raz.

Podgląd: Wyświetla obraz podglądu aktualnie wybranego odwołania tak, jak został to zapisane w ostatnim rysunku. Podgląd odwołania nie jest aktualizowany po zapisaniu zmian.

Ścieżka: Wyświetla lokalizację pliku wybranego odwołania. Jeśli jest to blok, nie wyświetla się ścieżka.

Automatyczne zaznaczanie wszystkich zagnieżdżonych obiektów: Kontroluje, czy zagnieżdżone obiekty są automatycznie uwzględniane w sesji edycji odwołań.

Prośba o zaznaczenie zagnieżdżonych obiektów: Kontroluje, czy zagnieżdżone obiekty muszą być wybierane indywidualnie w sesji edycji odwołań.

Zakładka Ustawienia

Tworzenie unikalnych nazw warstw, stylów i bloków: Kontroluje czy nazwy warstw i innych nazwanych obiektów wyodrębnionych z odwołania zostaną zmienione w unikalny sposób. Jeśli wybrane, nazwy obiektów w odwołaniach zewnętrznych są zmienione (nazwy są poprzedzone \$#\$), podobnie jak podczas wiązania odwołań zewnętrznych. Jeśli wyczyszczone, nazwy warstw i innych nazwanych obiektów pozostają takie same jak w rysunku odwołania. Nazwane obiekty, które nie są zmienione w celu ustanowienia ich unikalności, przyjmują właściwości tych w bieżącym rysunku gospodarza, które mają tę samą nazwę.

Wyświetlanie definicji atrybutów do edycji: Kontroluje, czy wszystkie zmienne definicje atrybutów w odwołaniach blokowych są wyodrębniane i wyświetlane podczas edycji odwołania. Jeśli opcja Wyświetlanie definicji atrybutów do edycji jest zaznaczona, atrybuty (z wyjątkiem atrybutów stałych) stają się niewidoczne, a definicje atrybutów są dostępne do edycji wraz z wybraną geometrią odwołania. Po zapisaniu zmian z powrotem do odwołania blokowego atrybuty oryginalnego odwołania pozostają niezmienione. Nowe lub zmienione definicje atrybutów wpływają tylko na kolejne wstawienia bloku; atrybuty w istniejących wystąpieniach bloków nie są zmieniane. Odwołania zewnętrzne i odwołania blokowe bez definicji nie są objęte tą opcją.

Blokowanie obiektów spoza zbioru roboczego: Blokuje wszystkie obiekty spoza zbioru roboczego. Zapobiega to przypadkowemu wybieraniu i edycji obiektów w rysunku gospodarza podczas edycji odwołania. Zachowanie zablokowanych obiektów jest podobne do obiektów na zablokowanej warstwie. Jeśli próbujesz edytować zablokowane obiekty, są one filtrowane z zestawu wyboru.

10.8. Import i export PDF

Możliwe jest importowanie tekstu TrueType, geometrii i obrazów rastrowych z pliku PDF lub podłoża do bieżącego rysunku jako obiektów GstarCAD.

GstarCAD oferuje również możliwość eksportu do formatu pliku PDF. Funkcję tę można uzyskać poprzez przycisk Plik - Eksport - PDF lub wpisując EXPORTPDF w linii komend.

10.9. Import i eksport plików IFC

GstarCAD umożliwia importowanie i eksportowanie plików w formacie .IFC. Format IFC (Industry Foundation Classes) jest popularnym formatem stosowanym w branży budowlanej i zapewnia interoperacyjność między różnymi aplikacjami. Dzięki temu, że format IFC jest obsługiwany w GstarCAD, można importować i eksportować standardowy format pliku IFC, a także wyświetlać modele 3D według kategorii i operować w GstarCAD w sposób wygodny.

11. Kreskowanie i obrazy rastrowe

11.1. Kreskowanie

11.1.1. Definiowanie granicy wypełnienia kreskowania

Aby utworzyć kreskowanie, należy zdefiniować jego granice przez zaznaczenie obiektów, które mają zostać zakreskowane lub wybranie punktu wewnątrz żądanego obiektu. Granice kreskowania mogą składać się z połączenia wielu obiektów, takich jak linie, łuki, okręgi i polilinie tworzące zamknięty obszar.

11.1.2. Kontrola kreskowania

Można określić metody wypełniania obiektów na zewnętrznej granicy jako normalne, zewnętrzne i ignoruj. Normalny jest domyślnym wzorem wypełnienia, poza tym można zobaczyć wyniki różnych typów wypełnienia na obszarze Wysp na karcie Wzoru w oknie dialogowym Wzoru i Gradientu.

Normalny: Wypełnij wzorem od zewnętrznej granicy do wewnątrz. Proces wypełniania wzorem zostanie zatrzymany, gdy napotkasz wewnętrzne punkty przecięcia, a następnie będzie kontynuowany, aż pojawi się drugi wewnętrzny punkt przecięcia.

Zewnętrzny: Wypełnij od najbardziej zewnętrznej warstwy konfiguracji i zachowaj wewnętrzną pustkę.

Ignoruj: Ignoruj wewnętrzne obiekty, wypełniaj tylko zewnętrzne obiekty.

Aby zaznaczyć element do kreskowania:

1. Wybierz Rysuj > Wzór z menu głównego.
2. W oknie dialogowym Wzoru i Gradientu kliknij opcję Wykrywanie wysp, a następnie wybierz jedną z następujących wysp: Normalna, Zewnętrzna, Ignoruj:
3. Aby zachować wszystkie nowe obiekty, które zostaną utworzone do rysowania granicy wypełnienia wzorem, zaznacz pole wyboru Zachowaj granice w sekcji Inne opcje. Istniejące obiekty są zawsze zachowywane.
4. W sekcji Granice kliknij przycisk Wybierz obiekty.
5. W rysunku kliknij pojedynczo obiekty, które mają być wypełnione wzorem, a następnie naciśnij Enter, gdy skończysz.
6. W oknie dialogowym Wzoru i Gradientu kliknij OK.

Wybierz obszar do wypełnienia wzorem:

1. Wybierz Rysuj > Wzór z menu głównego.
2. W oknie dialogowym Wzoru i Gradientu kliknij opcję Wykrywanie wysp, a następnie wybierz jedną z następujących wysp: Normalna, Zewnętrzna lub Ignoruj.
3. Aby zachować wszystkie nowe obiekty, które zostaną utworzone do rysowania granicy

wypełnienia wzorem, zaznacz pole wyboru Zachowaj granice w sekcji Inne opcje. Istniejące obiekty są zawsze zachowywane.

4. W sekcji Granice kliknij przycisk Wybierz punkty.

5. W rysunku kliknij wewnątrz zamkniętego obrysu granicy. Jeśli chcesz, kontynuuj klikanie wewnątrz kolejnych zamkniętych obrysów.

6. Aby zakończyć wybieranie, naciśnij Enter. Następnie kliknij przycisk OK.

11.1.3. Wybieranie i definiowanie wzoru kreskowania

Wzór wypełnienia składa się z powtarzającego się układu linii, kropek i kresek. Możesz wybrać wzór wypełnienia z zestawu predefiniowanych wzorów lub zdefiniować swój własny. Wzór wypełnienia, który był ostatnio używany, staje się domyślnym wzorem przy następnym dodawaniu wypełnienia. Program dostarcza predefiniowane wzory wypełnienia, które są przechowywane w bibliotekach wzorów wypełnienia ICAD.pat i ICADISO.pat.

Aby określić predefiniowany wzór kreskowania:

1. Wybierz Rysuj > Wzór z menu głównego.
2. W oknie dialogowym Kreskowania i Gradientu kliknij kartę Kreskowanie.
3. Obok pola Typ kliknij Przeddefiniowany, aby zastosować współczynnik skali, który powiększy lub zmniejszy wzór w stosunku do domyślnej wielkości.
4. Wprowadź współczynnik skali jako procent domyślnej wielkości.
5. Wprowadź kąt w stopniach (od 1 do 360). Domyślnie kąt jest zgodny z ruchem wskazówek zegara, ale możesz zmienić kąt dowolnego wzoru wypełnienia, wprowadzając wartość liczbową.
6. Wprowadź szerokość pióra ISO. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy wybierzesz istniejący wzór wypełnienia ISO w polu Kreskowanie.
7. Aby skopiować właściwości wzoru wypełnienia z istniejącego wypełnienia, wybierz Właściwości dziedziczone.
8. Aby przypisać wzór kreskowania do jego obiektów granicznych, wybierz opcję Asocjacja w sekcji Inne opcje. Kreskowanie asocjacyjne aktualizuje się automatycznie, jeśli przesuniesz którykolwiek z granic.
9. Aby kontynuować, dodaj kreskowanie, wybierając obiekty lub wybierając punkty, aby zaznaczyć obszar lub granicę, którą chcesz pokryć kreskowaniem.

Aby zdefiniować wzór kreskowania zdefiniowany przez użytkownika:

1. Wybierz Narzędzia > Kreskowanie z głównego menu.
2. W oknie dialogowym Kreskowanie i Gradient kliknij kartę Kreskowanie.
3. Obok pola Typ kliknij opcję Zdefiniowane przez użytkownika.
4. W polu Odstępy wprowadź odstęp między liniami wzoru.
5. Aby skopiować właściwości wzoru z istniejącego kreskowania, wybierz Dziedzicz właściwości i wybierz wzór kreskowania z obiektu zaznaczonego w rysunku.
6. Aby przypisać wzór zacielenia do jego granic, zaznacz pole wyboru Asocjacyjne w sekcji Inne opcje. Asocjacyjne zacielenie aktualizuje się automatycznie, jeśli przesuniesz którekolwiek z jego granic.

Aby użyć predefiniowanego wzoru z biblioteki:

1. Wybierz opcję Draw > Hatch z menu głównego.
2. Kliknij kartę Hatch.
3. Wybierz typ Predefined.
4. Aby wybrać predefiniowany wzór, wykonaj jedno z następujących działań:
 - W liście Pattern kliknij nazwę wzoru.
 - Kliknij graficzną reprezentację wzoru.
5. Aby kontynuować, dodaj wzór poprzez wybranie obiektów lub wybieranie punktów dla wybranej powierzchni lub granicy, którą chcesz wypełnić wzorem.

Opcje w zakładce Gradient:

Porządek rysowania: Przypisuje kolejność rysowania wypełnień. Można umieścić wypełnienie za wszystkimi innymi obiektami, przed wszystkimi innymi obiektami, za granicą wypełnienia lub przed granicą wypełnienia.

Warstwa: Przypisuje nowe obiekty wypełnień do określonej warstwy, zastępując bieżącą warstwę. Wybierz opcję Użyj bieżącej, aby użyć bieżącej warstwy.

Przezroczystość: Ustawia poziom przezroczystości dla nowych wypełnień, zastępując bieżące ustawienia przezroczystości obiektów. Wybierz opcję Użyj bieżącej, aby użyć bieżącego ustawienia przezroczystości obiektów.

11.1.4. Kreskowanie pod spód

Aby wypełnienie lub kreskowanie nie zasłoniło elementów tekstowych, opisów lub innych obiektów w bieżącym rysunku możesz użyć polecenia HATCHTOBACK, które powoduje przesunięcie kreskowania pod wszystkie obiekty znajdujące się na rysunku.

11.2. Praca z obrazami rastrowymi

Możesz wyświetlać i manipulować obrazami rastrowymi oraz ścieżkami plików z nimi związanymi w Twoich rysunkach.

Type:	Description and versions:	Extension:
BMP	Windows and OS/2 bitmap format	.bmp
JFIF JPEG	or Joint Photographics Expert Group	.jpg or .jpeg
PCX	Picture PC Paintbrush Picture	.pcx
PNG	Portable Network Graphic	.png
TGA	True Vision Raster-Based Data Format	.tga
TIFF	Tagged Image File Format	.tif or .tiff

11.2.1. Dodawanie, skalowanie i odłączanie obrazów rastrowych

Obrazy rastrowe składają się z prostokątnej siatki małych kwadratów lub kropek, nazywanych pikselami. Obrazy rastrowe można kopiować, przesuwać lub przycinać jak każdy inny obiekt w rysunku. Można również dostosowywać kontrast, przezroczystość, jakość obrazu oraz widoczność ramki obrazu. Dodatkowo, przy wstawianiu obrazów rastrowych, format pliku zależy od zawartości pliku, a nie od nazwy rozszerzenia. W tabeli poniżej przedstawiono wszystkie obsługiwane formaty plików obrazów:

11.2.2. Przypisywanie obrazów rastrowych

Aby wybrać i przypisać obraz rastrowy, lub pliki obrazów binarnych, ośmiobitowych szarych, ośmiobitowych kolorowych lub dwudziestoczerobitowych kolorowych do rysunku, należy użyć polecenia IMAGEATTACH. Plik obrazu można wstawiać jako blok wiele razy po przypisaniu go do bieżącego rysunku, można również przycinać przypisany obraz rastrowy oraz ustawiać jego jasność, kontrast, rozmycie i przezroczystość.

Aby przypisać obraz rastrowy:

1. Wybierz Wstawianie > Odwołanie do obrazu rastrowego z głównego menu.
2. Wybierz plik do przypisania, a następnie kliknij Otwórz.
3. W oknie dialogowym Obrazu kliknij przycisk Określ na ekranie w punkcie Wstawienia i skali. Określ wartość kąta w polu Obrotu, a następnie kliknij przycisk OK.
4. Wybierz punkt wstawienia.
5. Wybierz skalę.

11.2.3. Skalowanie obrazów rastrowych

W oknie dialogowym Obrazu można określić współczynnik skali, w przeciwnym razie obraz zostanie przypisany w oryginalnym rozmiarze. Obraz rastrowy zostanie przeskalowany o określony współczynnik, a współczynnik skali jest domyślnie używany bez jednostki.

11.2.4. Odłączanie obrazów rastrowych

Obrazy rastrowe można odczepić, jeśli nie są już potrzebne w rysunku. Określony obraz zostanie odcięty od rysunku wraz z jego wieloma kopiami, linkami i definicjami, ale oryginalny plik obrazu nie zostanie zmieniony.

11.2.5. Modyfikowanie i zarządzanie obrazami rastrowymi

Możesz określić właściwości pliku rastrowego, takie jak wyświetlanie i przycięcie granic. Możesz przeglądać i manipulować dołączonymi plikami oraz zmieniać zapisaną ścieżkę do pliku. Za pomocą polecenia IMAGEFRAME możesz włączać i wyłączać granice w bieżącym widoku zmieniając wartości na 0 (wyłączone) lub 1 (włączone).

Aby włączyć lub wyłączyć ramki obrazów dla wszystkich obrazów:

1. Wybierz Modyfikuj > Obiekt > Obraz > Oramowanie
2. Wybierz jedną z następujących opcji, aby włączyć lub wyłączyć ramki:
 - Wpisz wartość 1, aby wyświetlać i drukować ramki dla wszystkich obrazów w rysunku.
 - Wpisz wartość 0, aby ukryć wszystkie ramki na ekranie i podczas drukowania.

Aby przyciąć obraz w kształcie prostokąta i wielokąta:

1. Wybierz Modyfikuj > Przytnij > Obraz
2. Wybierz krawędź obrazu, który chcesz przyciąć.
3. Wpisz N (Nowa granica), aby utworzyć nową granicę przycinania.
4. Jeśli wybierzesz Prostokątny:
 - Określ pierwszy róg prostokąta przycinania.
 - Określ drugi róg prostokąta przycinania. Wybrany obraz zostanie przycięty, aby widoczne było tylko wnętrze prostokąta.
5. Jeśli wybierzesz Wielokąt:
 - Wybierz punkty wielokąta, a następnie naciśnij Enter, gdy wielokąt będzie kompletny. Wybrany obraz zostanie przycięty, aby widoczne było tylko wnętrze wielokąta.

11.2.6. Zmiana jasności, kontrastu i zaciemnienia obrazu rastrowego

Użyj polecenia IMAGEADJUST, aby dostosować wyświetlanie wyniku i jasność, kontrast i zaciemnienie związane z efektem wyświetlania i drukowania przy drukowaniu rysunków. Polecenie IMAGEADJUST nie wpływa na oryginalny obraz rastrowy ani na inne instancje obrazu.

11.2.7. Poprawa szybkość wyświetlania obrazów rastrowych

Możesz dostosować szybkość wyświetlania, ustawiając jakość obrazu rastrowego. Jakość obrazu jest podzielona na poziomy wysokiej i szkicowej jakości. Jeśli jakość jest ustawiona na szkicową, obraz będzie wyświetlany z nieco ziarnistymi elementami, ale z szybszą szybkością wyświetlania.

12. Układ, wydruk i publikowanie rysunków

12.1. Tworzenie układów z wieloma widokami rysunków

12.1.1. Przegląd Układu

Układ reprezentuje wydrukowaną stronę, na której wyświetlane są jeden lub więcej widoków modelu. GstarCAD zapewnia dwa równorzędne środowiska pracy: zakładki Model oraz Układ. Na zakładce Model możesz tworzyć modele tematyczne. W zakładce Układ można ustawić wiele slajdów dla modelu. Aby przygotować rysunek do wydruku wielu układów, wykonaj następujące ogólne kroki:

1. W zakładce Model, utwórz swój rysunek.
2. Utwórz nowy układ. Możesz użyć istniejącej zakładki Układ1 lub Układ2, lub utworzyć nową zakładkę Układ.
3. Utwórz co najmniej jeden wgląd na zakładce Układ. Użyj każdego wglądu, aby kontrolować, który fragment rysunku zostanie wydrukowany i w jakiej skali.
4. Określ dodatkowe ustawienia dla układu, takie jak skala rysunku, obszar druku, tabele stylów drukowania i wiele innych.
5. Wydrukuj lub wydrukuj w formacie pliku PDF swojego rysunku.

Możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy na zakładce Układ i wybrać "Nowy układ", aby utworzyć nowy układ, a także importować układ z szablonu. Opcje w menu skrótów są wymienione poniżej:

12.1.2. Praca w zakładkach Model i Układ

Zakładka Modelu jest zwykle używana do tworzenia i edytowania rysunków. Przygotowania do wydruku zwykle odbywają się w przestrzeni papierowej, ponieważ rysunki na układach są bliskie efektom wydruku.

Zakładka Modelu to obszar, w którym tworzysz obiekty dwu- i trójwymiarowe na podstawie Systemu Współrzędnych Świata (WCS) lub własnego systemu współrzędnych użytkownika (UCS). Zawartość przestrzeni papierowej reprezentuje układ papieru Twojego rysunku. W tej obszarze pracy możesz tworzyć i układać różne widoki Twojego modelu, podobnie jak układasz rysunki szczegółowe lub widoki ortogonalne modelu na arkuszu papieru.

Zakładka Układu jest umożliwiała dokonywanie odpowiednich ustawień wydruku. W każdej opcji układu dostarczona jest przestrzeń papierowa, w której możesz tworzyć wglądy i określić ustawienia strony, takie jak rozmiar, Orientacja i położenie mogą być zapisane razem z układem na stronie.

Możesz zapisać i nazwać ustawienia strony, a następnie zastosować je do innych układów podczas ustawiania stron. Możesz także tworzyć nowe układy przy użyciu istniejącego pliku szablonu układu (DWT lub DWG).

12.1.3. Określenie ustawień Układu

Po utworzeniu rysunku na zakładce Model, możesz przełączyć się na zakładkę Układ i ustawić układ dla drukowania, takie jak rozmiar papieru, orientacja rysunku, itp. Możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy na zakładce Układ, aby utworzyć nowe układy lub zaimportować z plików szablonów, a następnie kliknąć przycisk Modyfikuj w oknie dialogowym Menedżera ustawień strony, aby ustawić stronę.

12.1.4. Wybór rozmiaru papieru dla Układu

Rozmiar papieru odnosi się tutaj do rozmiaru rysunku. Gdy otworzysz okno dialogowe Drukuj na zakładce Układ, możesz przypisać typ papieru z listy rozwijanej pola Tekst Rozmiar papieru. Rozmiar papieru jest bezpośrednio podglądany ze szkicem wraz z jego rozmiarem i jednostkami. Dostępne typy papieru dostarczone w liście rozwijanej są zdecydowane przez aktualną konfigurację. Jeśli chcesz skonfigurować plotery do eksportu obrazów rastrowych, musisz określić rozmiar wyjściowy w pikselach. Rozmiar papieru można dostosować w Edytorze konfiguracji plotera.

12.1.5. Ustalenie orientacji rysunku na Układki

Orientacja rysunku jest sortowana na Poziomo i Pionowo, które decydują o orientacji drukowania rysunku na papierze. Po określeniu orientacji rysunku możesz kontrolować, czy drukować górną czy dolną część rysunku, wybierając opcję Drukuj odwrócony. Zmiany ustawień w oknie dialogowym Ustawienia strony są nadal zapisywane w układach. Niektóre ustawienia strony można zastąpić niestandardowymi ustawieniami druku, ale ustawienia nie zostaną zapisane w układzie, chyba że klikniesz opcję Zastosuj do układu.

12.1.6. Dostosowanie przesunięcia druku na Układzie

Możesz przesunąć geometrię na papierze, wprowadzając wartość dodatnią lub ujemną w polach Przesunięcie X i Y. Zmiana położenia początku drukowania może zmienić pozycję rysunku na papierze. Początek drukowania znajduje się w lewym dolnym rogu obszaru drukowania z wartością przesunięcia 0 względem kierunków X i Y. Wybierz opcję Wyśrodkuj na papierze, jeśli określony obszar druku jest częścią rysunku, a nie całego układu.

12.1.7. Ustawienie obszaru wydruku Układu

Możesz ustawić obszar, który ma być wydrukowany w oknie dialogowym Wydrukuj. Podczas tworzenia nowych układów, domyślną opcją wydruku jest granica rysunku, co oznacza, że wszystkie obiekty znajdujące się na papierze rysunku zostaną wydrukowane. Punkt odniesienia

układu wydruku znajduje się w lewym dolnym rogu strony i ma współrzędne (0,0). Możesz wybrać jeden z następujących sposobów wyboru obszaru wydruku:

- Układ: Wydrukuj wszystkie obiekty na papierze rysunku.
- Okno: Ustala skalę wydruku dla układu i wydrukuj tylko wybrany fragment rysunku. Aby wybrać obszar do wydruku, kliknij przycisk Okno i użyj urządzenia wskazującego, aby wybrać dwa przeciwległe rogi obszaru, a następnie wróć do okna dialogowego Wydrukuj.
- Granice: Wydrukuj część rysunku, która znajduje się w aktualnej przestrzeni roboczej.
- Widok: Wydrukuj zawartość wyświetlaną na ekranie.

12.1.8. Skala wydruku i grubości linii w Układzie

Podczas wyboru skali do wydruku rysunku, możesz wybrać opcję Dopasuj do papieru, aby zmniejszyć rysunek i dopasować go do wybranego rozmiaru papieru. Zwykle obiekty w przestrzeni modelu są wyświetlane w skali ustawionej w oknach widoku układu. Aby wydrukować obiekty w skali ustawionej w układzie, musisz ustawić skalę na 1:1. Nawet jeśli skalę wydruku w układzie ustawisz na inną wartość, wciąż możesz skalować grubość linii. Skalowanie grubości linii nie ma nic wspólnego ze skalą wydruku rysunku i służy głównie do skalowania grubości linii zawartych w obiektach, które mają być wydrukowane.

12.1.9. Przenoszenie i kopiowanie Układów

Możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy na zakładce Układ, a następnie wybrać opcję Przenieś lub Kopiuj. W oknie dialogowym Przenieś lub Kopiuj możesz wybrać układ, który chcesz umieścić po bieżącym układzie. Aby utworzyć kopię bieżącego układu, wybierz układ i zaznacz opcję Utwórz kopię. Skopiowany układ zostanie umieszczony przed wybranym przez Ciebie układem.

12.1.10. Tworzenie Układu z szablonu

Kliknij prawym przyciskiem myszy na karcie Układu, a następnie wybierz opcję "z szablonu", aby bezpośrednio zaimportować plik DWG lub DWT, wykorzystując informacje z istniejącego szablonu do stworzenia nowych układów. System dostarcza pliki szablonów z rozszerzeniem .dwt. Szablony układów z dowolnych szablonów rysunków mogą być importowane do bieżącego rysunku.

Aby utworzyć nowy układ z istniejącego pliku:

1. Wybierz Wstaw > Układ > Układ z szablonu.
2. W oknie dialogowym wybierz pożądaną plik szablonu, a następnie kliknij Otwórz. W oknie dialogowym Wstawianie układów wybierz układy, które chcesz wstawić, a następnie kliknij OK. Możesz wybrać wiele układów, przytrzymując klawisz Ctrl i wybierając nazwy układów.

12.1.11. Tworzenie i modyfikowanie widoków Układu

Na karcie Układu musisz utworzyć co najmniej jeden widok układu, aby zobaczyć swój model. Każdy widok układu jest tworzony jako osobna jednostka, którą można przesuwować, kopiować lub usuwać. Wszelkie zmiany dokonane w jednym widoku układu są natychmiast widoczne w innych widokach (jeśli pozostałe widoki układu wyświetlają tę część rysunku). Powiększenie lub przesunięcie w bieżącym widoku wpływa tylko na ten widok.

Tworzenie widoków układu:

1. W wierszu poleceń wpisz MVIEW.
2. Wpisz F (Dopasuj), lub utwórz 2, 3 lub 4 widoki, wpisując oddzielnie 2, 3 lub 4 lub określ dwa przeciwległe narożniki, aby utworzyć niestandardowy widok.
3. Wybierz układ widoku, wpisując H (Poziomy) lub V (Pionowy).
4. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Aby ustawić widoki tak, aby wypełniały bieżący obszar graficzny, wpisz F (Dopasuj).
 - Aby dopasować widoki do prostokąta ograniczającego, określ narożniki prostokąta.

Można utworzyć pojedynczy widok układu lub podzielić obszar graficzny na wiele widoków ułożonych [Poziomo/Pionowo/Powyżej/Poniżej/Lewo/Prawo].

Aby zmienić właściwości widoku Układu:

1. Kliknij na obramowanie widoku układu, którego właściwości chcesz zmienić.
2. Otwórz paletę Właściwości przez opcję menu "Narzędzia > Palety > Właściwości" lub "Modyfikuj > Właściwości".
3. W palecie Właściwości wybierz Skalę standardową, a następnie wybierz nową skalę z listy. Wybrana skala zostanie zastosowana do widoku.

Włączanie lub wyłączanie widoku układu:

1. Kliknij na wybraną kartę Układu.
2. Wpisz MVIEW, a następnie naciśnij Enter.
3. Wpisz ON lub OFF.
4. Wybierz krawędź widoku układu, który chcesz włączyć lub wyłączyć, a następnie naciśnij Enter.

Tworzenie niestandardowych widoków układu:

Użyj opcji Obiekt i Wielokątny MVIEW, aby utworzyć nieregularne widoki. Wybierz opcję Obiekt, aby przekonwertować obiekty utworzone w przestrzeni papieru na widoki. Wybierz opcję Wielokątny, aby rysować nieregularne polilinie, w tym łuki i linie, które mogą się przecinać lub mieć co najmniej trzy wierzchołki, a polilinia zostanie automatycznie zamknięta.

12.2. Wydruk rysunku

Po ukończeniu rysunku można go wyeksportować na papierze lub utworzyć plik do użytku z inną aplikacją.

12.2.1. Ustawienia drukowania

Podczas tworzenia rysunku większość pracy wykonuje się na karcie Model. W dowolnym momencie można wydrukować rysunek, aby zobaczyć, jak wygląda na papierze. Łatwo jest rozpocząć drukowanie, a następnie utworzyć układy i niestandardowe ustawienia drukowania, aby poprawić jakość wydruku.

Aby rozpocząć drukowanie:

1. Wybierz Plik > Drukuj z głównego menu.
2. Ustaw drukarkę i odpowiednie parametry, a następnie kliknij OK.

12.2.2. Ustawienia papieru drukowania

Możesz przypisać typ papieru z rozwijanej listy pola tekstowego Rozmiar papieru. Jeśli chcesz ustawić rozmiar papieru, powinieneś najpierw skonfigurować plotery. Wszystkie dostępne plotery to zarówno systemowe plotery skonfigurowane w systemie Windows, jak i niezależne od systemu.

Aby wybrać drukarkę lub ploter:

1. Wybierz Plik > Drukuj z menu głównego.
2. Z listy Nazwa w obszarze Drukarka/Ploter wybierz drukarkę lub ploter, którego chcesz użyć, a następnie kliknij OK.

12.2.3. Ustawienie pozycji rysunku na papierze

Możesz dostosować pozycję rysunku do wydruku na papierze przed drukowaniem.

Aby ustawić położenie obszaru wydruku:

1. Jeśli jest to konieczne, kliknij odpowiednią kartę Układu lub kartę Modelu.
2. Wybierz Plik > Drukuj z menu głównego.
3. Wykonaj jedną z następujących czynności w obszarze Przesunięcie wydruku:
 - Aby wyśrodkować określony obszar wydruku na wydrukowanej stronie, wybierz pole wyboru Wyśrodkuj wydruk.
 - Aby określić pochodzenie obszaru wydruku, wpisz współrzędne X i Y.
4. Wybierz OK, a następnie kliknij Zastosuj do układu.

12.2.4. Ustawienie orientacji rysunku

Orientacja rysunku określa, czy rysunek będzie drukowany w orientacji pionowej czy poziomej. Jeśli wybierzesz orientację poziomą, rysunek zostanie wydrukowany z dłuższym bokiem jako poziomym. Jeśli wybierzesz orientację pionową, rysunek zostanie wydrukowany z krótszym bokiem jako poziomym. Zmiana orientacji rysunku jest podobna do obracania papieru pod rysunkiem. Możesz również wybrać, czy chcesz wydrukować rysunek odwrócony do góry nogami na papierze.

12.2.5. Ustaw skalę rysunku

Skala rysunku może być określona bezpośrednio z listy rozwijanej Skala w obszarze Skala wykresu w oknie dialogowym Wykres. Możesz także wybrać opcję Określono użytkownika, aby ustawić pożądaną skalę wykresu, lub wybrać Dopasuj do papieru, aby skalować rysunek do wybranego rozmiaru papieru. Skala wykresu wraz z jednostką wykresu i jednostką rysowania musi być określona przed wydrukiem. Na przykład, jeśli wybierzesz rozmiar papieru w mm, wpisanie 1 pod mm i 10 pod puste pola jednostek powoduje, że narysowany wykres ma każdą jednostkę wykresu, która reprezentuje 10 rzeczywistych milimetrów..

Aby automatycznie skalować rysunek do drukowania:

1. Jeśli jest to konieczne, kliknij wybraną kartę Układ lub kartę Modelu.
2. Wybierz Plik > Wykres z głównego menu.
3. Aby skalować rysunek tak, aby pasował na jedną stronę wydruku, w Skali wykresu kliknij Dopasuj do papieru.
4. Wybierz Zastosuj do układu i kliknij OK.

12.2.6. Ustawienia stylu wydruku

Następujące opcje pokazują style wydruku z instrukcjami dotyczącymi drukowania obiektów.

- Wydrukuj w tle. Określa, że wydruk jest przetwarzany w tle.
- Plot Object Wypisz wagi linii obiektów. Określa, że wagi linii przypisane do obiektów i warstw są drukowane.
- Wypisz z stylami wykresu. Drukuje rysunek z określonymi stylami wykresów. Wagi linii są drukowane automatycznie po wybraniu tej opcji. Jeśli nie wybierzesz tej opcji, obiekty są drukowane z ich przypisanymi właściwościami, a nie z nadpisywanymi stylami wykresu.
- Drukuj obszar papieru na końcu. Drukuje geometrię przestrzeni modelu jako pierwszą. Zazwyczaj geometria przestrzeni papierowej jest drukowana przed geometrią przestrzeni modelu.
- Ukryj obiekty przestrzeni papierowej. Powstrzymuje drukowanie obiektów znajdujących się za innymi obiektami, bez względu na to, jak są wyświetlane na ekranie. Ta opcja jest dostępna tylko w kartach Układu.
- Wypisz stemple. Poziomo lub pionowo umieszcza informacje stempla wykresu w wybranym rogu rysunku. Ustawienia stempla wykresu

- Zapisz zmiany w Układzie: Wszystkie zmiany wprowadzone w oknie dialogowym drukowania zostaną zapisane dla Układu.

12.2.7. Określenie obszaru do wydruku

Aby określić fragment rysunku do wydruku, jeśli jest to konieczne, kliknij żądaną zakładkę Układ lub zakładkę Model.

1. Wybierz Plik > Wydrukuj z głównego menu.
2. W sekcji Obszar wydruku kliknij jedną z następujących opcji:
 - Ekran - drukuje obecny widok na ekranie.
 - Granice - drukuje zawartość w określonych granicach rysunku.
 - Granice/Układ - drukuje zawartość w określonych granicach rysunku lub obiektów w obszarze drukowalnym.
 - Okno - drukuje fragment rysunku zawarty w określonym oknie. Kliknij przycisk Okno, aby za pomocą urządzenia wskazującego określić przeciwległe narożniki obszaru do wydruku, a następnie powróć do okna dialogowego Wydrukuj.
3. Zaznacz opcję Zastosuj do układu i kliknij OK.

12.2.8. Podgląd wydruku

Podgląd rysunku przed wydrukowaniem daje wgląd w to, jak rysunek będzie wyglądał po wydrukowaniu.

Aby wyświetlać podglądy rysunku przed wydrukowaniem:

1. Jeśli jest to konieczne, kliknij żądaną zakładkę Układ lub zakładkę Model.
2. Wybierz Plik > Podgląd wydruku z głównego menu.
3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Aby wydrukować rysunek, kliknij Podgląd i kliknij Drukuj w lewym górnym rogu podglądu wydruku.
 - Aby powrócić do rysunku, kliknij przycisk Wyłącz lub naciśnij klawisz Esc.

12.2.9. Korzystanie z stylów wydruku

Styl wydruku pomaga kontrolować wygląd rysunku po wydrukowaniu. Ponieważ style wydruku są zapisywane w tabelach stylów wydruku, które są plikami znajdującymi się na Twoim komputerze, możesz ich używać ponownie, aby wyeliminować potrzebę ponownego konfigurowania ustawień drukowania za każdym razem, gdy drukujesz rysunek. Rysunek może używać tylko jednej tabeli stylów wydruku naraz. Istnieją dwa rodzaje tabel stylów wydruku: - Tabele stylów wydruku zależne od koloru (CTB) zawierają zbiór stylów wydruku opartych na każdym z 255 dostępnych kolorów indeksowych w rysunku. - Nazwane tabele stylów wydruku (STB) zawierają zbiór stylów wydruku, które definiujesz. Mogą się one różnić niezależnie od koloru.

Aby przypisać tabele stylów wydruku:

1. Jeśli jest to konieczne, kliknij żadaną zakładkę Układ lub kliknij zakładkę Model.
2. Wybierz Plik > Wydrukuj z głównego menu.
3. W sekcji Tabela stylów wydruku (przypisania piór) wybierz tabelę stylów wydruku z jednej z następujących opcji:
 - Brak: nie stosuje żadnej tabeli stylów wydruku. Obiekty są drukowane zgodnie z ich własnymi właściwościami.
 - Monochromatyczny: drukuje wszystkie kolory jako czarne.
 - Nowy: tworzy nową tabelę stylów wydruku.
4. Zaznacz opcję Zapisz zmiany do układu, a następnie kliknij Zastosuj do układu.

Modyfikacja tabel stylów wydruku:


1. Wybierz Plik > Wydrukuj z głównego menu.
2. W sekcji Tabela stylów wydruku (przypisania piór) kliknij tabelę stylów wydruku, którą chcesz zmodyfikować, a następnie kliknij przycisk, aby wyświetlić "Edytor tabeli stylów wydruku".
3. Kliknij zakładkę Ogólne na Edytorze tabeli stylów wydruku, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Wpisz nowy opis stylu wydruku.
 - Wybierz Zastosuj czynnik skalujący globalny do linii o niestandardowych typach, aby zastosować czynnik skalujący.
 - Wpisz czynnik skalujący, który ma być stosowany do linii o niestandardowych typach używanych dla dowolnego stylu wydruku w bieżącej tabeli stylów wydruku.
4. Kliknij zakładkę Widok formularza, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Dokonaj zmian w kolorowych stylach wydruku poprzez wybranie ich na liście Wykres i dokonanie zmian w kolorze, typie linii lub grubości linii w obszarze Właściwości. Twoje zmiany są automatycznie zapisywane dla wybranego stylu wydruku.
 - Dokonaj zmian w nazwanych stylach wydruku poprzez wybranie ich na liście Wykres i dokonanie zmian w kolorze, typie linii lub grubości linii w obszarze Właściwości. Twoje zmiany są automatycznie zapisywane dla wybranego stylu wydruku.
 - Dodaj nowy styl wydruku, klikając Dodaj styl. Wprowadź nową nazwę, a następnie kliknij OK. Wybierz opcje dla stylu wydruku. (Dostępne tylko dla nazwanych stylów wydruku.)
 - Usuń styl wydruku, wybierając go na liście Wykres, a następnie klikając przycisk Usuń styl. (Dostępne tylko dla nazwanych stylów wydruku.)
5. Kliknij OK.

12.2.10. Eksportowanie plików rysunkowych do innych formatów

Pliki rysunkowe mogą mieć różne formaty. Możesz wyeksportować rysunki w dowolnym formacie obrazu za pomocą unikalnego sterownika drukarki.

12.2.11. Publikowanie rysunków

Określa arkusze rysunków, które można złożyć, zmienić kolejność, zmienić nazwy, skopiować i zapisać do publikacji jako zestaw wielostronicowych rysunków. Możesz opublikować zestaw rysunków do pliku DWF, DWFx lub PDF lub wysłać go do plotera podanego w konfiguracji strony w celu uzyskania wydruku na papierze lub jako pliku rysunkowego. W oknie dialogowym Publikowanie wyświetlane są następujące opcje:

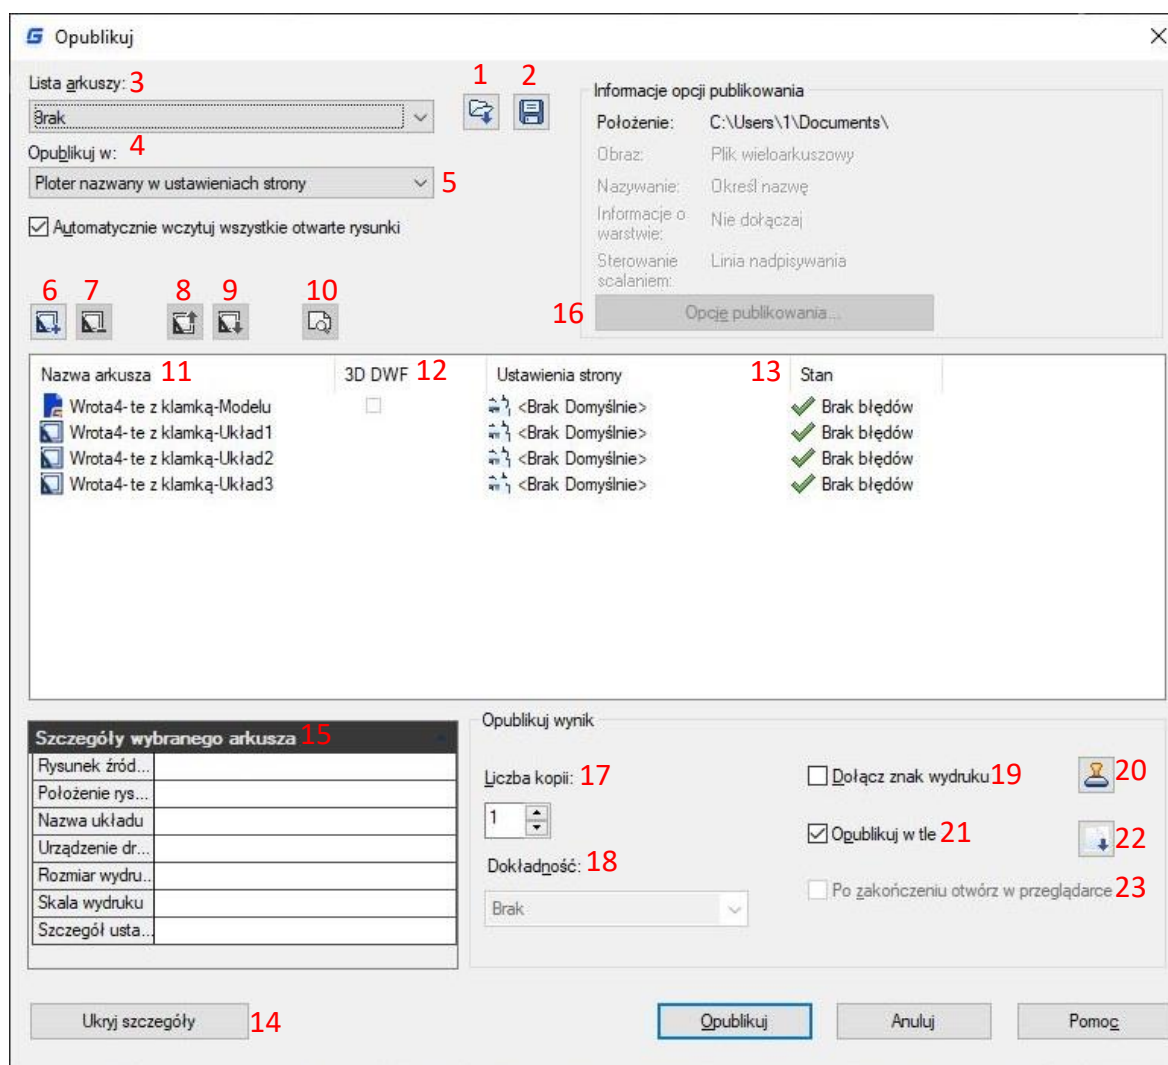

1. Przycisk Wczytaj listę arkuszy: Wyświetla okno dialogowe Wczytaj listę arkuszy, w którym możesz wybrać plik DSD lub plik BP3 (Batch Plot) do załadowania.

2. Przycisk Zapisz listę arkuszy: Wyświetla okno dialogowe Zapisz jako, w którym można zapisać aktualną listę rysunków jako plik DSD.

3. Lista arkuszy: Wyświetla aktualny zestaw

rysunków (plik DSD) lub zestaw wsadowy do drukowania (plik BP3).

4. Opublikuj do: Określa sposób publikacji listy rysunków. Można opublikować jako plik wielostronicowy DWF, DWFx lub PDF.

5. Automatyczne ładowanie wszystkich otwartych rysunków: Po wybraniu tej opcji zawartość wszystkich

otwartych dokumentów jest automatycznie ładowana na listę publikacji.

6. Dodaj arkusze: Wyświetla okno dialogowe Wybierz rysunki, w którym można wybrać rysunki do dodania do listy arkuszy rysunków.

7. Przycisk Usuń arkusze: Usuwa zaznaczone arkusze rysunków z listy arkuszy.

8. Przycisk Przenieś arkusz w górę: Przenosi zaznaczone

arkusze rysunków o jedną pozycję w górę na liście.

9. Przycisk Przenieś arkusz w dół: Przenosi zaznaczone arkusze rysunków o jedną pozycję w dół na liście.

10. Przycisk Podgląd: Wyświetla rysunek tak, jak będzie wyglądał po wydrukowaniu na papierze, wykonując polecenie PODGLĄD.

11. Nazwa Arkusza: Łączy nazwę rysunku i układu z nazwą kreski (-).

12. Ustawienia strony / 3D DWF: Wyświetla nazwę ustawień strony dla arkusza. Można zmienić ustawienia strony, klikając nazwę ustawień i wybierając inne ustawienia ze listy.

13. Status: Wyświetla stan arkusza, gdy zostanie załadowany do listy arkuszy.

14/15. Pokaż i wybierz szczegóły arkusza:

Wyświetla i ukrywa obszary informacji o wybranym arkuszu i wybranym ustawieniu strony.

16. Opcje publikacji: Otwiera okno dialogowe Opcje publikacji, w którym możesz określić opcje publikacji.

17. Liczba kopii: Określa liczbę kopii do wydrukowania.

18. Precyzja: Optymalizuje rozdzielczość plików DWF, DWFx i PDF dla twojej dziedziny: produkcja, architektura lub inżynieria lądowa.

19. Dodaj pieczętkę wydruku: Umieszcza pieczętkę wydruku w określonym rogu każdego rysunku i zapisuje ją do pliku.

20. Ustawienia pieczętki wydruku: Wyświetla okno dialogowe Ustawienia pieczętki wydruku, w

którym możesz określić informacje, takie jak nazwa rysunku i skala wydruku, które mają być zastosowane do pieczętki wydruku.

21. Publikuj w tle: Włącza publikowanie w tle dla wybranych arkuszy.

22. Wysyłaj arkusze do plotera w odwrotnej kolejności: Gdy zaznaczone, wysyła arkusze do plotera w odwrotnym porządku domyślnym. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy wybrana jest opcja Nazwany ploter w ustawieniach strony.

23. Otwórz w przeglądarce po zakończeniu: Gdy publikowanie zostanie zakończone, plik DWF, DWFx lub PDF zostanie otwarty w aplikacji przeglądarki.


13. Tworzenie i edycja bloków dynamicznych

Odwołania do bloków dynamicznych zawierają uchwyty lub niestandardowe właściwości, które zmieniają sposób wyświetlania odwołania w rysunku po jego wstawieniu. Bloki dynamiczne pozwalają na wstawienie jednego bloku, który może zmieniać kształt, rozmiar lub konfigurację, zamiast wstawiania jednej z wielu definicji statycznych bloków.

Niektóre bloki dynamiczne są zdefiniowane w taki sposób, że geometria w bloku może być edytowana tylko do określonych rozmiarów określonych w definicji bloku. Gdy używasz uchwyty do edycji odwołania do bloku, wyświetlane są znaczniki na pozycjach prawidłowych wartości dla odwołania do bloku. Jeśli zmienisz wartość właściwości bloku na wartość inną niż ta określona w definicji, parametr dostosuje się do najbliższej prawidłowej wartości.

13.1. Edytor bloków dynamicznych

Możesz uzyskać dostęp do Edytora bloku, wpisując polecenie edycji lub dwukrotnie klikając blok bez atrybutu. Interfejs wstążki Edytora bloku zostanie wyświetlony jak poniżej, czarne strzałki oznaczają parametry, a żółte oświetlenie to symbol akcji. Wyświetli on paski narzędzi w klasycznym interfejsie.

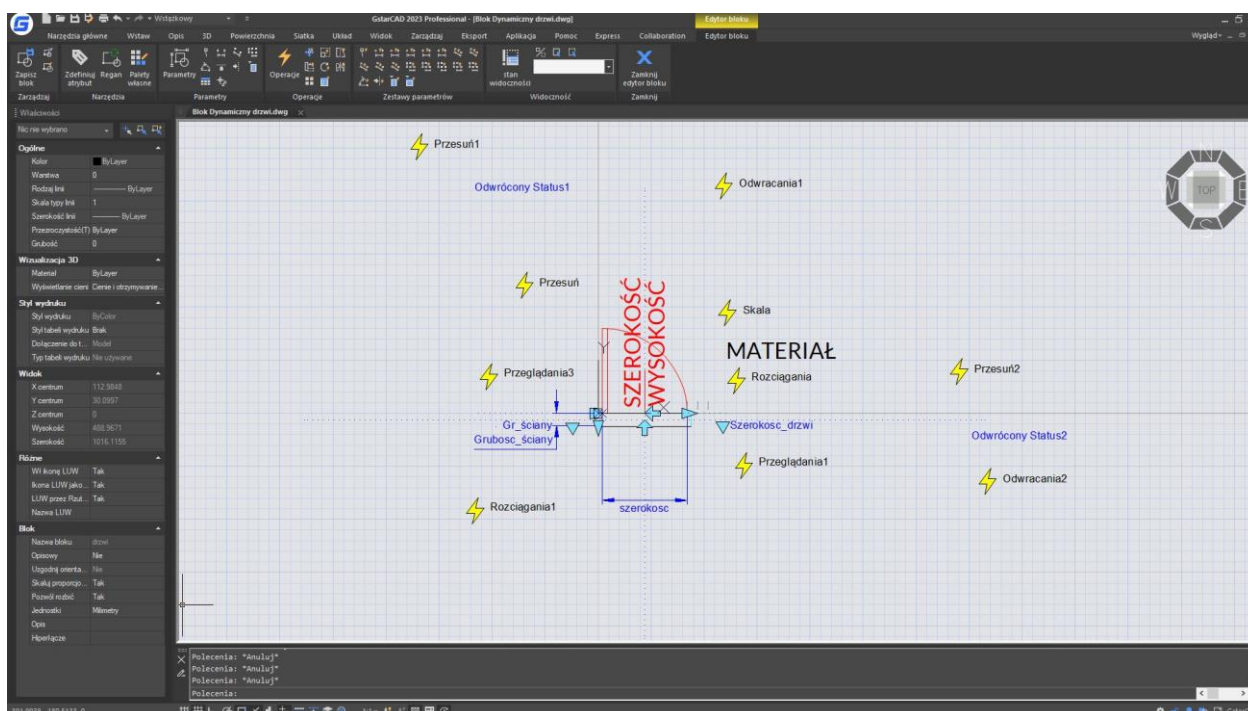

13.1.1. Panele edytora bloków dynamicznych


Używanie narzędzi w tym pakiecie narzędzi do definiowania, edytowania i modyfikowania definicji bloków dynamicznych, jest bardzo wygodne i szybkie.

Zarządzaj

Zapisuj bloki, twórz kopie oraz edytuj kolejne bloki.

**Narzędzia**

Definiuj, edytuj lub aktualizuj atrybut bloku.

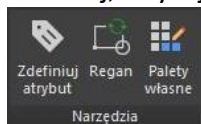**Parametry**


Możesz dodać parametry dla Bloków dynamicznych.

**Działania**

Możesz dodać działania dla Bloków dynamicznych

**Zestaw parametrów**


W tym panelu możesz dodawać zestawy parametrów.

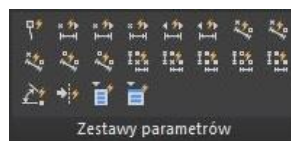**Widoczność**

Ta karta służy specjalnie do edycji widoczności obiektu.

**Zamknij edytor bloków**

Służy do wyjścia z Edytora Bloku. Przed wyjściem niektóre polecenia, takie jak zapisywanie lub otwieranie, mogą nie działać.

**13.1.2. Parametry**

Definiuj niestandardowe właściwości dla dynamicznego bloku, określając położenie, odległości i kąty geometrii w bloku. Parametry można dodać do definicji dynamicznego bloku w Edytorze Bloków. W Edytorze Bloków, parametry mają wygląd podobny do wymiarów. Parametry definiują niestandardowe właściwości dla bloku. Parametry określają również położenie, odległości i kąty geometrii w odniesieniu do bloku. Dodając parametr do definicji dynamicznego bloku, parametr definiuje jedną lub więcej niestandardowych właściwości dla bloku.

Definicja bloku dynamicznego musi zawierać co najmniej jeden parametr. Po dodaniu parametru do definicji bloku dynamicznego, automatycznie dodawane są uchwyty związane z kluczowymi punktami parametru. Następnie musisz dodać działanie do definicji bloku i powiązać działanie z parametrem.

Parametry również definiują i ograniczają wartości, które wpływają na zachowanie odniesienia do bloku dynamicznego w rysunku. Niektóre parametry mogą mieć zestaw stałych wartości, wartości minimalne i maksymalne lub wartości przyrostowe. Na przykład parametr liniowy używany w bloku okna może mieć następujący zestaw stałych wartości: 10, 20, 30 i 40. Po wstawieniu odniesienia do bloku w rysunku, można zmienić okno tylko na jedną z tych wartości. Dodanie zestawu wartości do parametru pozwala ograniczyć sposób manipulowania odniesieniem do bloku w rysunku. Możesz zmienić okno tylko na jedną z tych wartości. Dodanie zbioru wartości do parametru pozwala ograniczyć sposób manipulowania odwołaniem do bloku na rysunku.

Parametr punktowy

Ikona: 

Polecenie: BParametr -> O Definiuje położenie X i Y na rysunku. Parametr punktowy może być powiązany z akcją przeniesienia lub rozciągnięcia.

Parametr liniowy

Ikona: 

Polecenie: BParameter->L

Pokazuje odległość między dwoma punktami kotwiczącymi. Ogranicza ruch uchwytów wzdłuż ustalonego kąta. Parametr liniowy może być powiązany z akcjami przesunięcia, rozciągnięcia, skalowania lub tablicy.

Parametr biegunowy

Ikona: 

Polecenie: BParameter->P

Pokazuje odległość między dwoma punktami kotwiczenia i wyświetla wartość kąta. Możesz używać uchwytów oraz palety Właściwości, aby zmienić zarówno wartość odległości, jak i kąta. Parametr biegunowy może być związany z akcjami przesuwania, skalowania, rozciągania, polarnego rozciągania lub tablicy.

Parametr XY

Ikona: 

Polecenie: BParameter->X

Pokazuje odległości X i Y od punktu bazowego parametru. Może być związany z akcjami przesuwania, skalowania, rozciągania lub tablicowania.

Parametr obracania

Ikona: 

Polecenie: BParameter->R

Definiuje kąt. Kąt obrotu może mieć dowolną wartość lub być zdefiniowany w zakresie lub określonej wartości.

Parametr dopasowania

Ikona: 

Polecenie: BParameter->A


Definiuje położenie X i Y oraz kąt. Parametr dopasowania zawsze dotyczy całego bloku i nie wymaga z nim związanej żadnej akcji. Parametr dopasowania pozwala na automatyczne obracanie odwołania do bloku wokół punktu, aby wyrównać go z innym obiektem na rysunku. Parametr dopasowania wpływa na właściwości obrotu bloku.

Parametr odwracania

Ikona: 

Polecenie: BParameter->F

Parametr flip odwraca obiekty. Można go powiązać z akcją "odwróć".

Parametr widocznościIkona: 

Polecenie: BParameter→V


Kontroluje widoczność obiektów w bloku. Parametr widoczności zawsze odnosi się do całego bloku i nie wymaga przypisania akcji. W rysunku klikasz uchwyt, aby wyświetlić listę stanów widoczności dostępnych dla odniesienia do bloku.

Parametr przeglądaniaIkona: 

Polecenie: BParameter→K

Definiuje niestandardową właściwość, którą możesz określić lub ustawić do oceny

wartości z listy lub tabeli, którą definiujesz. Może być związany z pojedynczym uchwytem przeglądania. W odniesieniu do bloku klikasz uchwyt, aby wyświetlić listę dostępnych wartości. Parametr przeglądania można powiązać z akcją wyszukiwania.

Parametr punkt bazowyIkona: 

Polecenie: BParameter→B

Definiuje punkt bazowy dla dynamicznego odwołania bloku względem geometrii w bloku. Nie można go powiązać z żadnymi działaniami, ale może należeć do zbioru wyboru działania.

13.1.3. Operacje

Definiują, w jaki sposób geometria bloku dynamicznego będzie się poruszać lub zmieniać, gdy niestandardowe właściwości bloku będą manipulowane w rysunku.

Przesuń

ICommand: BActionTool→M

Akcja przesuwania powoduje przesunięcie obiektów o określoną odległość i kąt, na przykład punktu, parametru liniowego, polarnego, XY itp. przesuwa wszystkie obiekty w zestawie wyboru w dowolnym kierunku.

Skala

Command: BActionTool→S

Akcja skalowania, takiego jak liniowy, polarny, XY parametr itp., skaluje wybrane obiekty w kierunku parametru. Użytkownicy mogą manipulować uchwytami w różny sposób, zmieniając właściwości i wartości w paletce Właściwości.

**Rozciągnij**

Command: BActionTool→TA stretch action causes objects to Akcja rozciągania powoduje przesunięcie i rozciągnięcie obiektów o określoną odległość w określonym miejscu. Akcja rozciągania skojarzona z punktem, liniowym, polarnym, parametrem XY itp.

Rozciągnij biegunowe

Command: BParameter→PIn A

Akcja rozciągania polarnego obraca, przesuwa i rozciąga obiekty o określony kąt i odległość, gdy zmieniony zostanie punkt kluczowy na powiązanym parametrze polarnym za pomocą uchwytu lub paletki Właściwości. Akcja rozciągania polarnego

może być stosowana tylko do parametru polarnego. Properties palette. A polar stretch action can only be applied to a polar parameter.

Obróć

Command: BActionTool→P

Akcja obracania jest zawsze skojarzona z parametrem obracania. Wybrane obiekty mogą być obracane swobodnie lub sposób manipulowania uchwytami różni się w paletce Właściwości

Przemieszczanie w poziomie

Command: BActionTool→F

Akcja przemieszczania w poziomie jest zawsze skojarzona z parametrem przemieszczania w poziomie.

Szyk

Command: BActionTool→A

Akcja serii jest skojarzona z parametrem liniowym, polarnym, XY itp. Kopiuje i tworzy serie wybranych obiektów w różny sposób.

Przeglądanie

Command: BActionTool→L

Akcja przeglądania może być skojarzona tylko z parametrem wyszukiwania.



13.1.4. Ogólne kroki tworzenia bloku dynamicznego

Aby uzyskać bloki dynamiczne, poprawić efektywność edycji bloków i uniknąć powtarzających się modyfikacji, możemy stworzyć dynamiczny blok, stosując następujące kroki.

Krok 1: Planowanie

Przed utworzeniem dynamicznego bloku niezbędne jest zaplanowanie jego funkcji, wyglądu, sposobu rysowania i wymaganych parametrów i akcji potrzebnych do osiągnięcia zamierzonych funkcji.

Krok 2: Narysuj figurę geometryczną

Podczas rysowania bloku dynamicznego, należy rysować podstawowe piksele, które mogą zostać narysowane w edytorze bloków.

Krok 3: Dodaj Parametry i Akcje

Jest to najważniejszy krok podczas tworzenia bloków dynamicznych. Podczas edycji parametrów i akcji, należy nie tylko uwzględnić osiągnięcie parametrów i akcji, ale także uwzględnić czytelność bloków dynamicznych i wygodę modyfikacji. Należy umieścić punkt akcji parametru na odpowiadających pikselach, a akcję blisko jego odpowiedniego parametru. Jeśli istnieją więcej parametrów i akcji, należy je odpowiednio nazwać dla lepszego zrozumienia, edycji i modyfikacji.

Krok 4: Sprawdź blok dynamiczny

Zapisz i wyjdź z edytora bloków, rozpocznij testowanie dynamicznego bloku, aby sprawdzić, czy osiągnął zamierzony efekt.


13.2. Przykłady tworzenia bloków dynamicznych

Zobacz, co można zrobić w edytorze dynamicznego bloku i jak uzyskać najlepsze rezultaty projektowe. Oto kilka przykładów:


13.2.1. Parametr punktu bazowego

Większość parametrów ma wpływ tylko wtedy, gdy są dopasowane do akcji, istnieją wyjątki, a parametr punktu bazowego jest jednym z nich.

1. Definiowanie bloków: Zdefiniuj blok i narysuj okrąg w edytorze bloków, jak pokazano na rysunku.

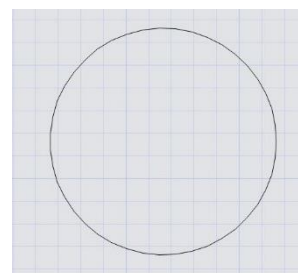

2. Dodaj punkt bazowy: Kliknij parametr "punkt bazowy" na panelu parametrów, umieść parametr na środku koła zgodnie z komunikatem systemowym, jak pokazano na poniższym rysunku.

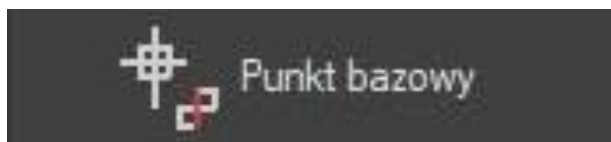


3. Wstaw blok: Zapisz i zamknij edytor bloków, a następnie wstaw blok do modelu. Po dodaniu parametru punktu bazowego zauważysz, że staje się on punktem wstawienia bloku. Należy zauważyć, że jeśli ustalisz punkt wstawienia poprzez okno dialogowe definicji bloku, a dodasz również parametr punktu bazowego, to punkt bazowy stanie się domyślnym punktem wstawienia..




13.2.2. Widoczność

Korzystając z funkcji Parametru Widoczność, możesz kontrolować wyświetlanie i ukrywanie określonego widoku w Bloku Dynamicznym.

1. Przygotuj widok: Przygotuj widok trzech samochodów i zdefiniuj go jako blok.


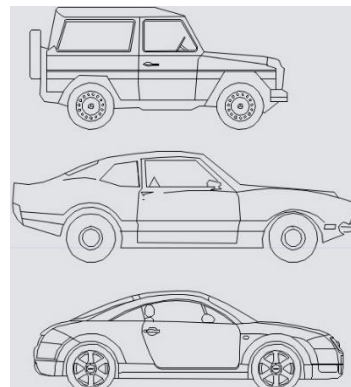


2. Dodaj parametr Widoczności: Wejdź do Edytora Bloków, dwukrotnie klikając na blok lub klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję menu, następnie kliknij przycisk Widoczność w panelu Parametrów, wybierz pozycję Parametru zgodnie z komunikatem systemowym, jak pokazano poniżej.

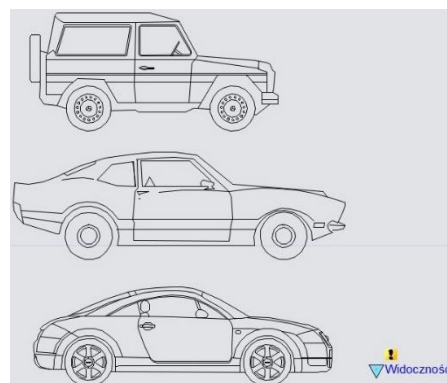


3. Edytuj stany Widoczności: Dwukrotnie kliknij przycisk Widoczność, a pojawi się okno dialogowe Stanów Widoczności. W tym oknie możesz zmienić nazwę, dodać lub usunąć Stany Widoczności. Aby kontrolować widoczność widoku trzech samochodów w tym przykładzie, kliknij przycisk Nowy dla trzech Stanów Widoczności, jak pokazano na poniższym obrazku.


Kliknij poniższy przycisk, jak pokazano na obrazku, i wybierz roadster z rozwijanego menu.

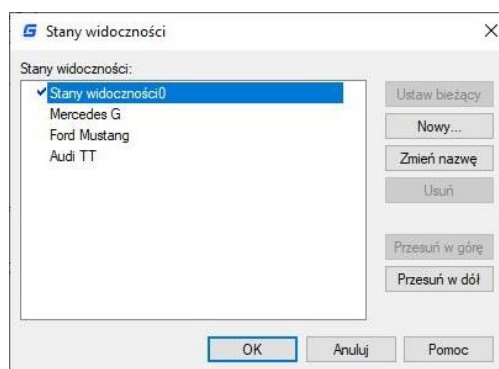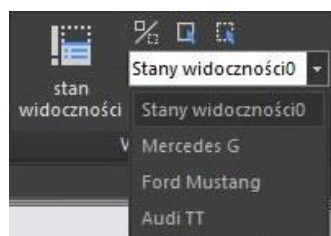

Kliknij przycisk "Zmień na niewidoczny" w panelu narzędzi Widoczności, wybierz ciężarówkę i samochód, aby uczynić je niewidocznymi w stanie "Roadster", jak pokazano na poniższym obrazku, po wybraniu, naciśnij Enter, aby potwierdzić. Dla stanu "Car" i "Truck" ustaw je w ten sam sposób.

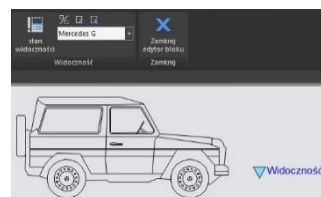

4. Przesuń i dostosuj: Po zakończeniu edycji Stanów Widoczności, przesuń widok trzech samochodów, aby się nakładały, jak pokazano na poniższym obrazku.

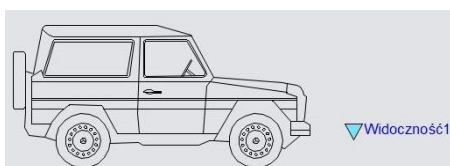

5. Sprawdź blok dynamiczny: Wstaw zmieniony Blok Dynamiczny do rysunku, wybierz Blok Dynamiczny i kliknij uchwyt Parametru Widoczności, wybierz jedną z pozycji z rozwijanej listy, Blok Dynamiczny automatycznie zmieni stan wyświetlania..


13.2.3. Dopasownaie

Parametr Dopasowania może nadać blokom dynamicznym funkcję automatycznego wyrównania, co pozwala zaoszczędzić krok obracania bloków.




1. Dodaj parametr wyrównania dla symbolu chropowatości: Narysuj symbol chropowatości w Edytorze Bloków. Wybierz ikonę parametru wyrównania. Określ położenie i wyrównaną orientację parametru zgodnie z tym, co wymaga komputer, jak pokazano na obrazku, przerywana linia to orientacja wyrównania.

2. Sprawdź blok dynamiczny: Wstaw bloki dynamiczne chropowatości, przesuń uchwyty wyrównania, symbol zostanie wyrównany z interfejsem wymiarów, jak pokazano na poniższym obrazku.


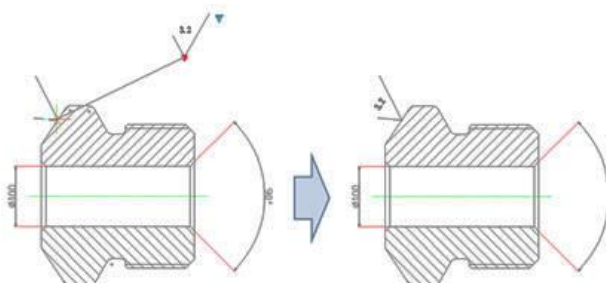


Wskazówka: Kiedy używasz bloku "symbol chropowatości" do oznaczania części zamiennych, symbol jest czasami już w odpowiedniej pozycji, jednak kierunek znaków nie jest poprawny. Potrzebujemy dodać funkcję "przerzucenia znaków" (flip), aby otrzymać poprawną etykietę.

1. Dodaj parametr przerwucenia: Kliknij przycisk "przerwucenia" (flip), dodaj parametr przerwucenia zgodnie z instrukcjami, jak pokazano na obrazku.

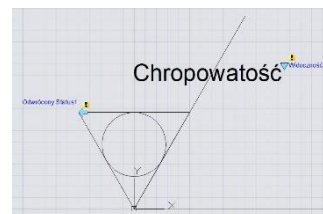


2. Dodaj akcję przerwucenia: Kliknij przycisk akcji przerwucenia na panelu akcji, dopasuj parametr i obiekt dla akcji. Tutaj wybieramy "chropowatość" jako obiekt i umieszczamy przycisk akcji, jak pokazano na poniższym obrazku.

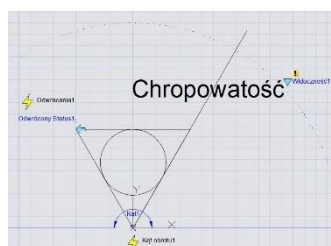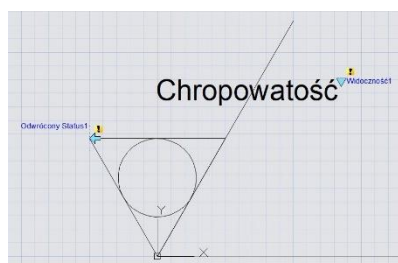


Użyj tego samego sposobu, aby dodać parę parametrów "odwrócenia" i akcji dla kierunku pionowego, jak pokazano na poniższym obrazku:

13.2.4. Przesunięcie punktu


1. Narysuj rysunek: Narysuj rysunek i zdefiniuj go jako blok.

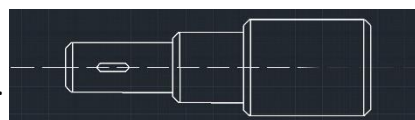

2. Dodaj parametr punktu: Kliknij przycisk parametru punktu na pasku narzędzi, zdefiniuj położenie parametru zgodnie z poleceniem, jak pokazano na obrazku.



3. Dodaj akcję przesunięcia: Kliknij przycisk akcji przesunięcia na panelu akcji, dopasuj parametr i obiekt dla akcji oraz zdefiniuj położenie. Położenie etykiety akcji nie ma wpływu na efekt dynamicznego bloku, ale dla

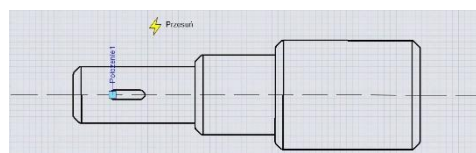


zachowania estetyki i wygody spróbuj umieścić etykietę w pobliżu odpowiedniego parametru.

4. Sprawdź blok dynamiczny: Wstaw dynamiczny blok, przeciągnij niebieski uchwyt, a następnie przesunąć wpust w prawo zgodnie z rysunkiem poniżej. Zauważalnie, dynamiczny blok może osiągnąć oczekiwane wyniki. Należy jednak zwrócić uwagę, że jeśli nie jest wykorzystywane ograniczenie Orto, wpust może poruszać się w każdym kierunku, ponieważ kierunek parametru punktu jest losowy, a charakterystyka parametru decyduje o charakterystyce akcji.


13.2.5. Ruch liniowy

W rzeczywistości, z powodu wymagań charakterystyki mechaniki materiałowej, wpust może być umieszczony tylko na linii środkowej. Dlatego wystarczy ruch poziomy dla wpustu, a ruch w innym kierunku nie ma sensu. Następnie wykorzystamy parametr liniowy do zdefiniowania kierunku ruchu wpustu na linii środkowej wału stopniowego.


1. Narysuj: Narysuj rysunek zgodnie z poniższym i zdefiniuj go jako blok.



2. Dodaj parametr liniowy: sposób dodawania parametru liniowego jest podobny do wymiarowania, oba starają się umieścić punkt absorpcji parametru na linii środkowej wału stopniowego.

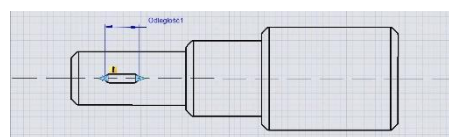

3. Dodaj akcję Przesunięcia: W odróżnieniu od przesunięcia punktu, po określeniu parametru, system wyświetli komunikat: Określ parametr związany z ruchem. Wybierz prawy uchwyt parametru jako "Powiązany punkt parametru", jak pokazano na poniższym obrazku.

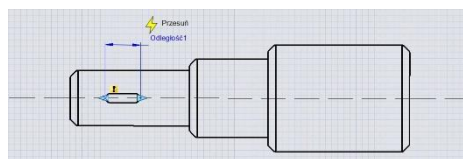


Punkt parametru, o którym mówimy, odpowiada punktowi działania Przesunięcia. Po wyjściu z edytora bloków możesz przeciągać ten punkt, aby dynamiczny blok zmieniał się odpowiednio. Po wybraniu powiązanego punktu parametru można określić obiekty ruchu dla akcji, jak pokazano na poniższym obrazku. Umieść etykietę akcji, zapisz i wyjdź z dynamicznego bloku.


4. Sprawdź blok dynamiczny: Wybierz dynamiczny blok i przeciągnij prawy uchwyt parametru. Jednocześnie, bez względu na to, jak porusza się kursor, keyway jest ograniczony do linii środkowej wału stopniowego. To znaczy, że z ograniczeniem parametru liniowego dynamiczny blok może poruszać się tylko w kierunku określonym przez parametr liniowy.

13.2.6. Liczba uchwytów

W edytorze bloków wybierz parametry liniowe i zmień liczbę uchwytów na "1" w panelu właściwości.

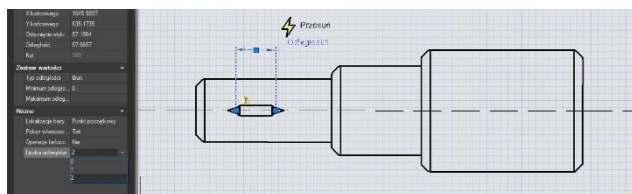


Zapisz i wyjdź z edytora bloków, wybierz blok dynamiczny, zauważysz, że jeden uchwyt zniknął. Faktycznie, po zmianie liczby uchwytów z "2" na "1", pierwszą rzeczą, która zniknęła, był podstawowy uchwyt parametrów, czyli pierwszy punkt podczas dodawania parametrów.

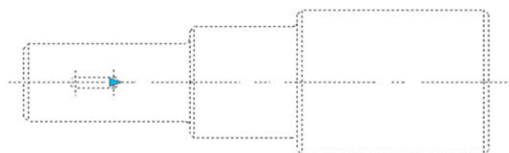

13.2.7. Kąt przesunięcia

Otwórz edytor bloku, w oknie Właściwości operacji wybierz kąt odsunięcia z przedziału od 0° do 30°, zapisz i opuść edytor bloków.

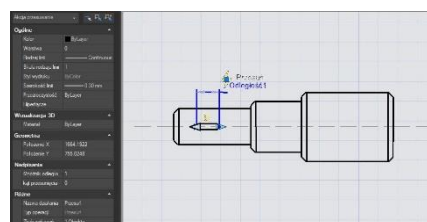

Wybierz Dynamiczny Blok, a następnie przesun uchwyt z prawej strony. Zauważysz, że może on poruszać się tylko w kierunku 30°, jak pokazano na poniższym obrazku. Kierunek działania może zmieniać się w zależności od Przesunięcia kąta.


13.2.8. Rozciąganie liniowe

Podczas projektowania mechanicznego często potrzebujemy zmienić położenie i wymiary wgłębienia klucza. W tej sekcji dodamy funkcję Liniowego Rozciągania dla klucza na wałku stopniowanym.

1. Dodaj parametr liniowy



2. Dodaj akcję rozciągania: Kliknij przycisk akcji rozciągania na panelu akcji, wybierz parametr zgodnie z komunikatem i zdefiniuj prawy uchwyt jako kluczowy punkt parametru, jak pokazano na poniższym obrazku. Czarny obiekt to obiekt operacyjny akcji, przerywana ramka to ramka

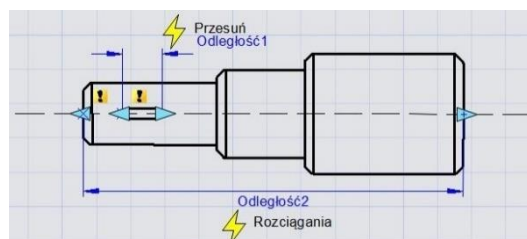


rozciągania, obiekty przecinające się z ramką rozciągania będą rozciągane, a obiekty wybrane przez ramkę rozciągania będą się przesuwać.

3. Sprawdź blok dynamiczny: Wyjdź z edytora bloków i przeciągnij uchwyt rozciągania, aby rozciągnąć klucz, jak pokazano na obrazku.

13.2.9. Ustawianie wartości parametru

W projektach mechanicznych często potrzebujemy dokładnie rozciągnąć wyściełanie do określonej długości. Zobaczmy teraz, jak to zrobić. Wybierz parametr liniowy w edytorze

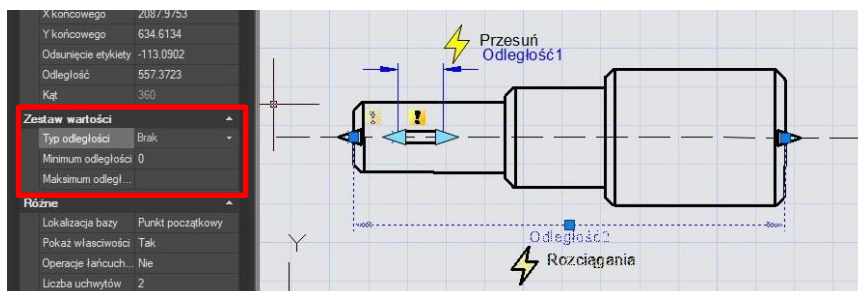


bloków, kliknij ramkę wpisu po prawej stronie "typu odległości" na panelu właściwości, pojawi się menu rozwijane.

Tutaj, opcja "none" jest opcją domyślną, co oznacza, że można opcjonalnie rozciągać. Z pozostałymi dwoma opcjami można zdefiniować odpowiednio maksymalną i minimalną liczbę.

"Zwiększenie" oznacza stopniowe rozciąganie, a po wybraniu tej opcji pojawia się "Zestaw wartości", jak pokazano poniżej. Jeśli wybierzesz "listę", pojawi się zestaw wartości, jak pokazano na poniższym obrazku, a dynamiczny blok można rozciągać tylko zgodnie z numerem na liście.


Kliknij ramkę tekstu po prawej stronie "listy wartości odległości", pojawi się przycisk z trzema kropkami. Kliknij ten przycisk, wyświetli się okno dialogowe "Dodaj odległość". Dodaj trzy liczby "1", "1.5" i "2" w oknie dialogowym, jak pokazano na poniższym obrazku.

Zamknij edytor bloków i przeciągnij prawy uchwyt, zobaczysz kilka szarych linii pojawiających się po prawej stronie rowka, a rowek można rozciągnąć tylko do pozycji na szarej linii, jak pokazano poniżej. Oczywiście, poprzez listę wartości, można zdefiniować określoną liczbę rozciągnięć, aby uzyskać dokładne rozciągnięcie.

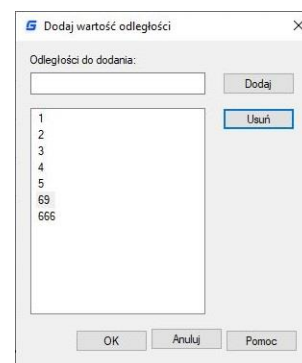

13.2.10. Symetryczne rozciąganie

Istnieje łatwy sposób na zrealizowanie dwustronnego rozciągu, który polega na dodaniu dwóch akcji rozciągania. Chociaż można to osiągnąć dwustronnym rozciągnięciem, akcja rozciągania jest niezależna. Aby osiągnąć równomierny rozciąg, parametr potrzebuje dodatkowej konfiguracji.

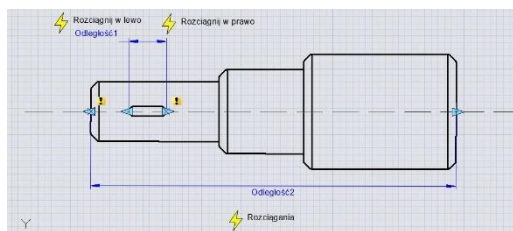

-Pierwszy krok, to dodanie dwóch akcji rozciągania dla parametru i wybór dwóch uchwytów dla dwóch parametrów jako punktów odniesienia dla każdej akcji.


-Drugi krok, to w zakładce "misc", zmiana położenia bazowego z "Start Point" na "Mid Point", jak pokazano na poniższym rysunku. Zapisz i wyjdź z edytora bloków.

Dla wygody obserwacji efektu, narysowaliśmy pionową linię środkową pośrodku przekładni, a następnie rozciągnęliśmy uchwyt na lewą lub prawą stronę przekładni, jak pokazano na poniższym rysunku. W miarę przesuwania uchwytów, osiągnięto równomierny rozciąg w obie strony.


13.2.11. Mnożnik rozciągania

Weźmy jako przykład wał stopniowy, jeśli rozciągniemy lewą część wału stopniowego, klucz wciąż musi pozostać na środku mniejszego wału po rozciągnięciu. W takim przypadku, użyjemy właściwości "Mnożnik odległości" w akcji, aby osiągnąć ten cel.

1. Dodaj parametr liniowy i akcję rozciągania dla wału stopniowego: Ukryj prawy uchwyt punktu parametru, ramka akcji rozciągania jest widoczna na poniższym obrazku, pogrubiony obiekt to obiekt operacji akcji.

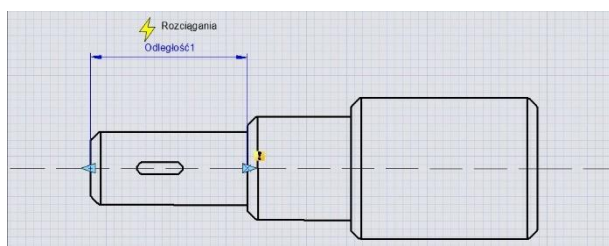


2. Dodaj akcję przesuwania dla klucza: Podczas przesuwania wybierz lewy uchwyt parametru liniowego, rozciągając odpowiednie punkty parametru. Przesuń obiekty akcji i wybierz cały klucz, jak pokazano na poniższym obrazku.

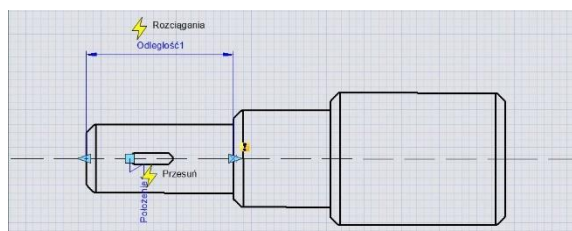


3. Zmodyfikuj mnożnik odległości akcji:

Wybierz akcję Przesuwania i zmodyfikuj domyślną wartość z 1 na 0,5 w właściwości mnożnika odległości, zapisz i wyjdź z edytora bloków.

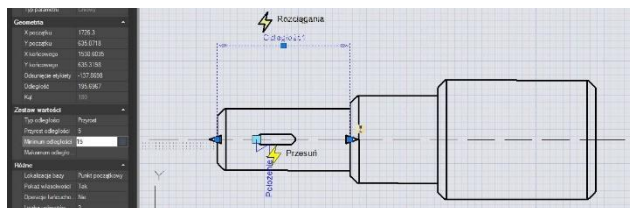


4. Przetestuj blok dynamiczny: Przeciągnij uchwyt w lewo, a wraz z jego ruchem okaże się, że oś mniejszej średnicy wałka będzie miała efekt rozciągania, a keyway przesunie się w lewo wraz z nią, zachowując przy tym środek keyway na osi mniejszej średnicy wałka. Mimo że Stretch i Move mają wspólny parametr, gdy współczynnik mnożenia odległości Move jest zmieniony na 0,5, przesunięcie Move może się rozciągać tylko o połowę przesunięcia.

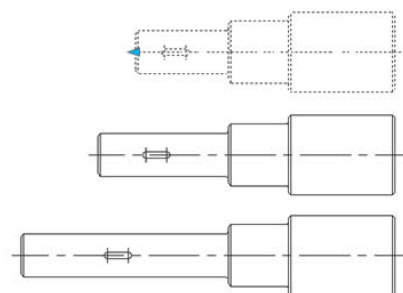**13.2.12. Operacje łańcuchowe**


Jeśli chcesz zrealizować symetryczne rozciąganie bez zmiany środka keyway i jednocześnie zmiany długości osi mniejszej średnicy, jak to osiągnąć?

1. Dodaj parametry i operacje rozciągania dla wpustu:


Dodaj parametr rozciągania i akcję dla wałka stopniowego, jak pokazano na poniższym obrazku. Tu pogrubione obiekty wskazują na obiekt działania. Ponieważ kolejne operacje nie będą rozciągać wałka stopniowego przez uchwyt tego parametru liniowego, liczba uchwytów parametru liniowego może zostać zmodyfikowana na "0".

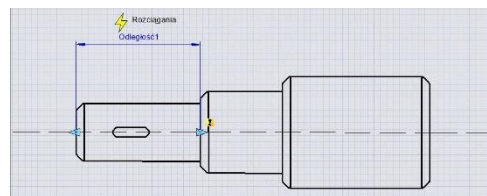**2. Dodaj parametr liniowy dla lewej części wału:**


Ustaw pozycję punktu bazowego liniowego parametru jako "Środek", aby umożliwić funkcję symetrycznego rozciągania.

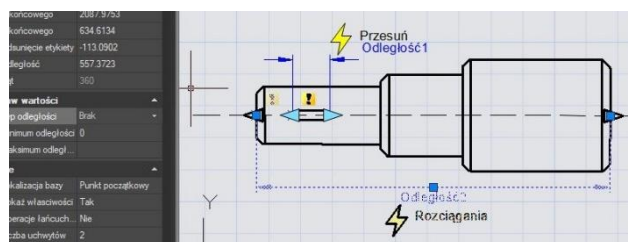

3. Zaznacz opcję Operacje łańcuchowe dla parametru liniowego: Wybierz liniowy parametr "Odległość" i zmodyfikuj akcję łańcuchową w właściwościach z "Nie" na "Tak", jak pokazano na poniższym obrazku::

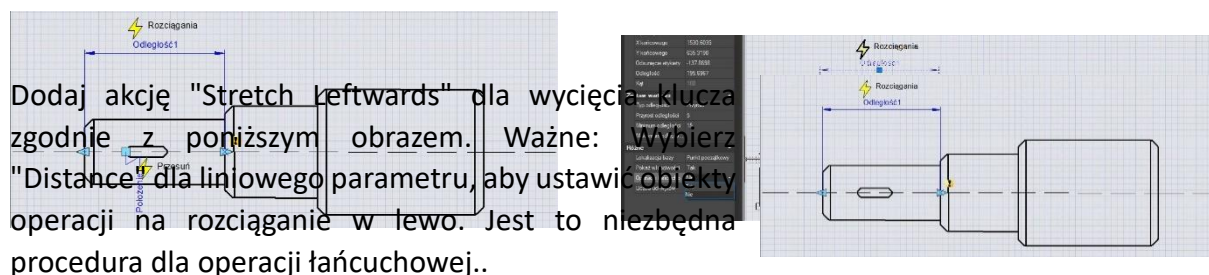

4. Sprawdź blok dynamiczny: Po przesunięciu lewej uchwytu, nie tylko wycięcie klucza będzie się rozciągać dwustronnie i symetrycznie, ale również mniejsza średnica wału będzie się automatycznie rozciągać. Jest to operacja łańcuchowa. Realizacja operacji łańcuchowej ma dwie ważne procedury: Po pierwsze, zmodyfikuj wartość parametru, który musi działać jako łącznik i zmodyfikuj właściwość "chain action" z "NO" na "YES". Po drugie, wybierz parametr obiektów, które zostały wybrane do łączenia, aby ustawić.

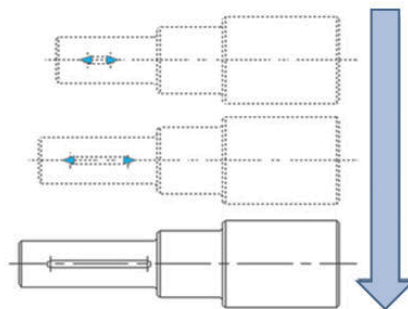


13.2.13. Skalowanie obiektów


Akcja skalowania może być dopasowana do parametru liniowego, parametru biegunowego i parametru XY, aby osiągnąć różne efekty dynamiczne.

Skalowanie liniowe


1. Narysuj: Zakończ rysowanie otworu dostępowego w przestrzeni modelu i zdefiniuj go jako blok, jak pokazano na poniższym obrazku.

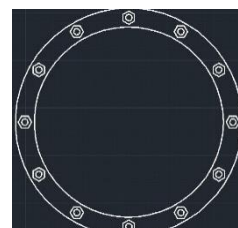

2. Dodaj parametr liniowy: Przejdź do edytora bloków i dodaj parametr liniowy. Początkowym punktem parametru liniowego jest środek koła, a liczba uchwytów jest wybrana jako "1", jak pokazano na poniższym obrazku.

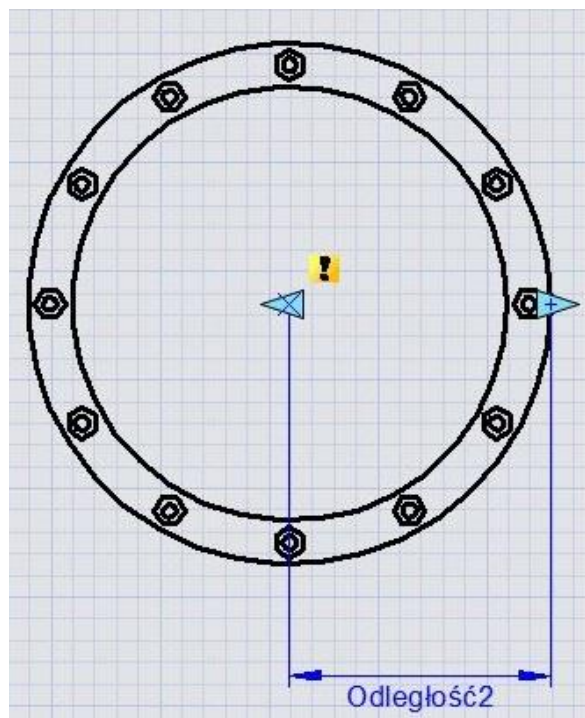


3. Dodaj akcję: Kliknij ikonę Skaluj na panelu Akcji, wybierz parametr dla Akcji i zaznacz cały otwór dostępowy jako obiekt Akcji, jak pokazano na poniższym obrazku.

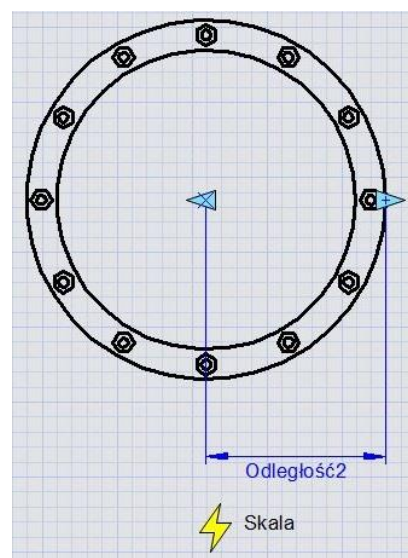


4. Sprawdź blok dynamiczny: Wyjdź z trybu edycji bloku i wstaw blok dynamiczny. Po przesunięciu uchwytu trójkątnego, obiekty (nakrętki) zmieniają skalę wraz z nim.

Skalowanie biegunowe


Kiedy przesuwamy uchwyt skalowania otworu dostępowego na lewo od środka okręgu, czyli przesuwamy punkt bazowy parametru liniowego na lewo od środka okręgu, zauważymy, że blok nie ma odpowiadającej mu skali, jak pokazano na poniższym obrazku.

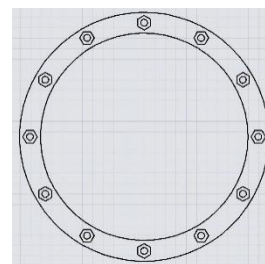

Przyczyną tego jest to, że koniec parametru liniowego nie może przekroczyć jego punktu bazowego, więc zmieniamy parametr liniowy na parametr biegunowy, bez zmiany innych operacji, jak pokazano na poniższym obrazku.

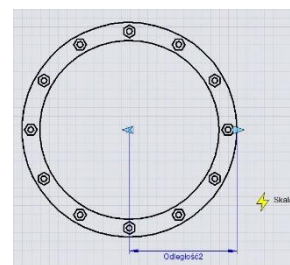


Wyjdź z trybu edycji bloku i ponownie przesunąć uchwyty bloku otworu dostępowego, zobaczysz, że po zmianie parametru liniowego na parametr biegunowy możemy przeciągnąć uchwyt, aby skalować blok dynamiczny w dowolnym kierunku.

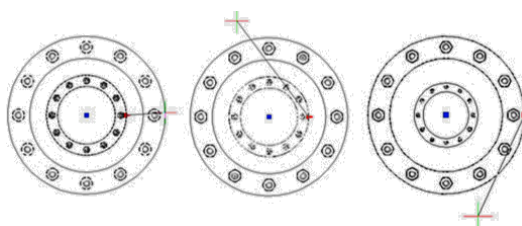


13.2.14. Skalowanie symboli

W tej sekcji wyjaśnimy niektóre cechy skalowania przy użyciu parametru XY i akcji skalowania w przykładzie z parą.

1. Rysowanie grafiki: Narysuj grafikę, która wymaga dynamicznego bloku i zdefiniuj ją jako blok, jak poniżej:

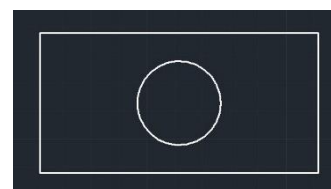


2. Dodaj parametr XY: Wejdź do Edytora bloków, dodaj parametr XY. Dodawanie parametru jest podobne do parametru liniowego. Wybierz pierwszy punkt parametru od lewego dolnego rogu prostokąta jako punkt bazowy, drugi punkt od prawego górnego rogu i zmień liczbę uchwytów na "1". Następnie dodaj akcję skalowania, jak pokazano poniżej.

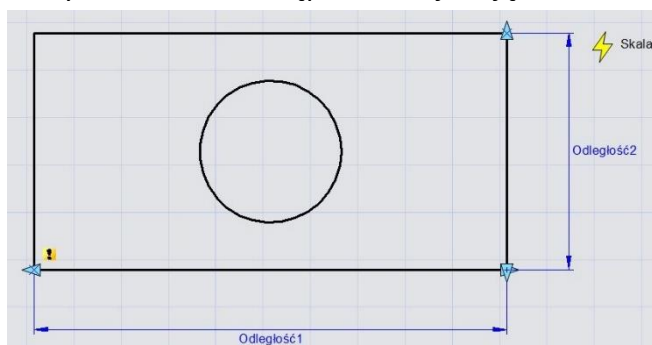


3. Sprawdź blok dynamiczny: Po wyjściu z edytora bloków przeciągnij uchwyt z prawego górnego rogu prostokąta, zobaczysz, że cały dynamiczny blok skaluje się wraz z przesuwaniem uchwytu. Łatwo zauważyć, że zarówno koło, jak i prostokąt skalują się na podstawie punktu bazowego parametru XY.

5. Modyfikacja bazy akcji: Zmień typ bazy: wróć do edytora, wybierz akcję skalowania i zmień domyślny "Zależny" na "Niezależny".

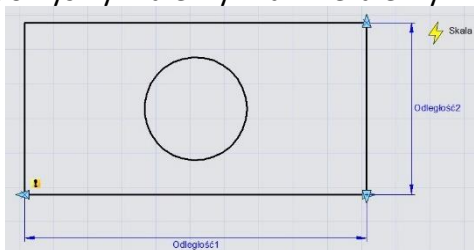


Określ nowy punkt bazowy: kliknij pojedynczo prawe pole wejściowe "Bazowy-X" i "Bazowy-Y", możesz ręcznie wprowadzić wartość współrzędnych lub kliknąć mały przycisk z trzema kropkami po prawej stronie pola wejściowego i przypiąć punkt bazowy, jak pokazano poniżej.

Określ punkt bazowy za pomocą celownika i punktu środka koła jako punktu bazowego. Po wyjściu z edytora bloków skaluj dynamiczny blok. Po zmianie typu i położenia bazy, centrum skalowania dynamicznego bloku zmienia się z punktu bazowego parametru XY na nowo określony punkt bazowy (środek koła).

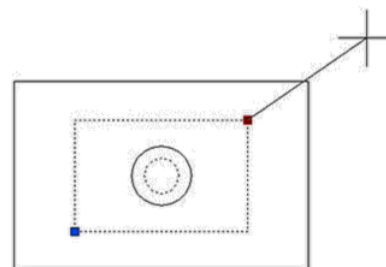

6. Rodzaj skali: W właściwościach akcji skalowania znajduje się "Rodzaj skali". Domyślna wartość to "Skala XY". Jeśli wybierzesz "Skalę XY", dynamiczny blok skaluje się za każdym razem, gdy uchwyt skali porusza się na osi X lub Y. Jeśli wybierzesz "Skalę X", skaluje się tylko wtedy, gdy uchwyt skali przesuwa się wzdłuż osi X. Podobnie, gdy wybierzesz "Skalę Y".

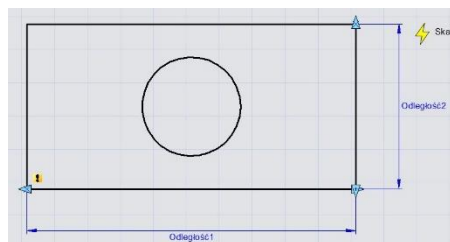


13.2.15. Obracanie

W tej sekcji użyjemy parametru rotacji i akcji obracania, aby dodać dynamiczną funkcję obracania do symboli indeksu widoku (system angielski), które często są używane w rysunkach architektonicznych.




1. Narysuj rysunek: Narysuj symbol indeksu widoku i zdefiniuj go jako blok, jak pokazano na poniższym obrazku. Proszę zdefiniować numer widoku i numer rysunku jako atrybut tekstowy, aby można było je łatwo zmienić w przyszłości.

2. Dodaj parametr rotacji: Wybierz środek koła jako pierwszy punkt parametru, system domyślnie ustawia go jako punkt rotacji, ustaw typ kąta na "przyrost", a jego wartość na 15 stopni, jak pokazano poniżej.

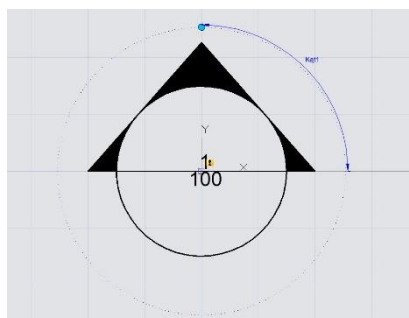

3. Dodaj akcję obrotu: Kliknij przycisk akcji obrotu na panelu akcji, dopasuj parametr, obiekt i pozycję dla akcji i wybierz cały symbol indeksu jako obiekt akcji.

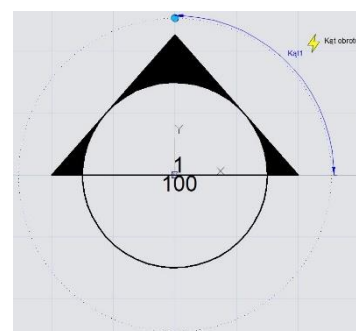


4. Sprawdź blok dynamiczny: Wyjdź z edytora bloków i wstaw blok, przeciągnij uchwyt rotacji, aby uzyskać efekt obrotu, jak pokazano na poniższym obrazku.

13.2.16. Rozciąganie biegunowe


W tej sekcji korzystamy z funkcji dynamicznego przeskalowania rozciąganie biegunowe, aby narysować symbol przekroju.

1. Narysuj, odbij i zdefiniuj jako blok: Poniższy rysunek zawiera tekst atrybutu, który może być modyfikowany według potrzeb. Następnie odbij ten rysunek i zdefiniuj odbitą część jako blok.

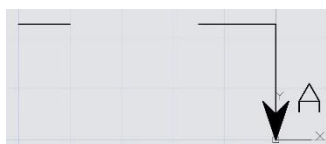

2. Dodaj działanie i parametr dla tekstu atrybutu:

Dodaj parametr punktu i działanie "Przesuń" dla tekstu oraz zmień łańcuchowe działanie na "Tak". To przygotowuje nas do kolejnego kroku, czyli stworzenia łańcuchowego działania dla akcji rozciąganie biegunowe.

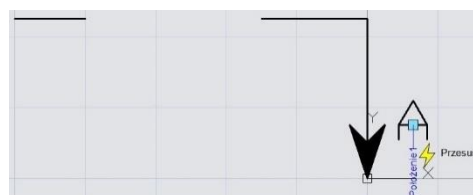

3. Dodaj parametr i akcję biegunową: Dodaj parametr biegunowy, którego pierwszy punkt powinien być centrum symbolu przekroju. Ten punkt będzie centrum obrotu parametru biegunowego. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:



1. Wybierz prawy uchwyt parametru biegunowego jako punkt powiązany z parametrem i określ pole rozciągania (Rys. 3.1).
2. Wybierz razem obiekty do rozciągania oraz parametr punktu "pozycja", co pozwala na przemieszczanie się tekstu i symbolu przekroju razem (Rys. 3.2).
3. Określ obiekty, które będą obracać się tylko w akcji rozciąganie biegunowe (Rys. 3.3).
4. Określ lokalizację symbolu akcji (Rys. 3.4).
5. Powtórz powyższe kroki, aby dodać ten sam parametr i kolejność akcji dla lewej części.

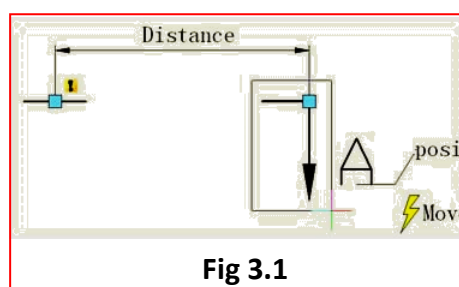


Fig 3.1

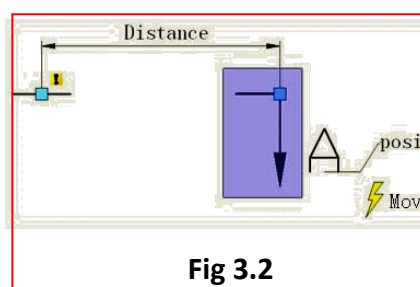


Fig 3.2

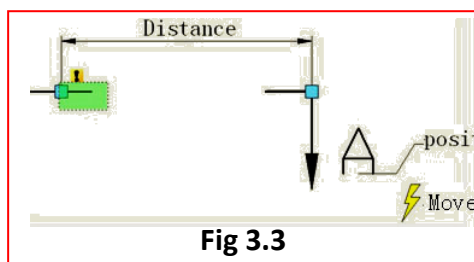


Fig 3.3


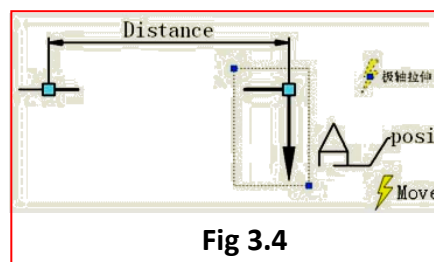


Fig 3.4

Lepiej jest ukryć uchwyty, które nie są powiązane z parametrem rozciąganie biegunowe, jak pokazano poniżej:

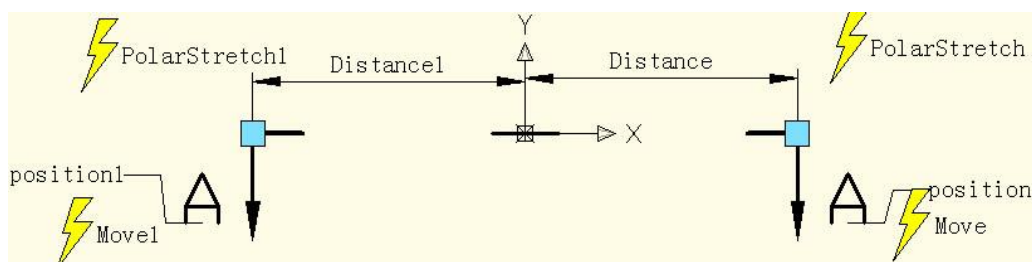

4. Sprawdź blok dynamiczny: Otwórz grafikę, którą trzeba wymiarować i wstaw ukończony dynamiczny blok (Rys. 4.1). Przeciągnij uchwyt dynamicznego bloku, symbol przekroju może być rozciągnięty na zewnątrz i obrócony wokół środka, a ty kończysz znacznik symbolu przekroju (Rys. 4.2).

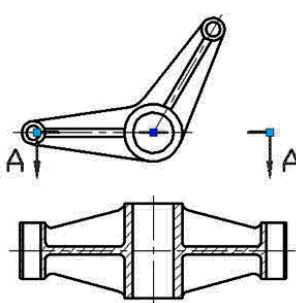


Fig 4.2


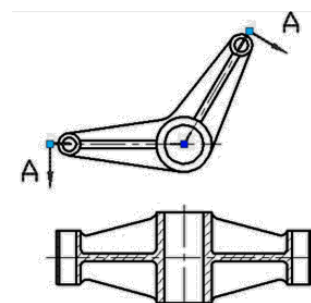


Fig 4.1

13.2.17. Cechy akcji rozciągania biegunowego


Zmodyfikuj liczbę uchwytów polarowego parametru w dynamicznym bloku symbolu przekroju w ostatnim przykładzie, aby wyświetlić oba uchwyty polarowego parametru. Z poniższego obrazka widać, że centralny uchwyt jest wyraźnie inny przed i po zmianie. Przed modyfikacją punkt centralny był w rzeczywistości punktem bazowym bloku, a to był punkt wstawienia. Po modyfikacji punktem bazowym parametru polarnego stał się punkt środkowy

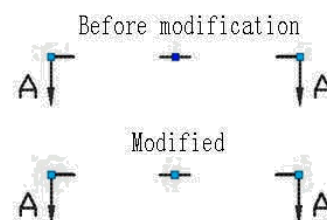

bloku.

Kliknięcie centralnego uchwytu umożliwia przesunięcie go w dowolnym kierunku. Jednocześnie ciemnoniebieski punkt wstawienia bloku pojawi się ponownie, jak pokazano na poniższym obrazku. Wyraźnie widać, że punkt wstawienia jest tylko przykryty przez punkt bazowy parametru polarnego. Punkt bazowy parametru polarnego może być dowolnie przesuwany, ale dla bloku wydaje się, że nic się nie dzieje. Ale czy to prawda?

Aby potwierdzić, czy blok zmienia się czy nie, przesuwamy uchwyty na obu końcach i możemy zauważyć, że symbol przekroju nie jest wyśrodkowany na ciemnoniebieskim punkcie bazowym podczas zmiany, ale jako punkt obrotu przyjmuje się punkt bazowy parametru polarnego, jak pokazano na poniższym obrazku.

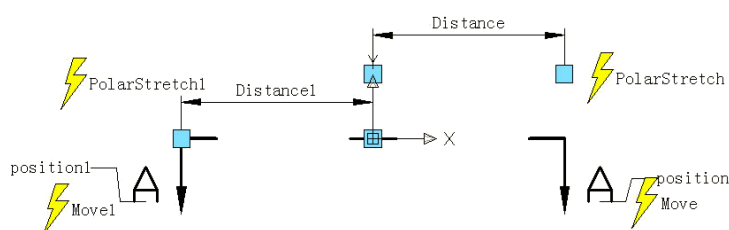

Zamknij edytor bloków, przesuń prawą uchwytkę i zobaczysz, że środek obracania przesuwa się wraz z parametrem. Z powyższych przykładów trudno zrozumieć, że parametr polarny nie może poruszać się dowolnie jak parametr punktu i liniowy, powodem jest to, że punkt bazowy parametru polarnego określa środek obrotu obiektu, raz przesunięty, środek obrotu również się przesunie. Ten sam powód uniemożliwia dowolne przesunięcie parametru obrotu.

13.2.18. Szyk


Do funkcji tablicy dynamicznego bloku potrzebujemy użyć akcji Szyk, aby dopasować parametr liniowy, parametr polarny, parametr XY i osiągnąć różne tabele.

Linear Array


1. Narysuj: Narysuj listę części i zdefiniuj ją jako blok.

No.	Name	Number	Materials	Norm	Note

2. Dodaj parametr liniowy: Po dodaniu akcji Tablica, możemy przeciągnąć dwie uchwyty parametru, aby utworzyć listę tablicową, ale oczywiście chcemy tylko osiągnąć tablicę w górę pustej belki, nie w dół, więc aby uniknąć błędów, powinniśmy ukryć uchwyt pod Parametrem, jak na poniższym obrazku.

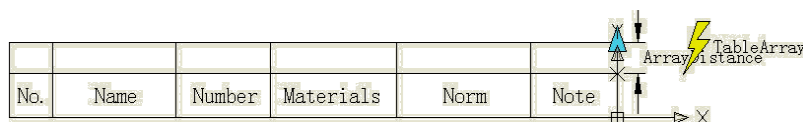

3. Dodaj akcję Tablica: Podczas dodawania akcji Tablica, system poprosi o wyznaczenie odstępu między kolumnami. Odstęp między kolumnami to odległość między obiektami, które tworzą tablicę. Tutaj szerokość linii wynosi 7 mm, dla linii między liniami można wybrać bliską tablicę, wyznaczamy, że odstęp między kolumnami wynosi 7 mm.

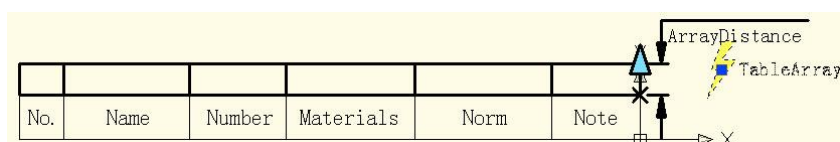

4. Sprawdź blok dynamiczny: Wstaw blok dynamiczny, przeciągnij górną prawą uchwytkę do góry, liczba linii listy części zostanie automatycznie dodana, jak na poniższym obrazku.


No.	Name	Number	Materials	Norm	Note



No.	Name	Number	Materials	Norm	Note

Szyk


XY

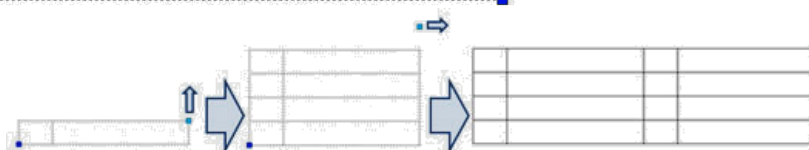


W porównaniu do szyku biegunowego, tablica XY ma tabelę w kierunku pionowym.

Szyk biegunowy

Oto przykład dynamicznego bloku, po przeciągnięciu uchwytu, efekt będzie taki, jak na poniższym obrazku. Widzimy, że możemy nie tylko rozciągać ogrodzenie, ale także dowolnie obracać kierunek, to jest efekt łączący Rozciąganie polarnych z Szyk biegunowy.

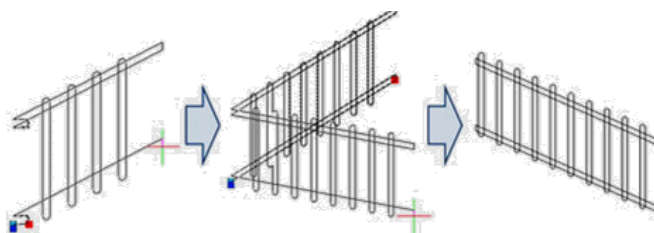

Wejdź do edytora bloków; rozciągnij, sposoby dodawania Akcji Szyk przedstawione są na poniższym obrazku, pogrubione obiekty wyrażają związek z wybraną akcją. Parametr biegunowy bezpośrednio określa sposób tablicy, tablica polarna będzie traktować kierunek parametru biegunowego jako kierunek tablicy, osiągając funkcje szyku w dowolnym kierunku.

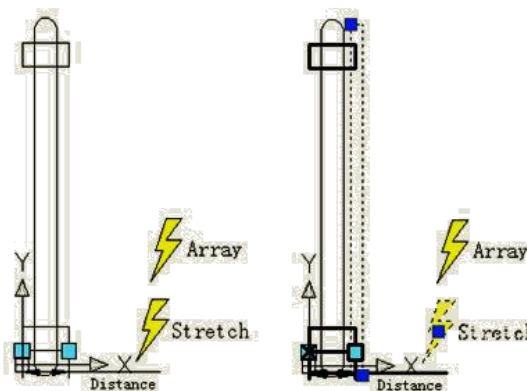

14. Wymiana danych pomiędzy aplikacjami

14.1. Obsługa platformy .NET

Środowisko .NET umożliwia zarządzanie plikami aplikacji i rysunków programowo z wykorzystaniem bibliotek udostępnianych i dostępnych dla wielu języków programowania, takich jak VB.NET, C# i Managed C++. Użytkownicy mogą automatyzować zadania, takie jak tworzenie i modyfikowanie obiektów przechowywanych w bazie danych pliku rysunku lub zmiana zawartości pliku dostosowania.

14.2. API ObjectARX


GstarCAD 2024 GRX jest zgodny z API AutoCAD ObjectARX 2020, programy mogą być pomyślnie kompilowane, ładowane i używane bez edycji kodu, co oszczędza wiele czasu w migracji aplikacji opracowanych z wykorzystaniem AutoCAD ObjectARX.

14.3. Polecenie Copylink


Dzięki poleceniu COPYLINK użytkownicy mogą skopiować aktualny widok rysunku do schowka, a następnie wkleić zawartość schowka do innego dokumentu jako obiekt OLE z linkiem.

14.4. Lisp Debugger

Można wprowadzić polecenie VLISP lub VLIDE lub kliknąć przycisk na wstążce Zarządzaj aplikacjami, a następnie Edytor Visual LISP, aby uruchomić Visual Studio Code jako Debugger Lisp w GstarCAD 2024, w którym można wygodnie edytować i debugować programy Lisp.

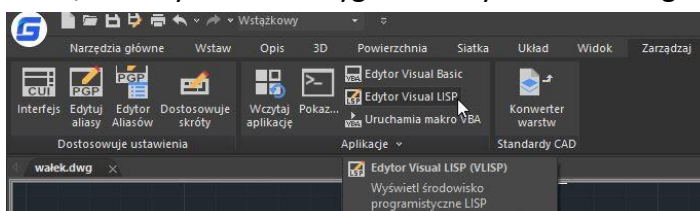

Jeśli nie zainstalowano oprogramowania Visual Studio Code, pojawi się ostrzeżenie, proszące o jego wcześniejszą instalację. Jeśli oprogramowanie Visual Studio Code zostało już zainstalowane na komputerze, zostanie otwarte w ciągu kilku sekund. Możesz odwiedzić oficjalną stronę internetową VS Code

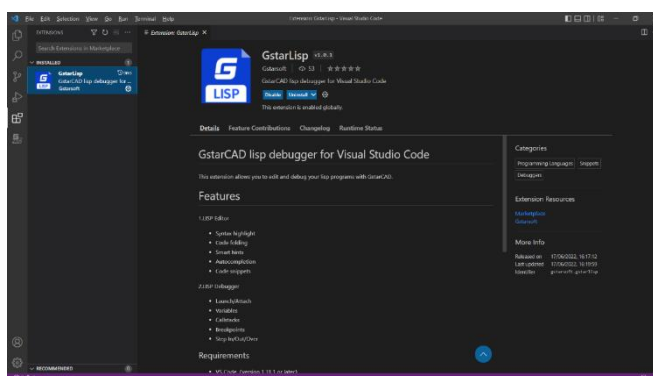


(<https://code.visualstudio.com/docs/getstarted/userinterface> aby dowiedzieć się więcej szczegółów.

GstarLisp: To rozszerzenie dodaje obsługę plików Lisp do Visual Studio Code. Umożliwia to edycję i debugowanie programów Lisp z GstarCAD. Gdy uruchomisz VS Code przez GstarCAD, domyślnie zainstalowane zostanie rozszerzenie GstarLisp. Jeśli pojawi się nowa wersja rozszerzenia GstarLisp, zostanie ono automatycznie zaktualizowane przy następnym uruchomieniu VS Code przez GstarCAD. Lub można również wyszukać i zainstalować je na stronie Marketplace.

1. Otwieranie plików

Jesteś w stanie otworzyć pliki LSP lub DCL i debugować je, gdy VS Code jest otwarty i zainstalowane jest rozszerzenie GstarLisp.


- Kliknij ikonę rozszerzenia GstarLisp, a następnie ikonę "Otwórz folder", wybierz folder, a pliki .lsp i .dcl zostaną wyfiltrowane.
- Kliknij plik na liście, aby otworzyć go w obszarze edycji.
- Kliknij przycisk odświeżania, aby ponownie załadować wybrany plik, jeśli jest to potrzebne.

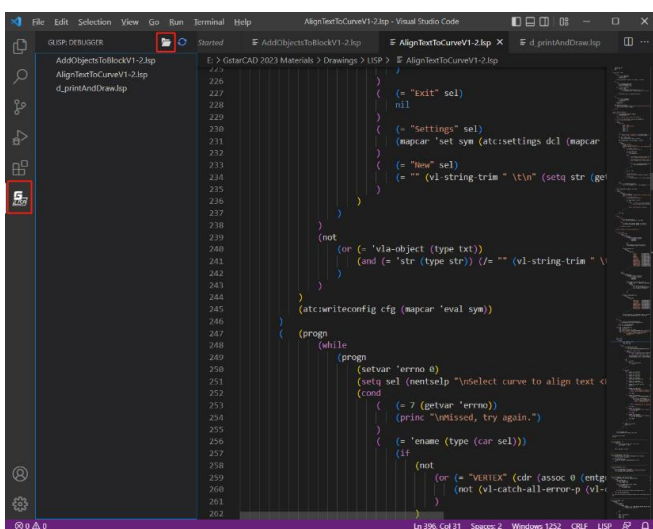

2. Edytuj plik

Co możesz zrobić, aby edytować program z rozszerzeniem GstarLisp w VS Code:

- Zwijanie kodu
- Wyróżnienie składni
- Inteligentne odpowiedzi
- Automatyczne uzupełnianie
- Fragmenty kodu

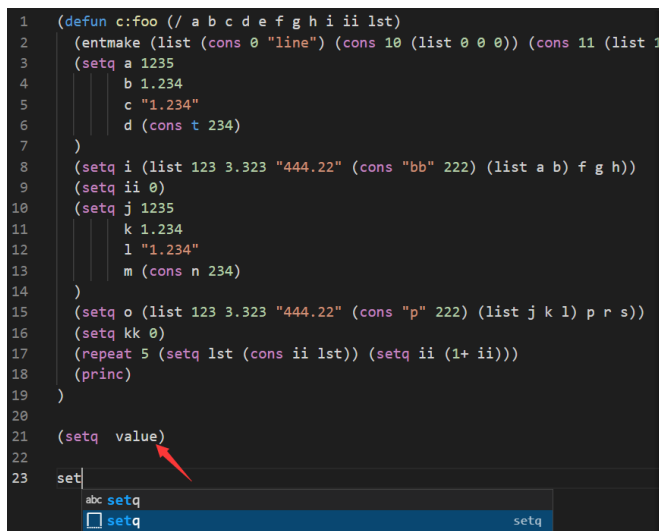

```

1 (defun c:foo (/ a b c d e f g h i ii lst)
2   (entmake (list (cons 0 "line") (cons 10 (list 0 0 0)) (cons 11 (list 1
3   (setq a 1235
4     b 1.234
5     c "1.234"
6     d (cons t 234)
7   )
8   (setq i (list 123 3.323 "444.22" (cons "bb" 222) (list a b) f g h))
9   (setq ii 0)
10  (setq j 1235
11    k 1.234
12    l "1.234"
13    m (cons n 234)
14  )
15  (setq o (list 123 3.323 "444.22" (cons "p" 222) (list j k l) p r s))
16  (setq kk 0)
17  (repeat 5 (setq lst (cons ii lst)) (setq ii (1+ ii)))
18  (princ)
19 )
20
21 (setq value)
22
23 set
  
```


3. Debugowanie

Basic debugging steps include:

- Krok 1. Uruchomienie VS Code
- Krok 2. Otwarcie pliku LSP lub DCL
- Krok 3. Dodanie konfiguracji debugowania i edycja launch.json
- Krok 4. Wybierz konfigurację debugowania: GstarLisp-Launch lub GstarLisp-Attach
- Krok 5. Kliknij Uruchom> Rozpocznij debugowanie (lub naciśnij F5)


GstarLisp-Attach:


Umożliwia dołączenie do działającej instancji aplikacji GstarCAD, aby debugować bieżący plik

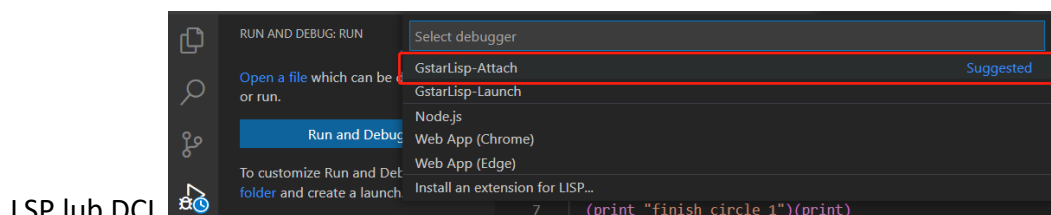

LSP lub DCL.


Jeśli wybierzesz konfigurację GstarLisp-Attach, musisz wybrać działającą instancję GstarCAD jako adapter debugowania. Jeśli nie ma działającej instancji GstarCAD na twoim komputerze, pojawi się ostrzeżenie, a plik nie będzie mógł być debugowany..

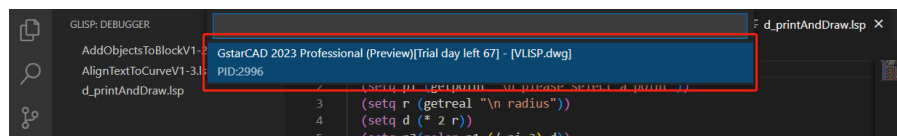

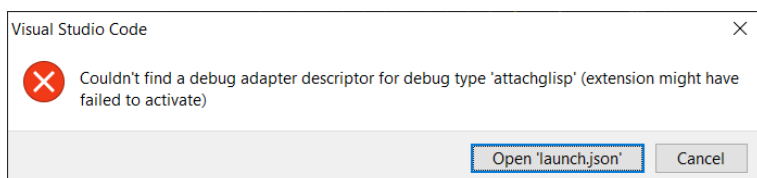


GstarLisp-Launch:

Uruchamia nowy proces aplikacji GstarCAD, aby debugować bieżący plik LSP lub DCL.

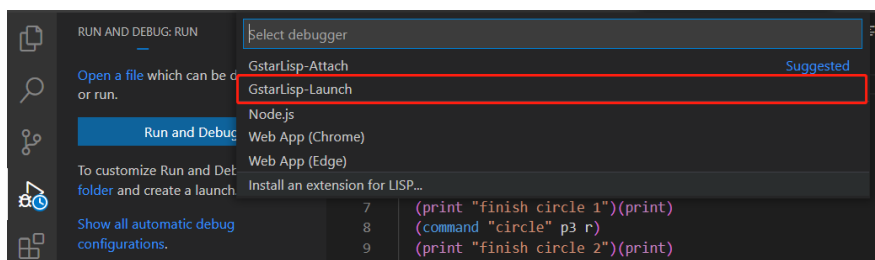


Jeśli wybierzesz konfigurację GstarLisp-Launch, musisz określić bezwzględną ścieżkę pliku gcad.exe w ustawieniach rozszerzenia GstarLisp (format ścieżki: C: // Program Files // Gstarsoft // GstarCAD2024 // gcad.exe).

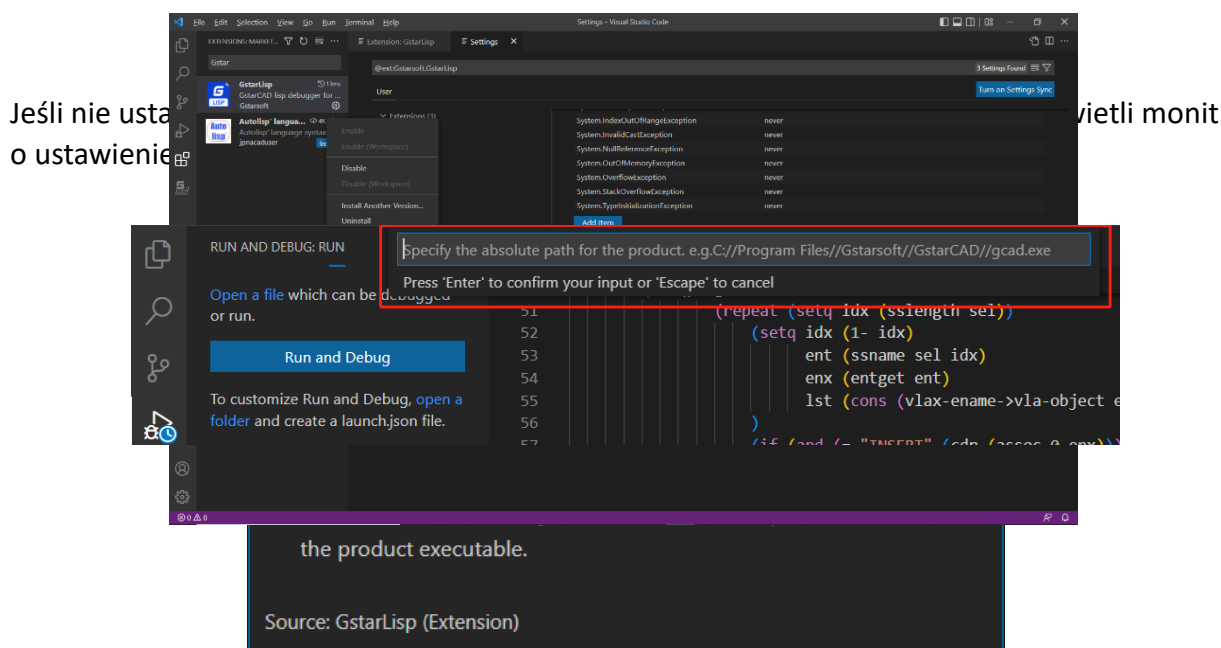

4. Działania debugowania

Po rozpoczęciu sesji debugowania, pasek narzędzi Debugowanie pojawi się na górze edytora.

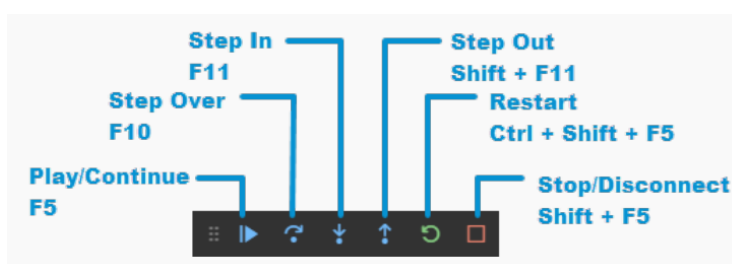

- Kontynuuj / Pauza: Przechodzi do następnego punktu przerwania.
- Krok poza: Wykonuje cały kod w bieżącej funkcji i wraca do poprzedniej funkcji, która "wywołała" tę funkcję.
- Step Into: Completes the next line of code. If this line contains a function, go to the first line of the function's code and stop.
- Restartuj: Restartuje sesję debugowania.
- Stop: Zatrzymuje sesję debugowania.

Uwaga:


- W GstarLisp, naciśnij F10, aby wykonać bieżącą linię kodu i przejść do następnej linii kodu, podczas gdy w AutoLisp naciśnij F10, aby wykonać bieżącą linię kodu, a następnie ponownie naciśnij F10, aby przejść do następnej linii kodu.
- Po kliknięciu ikony **Restart**:
 - Konfiguracja GstarLisp-Attach: Bieżąca sesja debugowania nie zostanie zatrzymana, a debugowanie zostanie uruchomione ponownie w bieżącej instancji CAD.
 - Konfiguracja GstarLisp-Launch: Zatrzymuje bieżącą sesję debugowania, kończy bieżącą instancję CAD (bez pytania, czy zapisać rysunek) i uruchamia nową instancję CAD do debugowania.
- Po kliknięciu ikony Stop::
 - Konfiguracja GstarLisp-Attach: Zatrzymuje sesję debugowania, ale zachowuje bieżącą instancję CAD.
 - Konfiguracja GstarLisp-Launch: Zatrzymuje sesję debugowania, kończy bieżącą instancję CAD (bez pytania, czy zapisać rysunek).

5. Widok uruchamiania

Po rozpoczęciu sesji debugowania, po lewej stronie edytora pojawi się okno Widoku uruchamiania, zawierające:


➤ ZMIENNE

Okna Lokalne i Ostatnia wartość wyświetlają wartości zmiennych podczas debugowania. Okna są dostępne tylko podczas sesji debugowania. Okno Lokalne wyświetla zmienne zdefiniowane w zasięgu lokalnym, który zazwyczaj odpowiada bieżącej funkcji lub metodzie. Ostatnia wartość wyświetla wartość ostatnio zmienionej zmiennej.

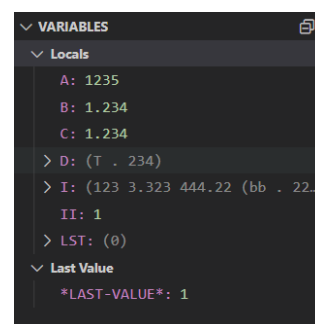


➤ WATCH

Podczas debugowania można użyć okien Watch do śledzenia zmiennych i wyrażeń. Okna są dostępne tylko podczas sesji debugowania. Okna Watch mogą wyświetlać kilka zmiennych jednocześnie podczas debugowania. Można dodać, edytować lub usunąć wyrażenia, klikając prawym przyciskiem myszy na oknach Watch.

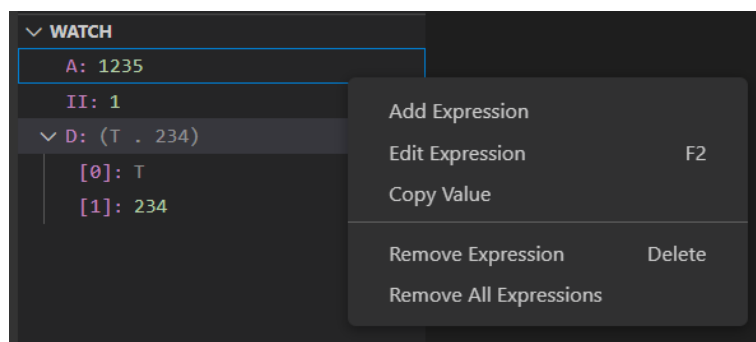


➤ CALL STACK

Okno Stos wywołań wyświetla listę wszystkich procedur, które zostały wykonane. Wyświetla nazwę funkcji lub procedury, która jest obecnie na stosie. W GstarLisp okno stosu wywołań głównie wyświetla nazwę wywołanej funkcji.

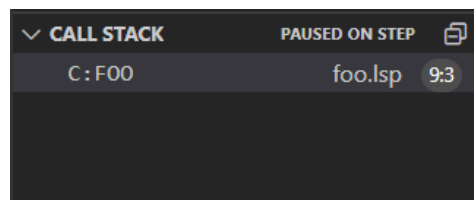

➤ BREAKPOINTS


Punkt przerwania to ustawienie, które można dodać do linii kodu, aby tymczasowo zatrzymać wykonywanie kodu w tej linii. Punkty przerwania można przełączać, klikając na marginesie edytora lub używając klawisza F9 na bieżącej linii. Okno punktów przerwania pozwala kontrolować wszystkie punkty przerwania.

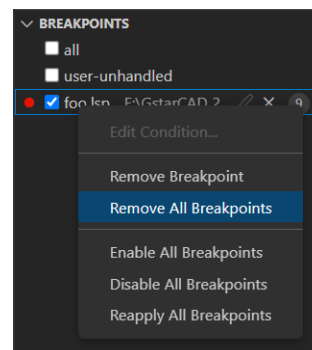

15. Bezpieczeństwo

15.1. Bezpieczeństwo

Komenda SECURITY ustawia poziom monitorowania bezpieczeństwa systemu oraz wyświetla lub usuwa obecny certyfikat zaufanego wydawcy. Niezatytułowane pliki projektów VBA mogą być ładowane bez ostrzeżenia.

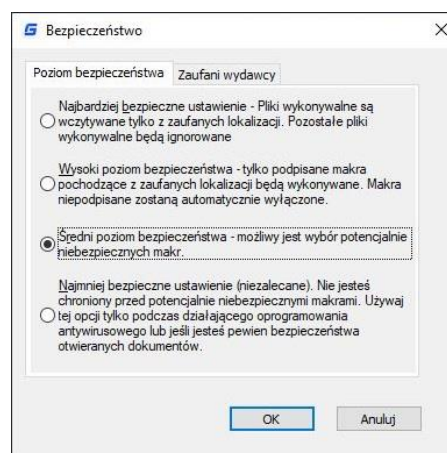


15.2. Opcje bezpieczeństwa w funkcji

Zapisz jako


Użytkownicy mogą dodać opcje bezpieczeństwa dla określonego pliku rysunku, które zaczną działać podczas zapisywania rysunku. Każdy, kto chce otworzyć plik rysunku, musi podać poprawne hasło. Należy pamiętać hasło, w przeciwnym razie plik rysunku nie będzie można odzyskać.

16. BIM Support

Możesz użyć polecenia IFCIMPORT lub kliknąć na wstążce BIM przycisk "Open IFC Files" (Otwórz pliki IFC), aby zaimportować plik IFC z pełnymi danymi BIM.

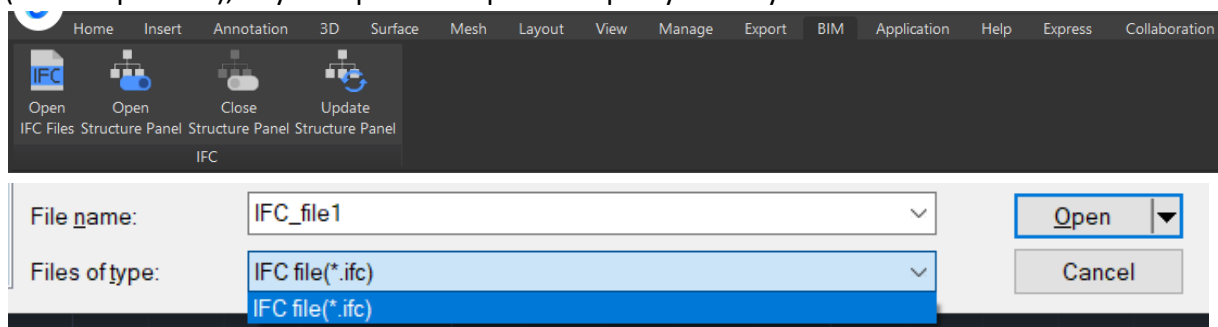


Po otwarciu pliku IFC, możesz wybrać jednostkę i przejść do Panelu Właściwości, aby uzyskać informacje BIM dotyczące tej jednostki.

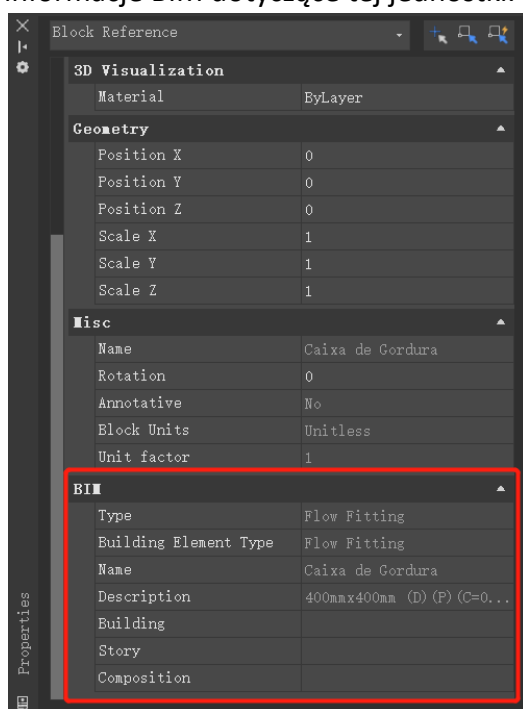

Możesz również sprawdzić i zarządzać jednostkami za pomocą Panelu Struktury, który wyświetla strukturę drzewa jednostek na podstawie danych BIM.


Możesz wykonywać operacje, klikając przyciski na Wstążce BIM lub wpisując następujące polecenia.

- **STRUCTUREPANEL:**
Otwórz panel struktury
- **STRUCTUREPANELCLOSE:** Zamknij panel struktury
- **STRUCTUREPANELUPDATE:**
Zaktualizuj panel struktury

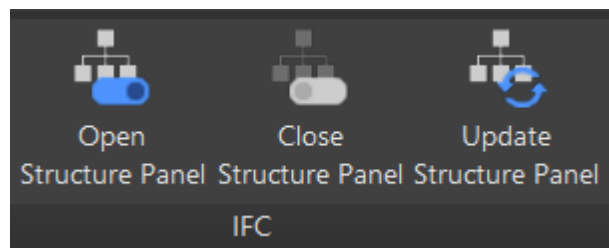



Menu panelu struktury: Wyświetl menu główne panelu struktury.

- **BIM:** Wyświetla strukturę opartą na jednostkach BIM.
- **Konfiguruj drzewo struktury:** Otwiera okno dialogowe Konfiguruj Drzewo Struktury, pozwalające na ustawienie konfiguracji drzewa struktury.
- **Wybierz Konfigurację...:** Pozwala na wczytanie plików konfiguracji drzewa struktury (*.gst).

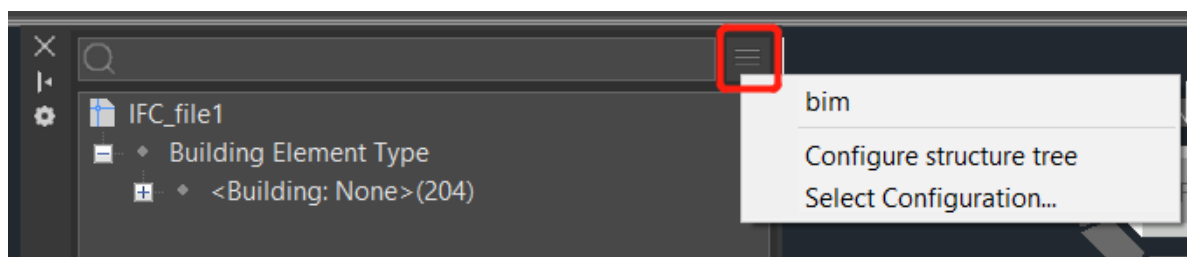

Menu kontekstowe prawego przycisku myszy panelu struktury służy do zarządzania jednostkami. Możesz wykonywać różne operacje, takie jak pokazywanie, ukrywanie, izolowanie, przybliżanie, rozwijanie wszystkich, zwijanie wszystkich oraz otwieranie panelu konfiguracyjnego.

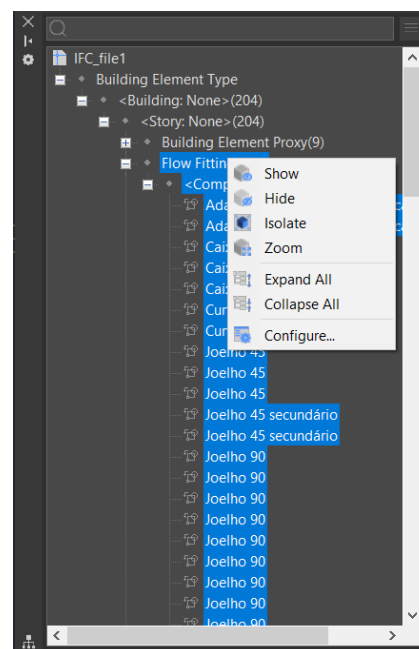

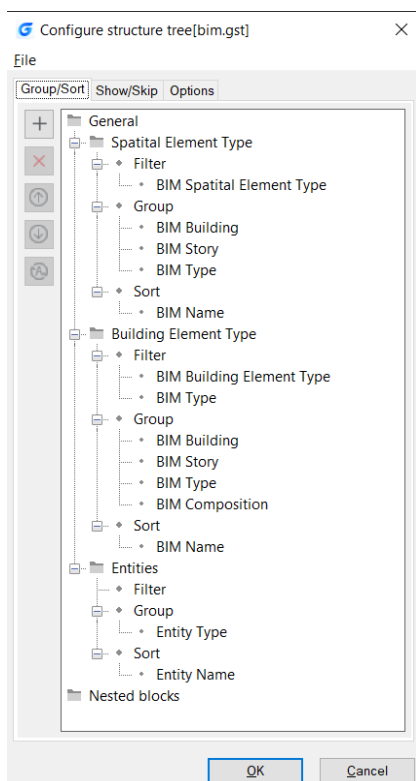

Konfiguracja drzewa struktury pozwala użytkownikom zdefiniować strukturę drzewa panelu struktury. Oto opcje dostępne w tym kontekście:

Plik:

- **Otwórz...:** Pozwala wybrać inny plik konfiguracyjny *.gst.
- **Zapisz:** Zapisuje bieżącą konfigurację.
- **Zapisz jako:** Zapisuje bieżącą konfigurację pod inną nazwą.

Grupa/Sortuj:


- **Dodaj:** Dodaje nową regułę lub właściwość.
 - Wybierz istniejącą regułę, następnie kliknij Dodaj lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Dodaj regułę w menu kontekstowym.
 - Nowa reguła zostanie dodana poniżej wybranej reguły.
 - Kliknij prawym przyciskiem myszy na nowej regule, a następnie kliknij Zmień nazwę w menu kontekstowym i wprowadź nową nazwę.
 - Wybierz węzeł Filtr nowej reguły, a następnie kliknij Dodaj lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Dodaj właściwość filtra.
 - Wybierz węzeł Grupa nowej reguły, a następnie kliknij Dodaj lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Dodaj właściwość grupowania.
 - Wybierz węzeł Sortuj nowej reguły, a następnie kliknij Dodaj lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Dodaj właściwość sortowania.
 - Pojawia się okno dialogowe Wybierz Właściwość, wybierz właściwość, a następnie kliknij.
- **Usuń:** Usuwa wybraną regułę lub właściwość.
- **Przenieś w górę:** Przesuwa wybraną regułę lub właściwość w górę.
- **Przenieś w dół:** Przesuwa wybraną regułę lub właściwość w dół.
- **Przełącz negacje:** Tylko właściwości filtra.

➤ Pokaż/Pomiń:

Możesz wybrać opcję, a następnie wybrać rodzaje jednostek, które chcesz śledzić zgodnie z wybraną opcją.

➤ **Opcje:**

- **Rozwijana lista:** Służy do wyboru, co się dzieje w przestrzeni modelu, gdy jednostki są wybierane w Panelu Struktury.
- **Pola wyboru:** Służą do wyboru, co się dzieje w drzewie struktury, gdy jednostka jest zaznaczana/odłączona w przestrzeni modelu. Następujące opcje są domyślnie zaznaczone: Przy zaznaczeniu jednostki, zaznacz w drzewie; Przy zaznaczeniu jednostki, rozwinięcie nadrzędnego węzła w drzewie; Dezaktywacja jednostek przy ukrywaniu.

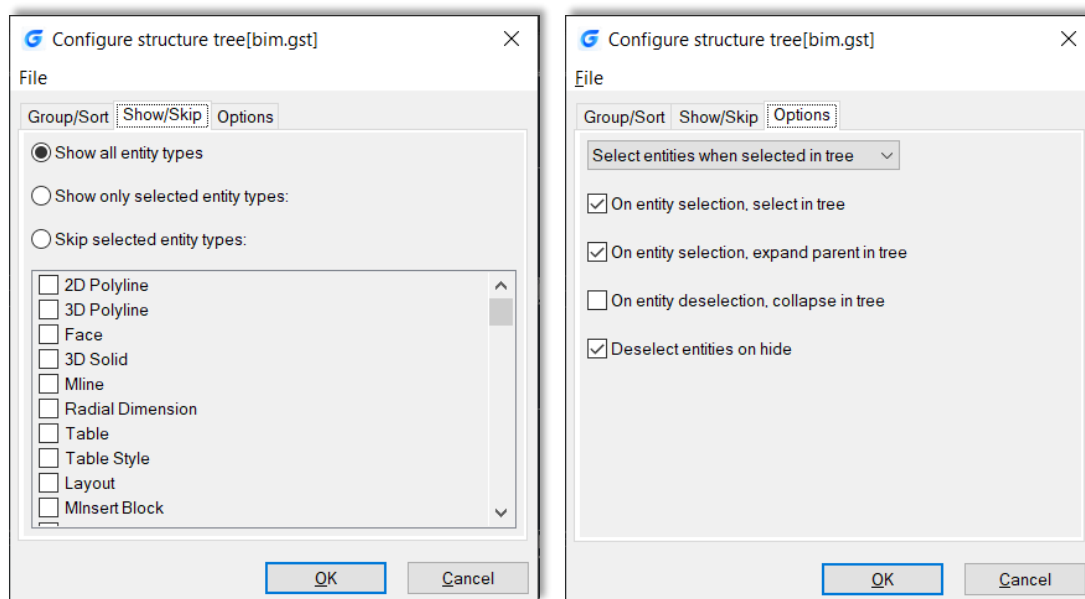

17. Nowości

17.1. Ulepszenie API (application programming interface)

GstarCAD oferuje solidne interfejsy API, takie jak GRX, .NET, VBA, LISP, COM. W GstarCAD 2024 obsługa .NET i LISP została znacznie bardziej zoptymalizowana.



.NET

Zbudowany w oparciu o zaawansowaną technologię C++/CLI, dodatkowy interfejs programistyczny .NET oferuje niezawodną platformę dla programistów. Dzięki pełnej integralności najczęściej używanych modułów, GstarCAD 2024 zapewnia wydajny rozwój i płynne wsparcie międzyplatformowe.

LISP


Format zapisu modułu LISP został zoptymalizowany i dostosowany, aby zapewnić pełną kompatybilność z ANSI, UTF-8, UTF-16, UTF-8 BOM i innymi formatami kodowania używanymi w plikach LISP, FAS, VLX i DCL, umożliwiając wydajny i płynny dalszy rozwój.

17.2. Wprowadzanie dynamiczne

W GstarCAD 2024 ulepszono system wprowadzania dynamicznego, dodając wprowadzanie wymiarów, dynamiczną pionową listę odpowiedzi i oddzielając pola wprowadzania wskaźnika, aby zapewnić łatwiejsze użytkowanie i poprawić wydajność projektowania.


● Niezależne pola wprowadzania wskaźników

Pola wprowadzania wskaźników długości, kąta i współrzędnych są teraz wyświetlane niezależnie, dzięki czemu użytkownicy mogą wygodniej wprowadzać różne wartości lub przełączając pola za pomocą klawisza TAB.

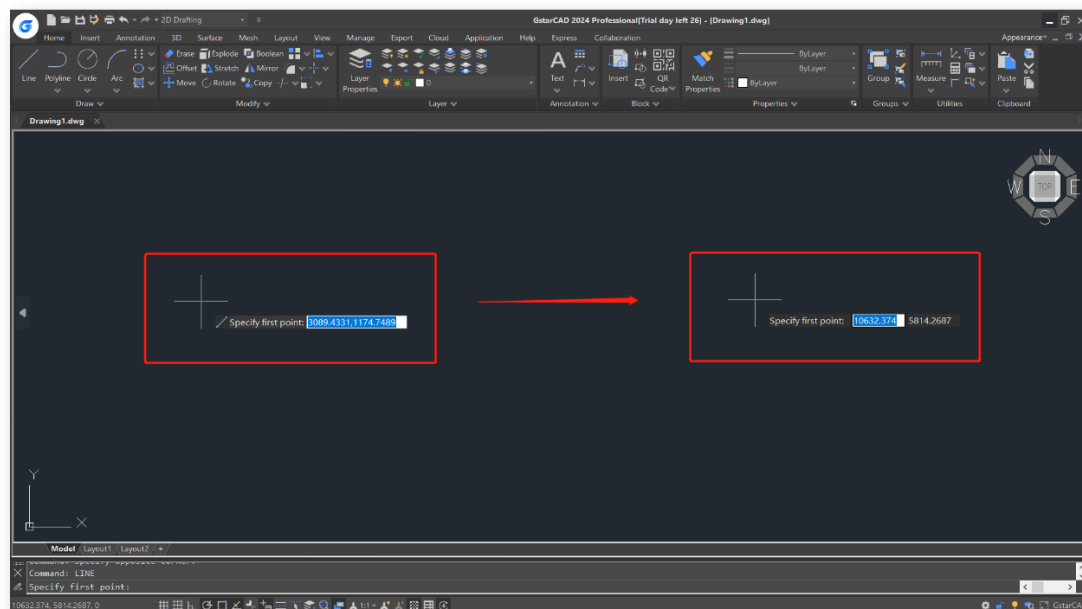

● Dynamiczne wprowadzanie wymiarów

Podczas tworzenia i edycji obiektów w GstarCAD 2024, dane takie jak długość, kąt, promień itp. są wyświetlane w postaci wymiarów, a także dynamicznie zmieniają się wraz z ruchem kursora myszy. Użytkownicy mogą łatwo przełączać się między różnymi polami danych wymiarowych za pomocą klawisza TAB, zapewniając szybki i wydajny proces projektowania.

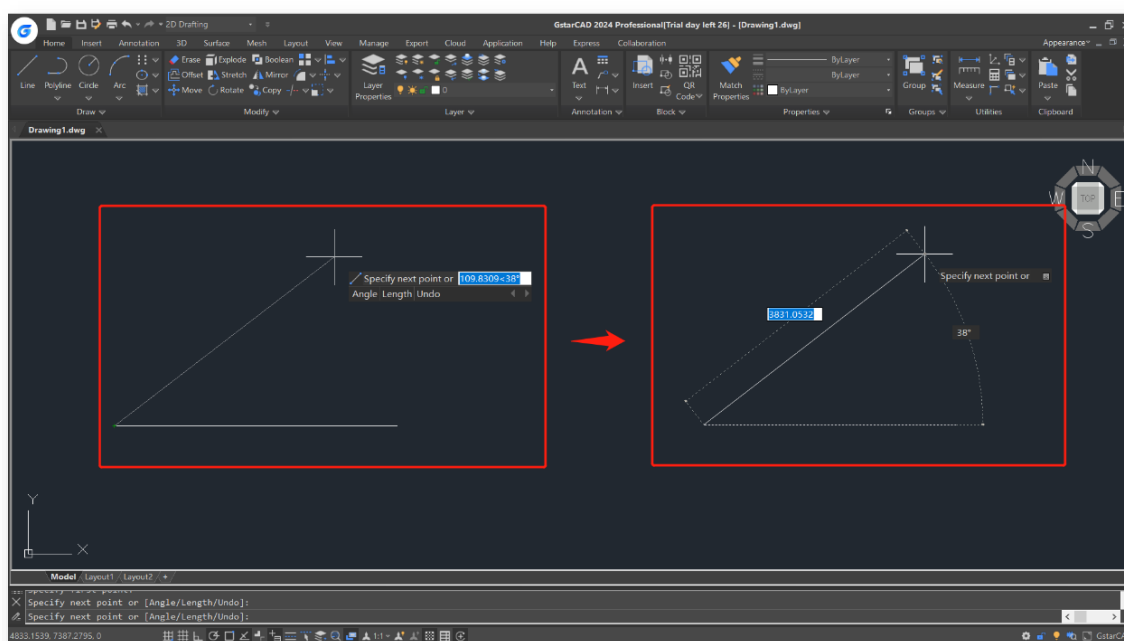

● Lista podpowiedzi dynamicznych


Dynamiczna lista podpowiedzi jest teraz domyślnie wyświetlana wertykalnie, co pozwala zobaczyć wszystkie podpowiedzi jednocześnie i upraszcza operacje rysowania. Horyzontalna lista podpowiedzi może być aktywowana za pomocą zmiennej systemowej DYNLISTSTYLE.

17.3. Wsparcie dla technologii BIM

Kompletne projekty BIM mogą być importowane jako pliki IFC. Obiektami można również zarządzać w panelu IFC.


● IFCIMPORT

Użytkownicy mogą importować pliki IFC, które zawierają szczegółowe informacje BIM o elementach budynku, materiałach, relacjach iect. Funkcja ta gwarantuje, że żadne istotne szczegóły nie zostaną utracone podczas procesu importu.

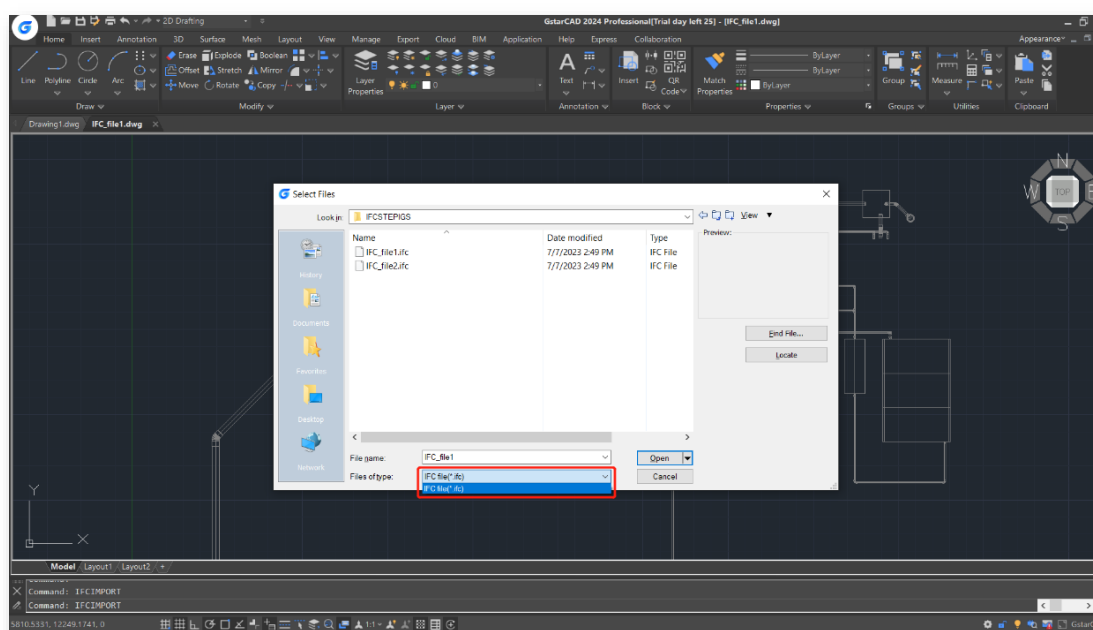


● Właściwości BIM

Po zaimportowaniu plików IFC informacje BIM zostaną zapisane w bazie danych. Po wybraniu obiektu zawierającego dane BIM, powiązane z nim informacje będą wyświetlane w panelu właściwości.

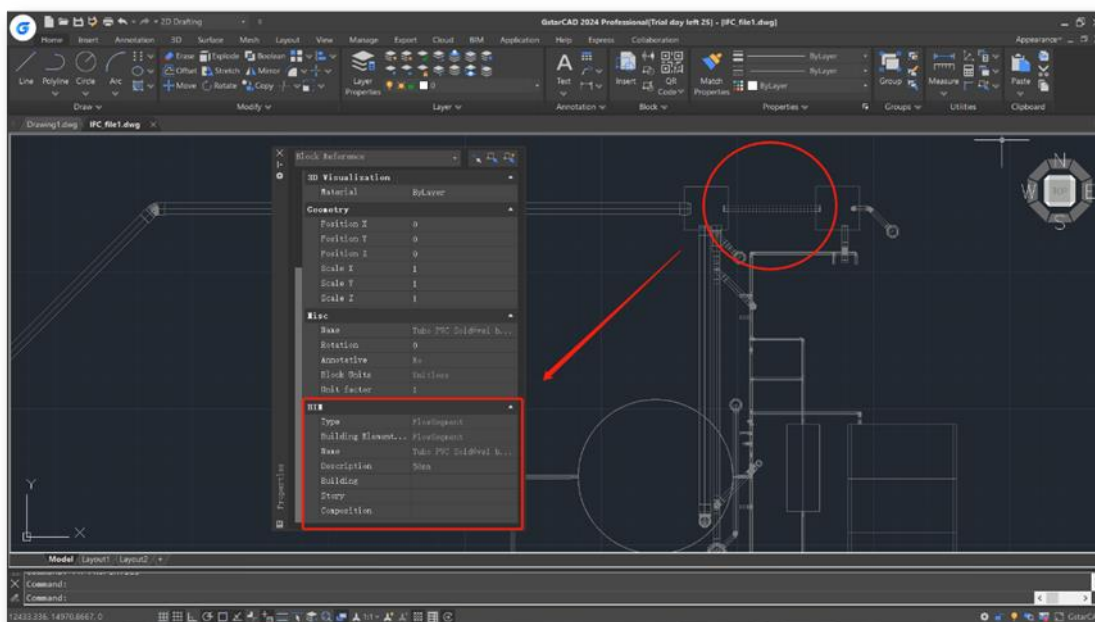

- **Panel strukturalny IFC**


Panel struktury IFC wyświetla drzewo struktury obiektów opartych na danych BIM. Klikając węzły w strukturze drzewa, można wybierać i zarządzać odpowiednimi jednostkami 3D w przestrzeni modelu.

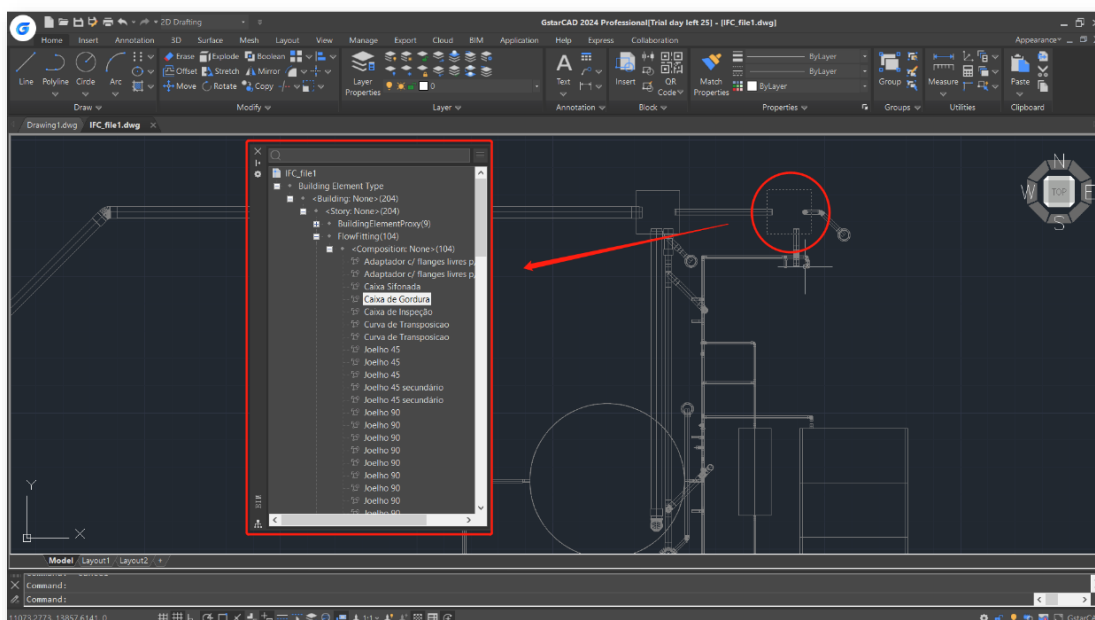

17.4. Import plików STEP/IGES


GstarCAD 2024 wprowadza zwiększoną funkcjonalność do branży mechanicznej i architektonicznej poprzez obsługę plików w formacie STEP i IGES, co umożliwia wygodną wymianę danych 3D CAD między różnymi platformami oprogramowania.

Funkcja dostępna jest w wersji GstarCAD Professional.

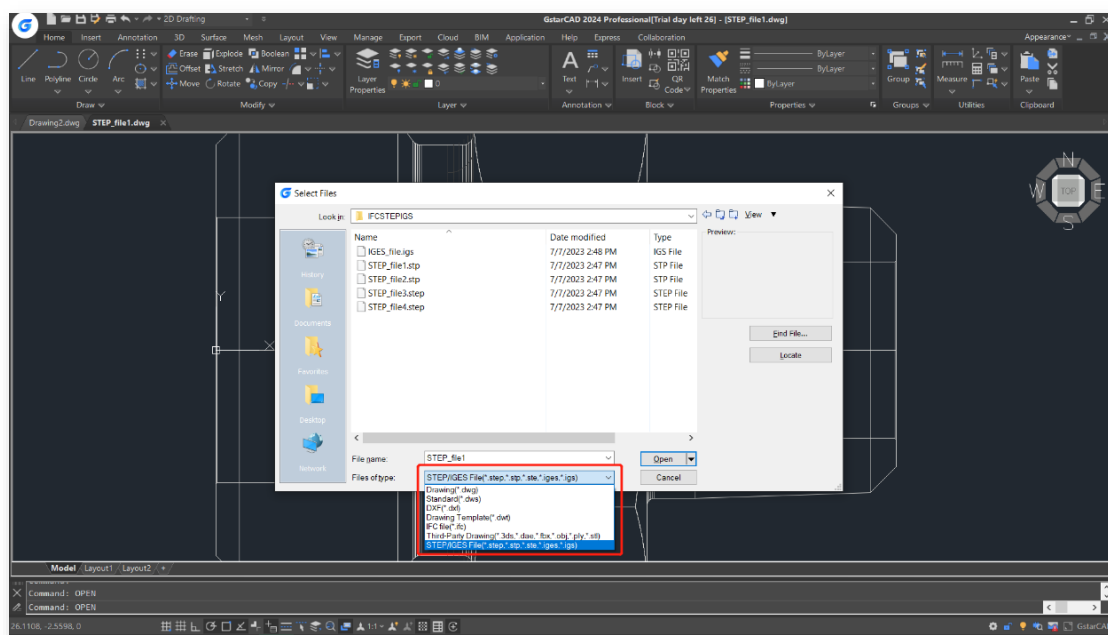


17.5. Edycja rzutni

Rzutnie można dodawać, łączyć i dostosowywać przytrzymując i przeciągając ich granice kursorem myszy.

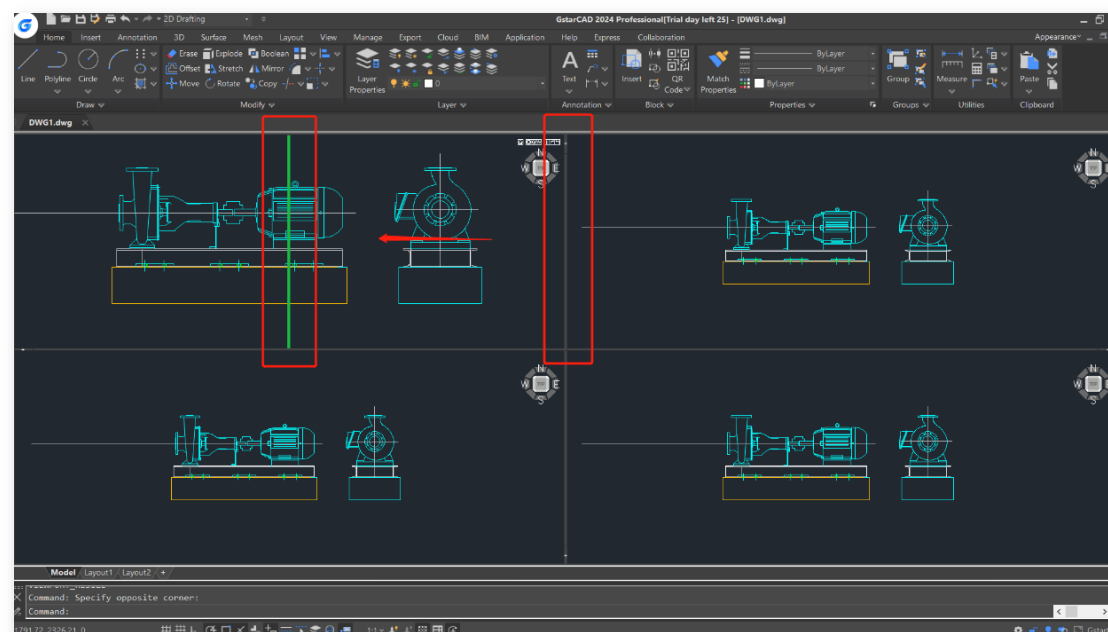


17.6. VPMAX/VPMIN

Polecenie VPMAX umożliwia rozszerzenie bieżących rzutni układu i przełączenie do przestrzeni modelu w celu edycji bez obawy o zepsucie skal i limitów rzutni. Polecenie VPMIN umożliwia przywrócenie bieżącej rzutni układu.

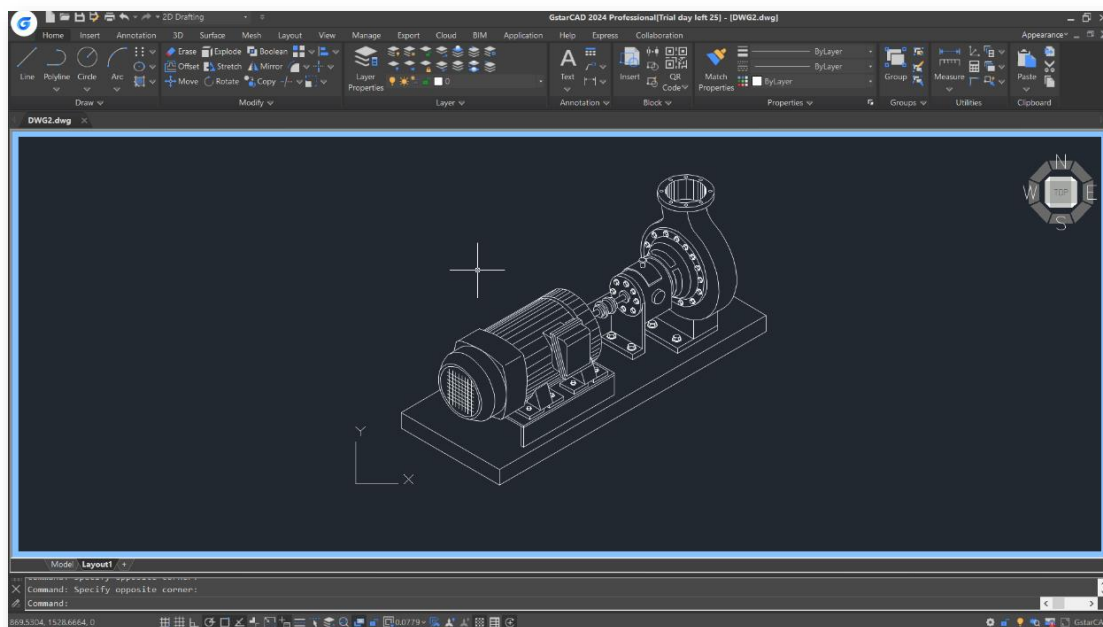


17.7. Narzędzie do zbiorczego podpisywania dokumentów cyfrowych DWFX

Korzystając z niezależnego narzędzia do zbiorczego podpisywania cyfrowego, można wydajnie podpisywać pliki DWFX, DWG, DWT i inne pliki za pomocą podpisów cyfrowych.

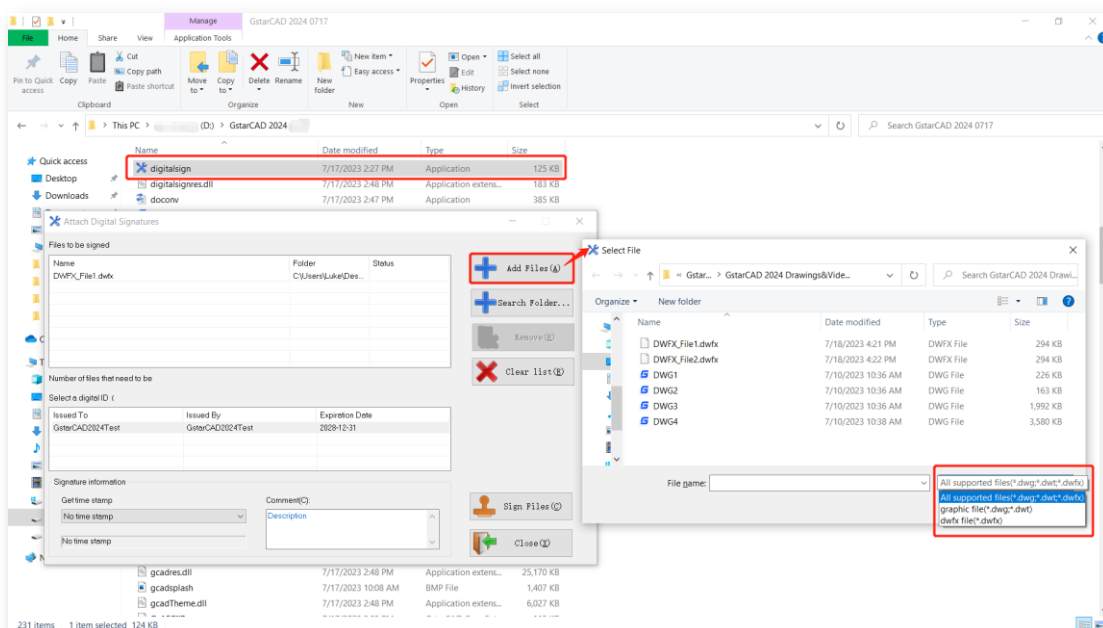



GstarCAD 2024

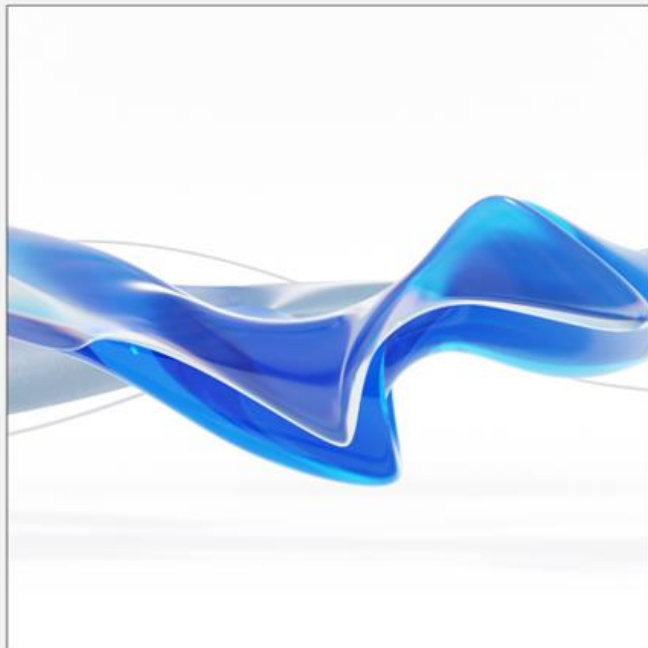

Gstarsoft